

ООО "ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

*Строительные системы ТехноНИКОЛЬ
ТН-ШИНГЛАС Классик СКШ-01/01
Деревянная стропильная система
Альбом узлов*

Москва 2015

№	Название	Шифр
1	Титульный лист	
2	Ведомость чертежей	
3	Ведомость чертежей (продолжение)	
4	Ведомость чертежей (продолжение)	
5	Схема маркировки узлов	
6	Состав пирога	СКШ-01/01-01
7	Карнизный свес. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт	СКШ-01/01-02
8	Карнизный свес. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Декор	СКШ-01/01-03
9	Карнизный свес. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Лайт	СКШ-01/01-04
10	Карнизный свес. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Сайдинг	СКШ-01/01-05
11	Карнизный свес. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	СКШ-01/01-06
12	Карнизный свес. Сопряжение кровли со стеной из сруба	СКШ-01/01-07
13	Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт	СКШ-01/01-08
14	Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Декор	СКШ-01/01-09
15	Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Лайт	СКШ-01/01-10
16	Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Сайдинг	СКШ-01/01-11
17	Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	СКШ-01/01-12
18	Фронтон. Сопряжение кровли со стеной из сруба	СКШ-01/01-13



						Строительные системы ТехноНИКОЛЬ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						ТН-ШИНГЛАС Классик Деревянная стропильная система	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	52
									
						Ведомость чертежей			

№	Название	Шифр
19	Обратный капельник. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт	СКШ-01/01-14
20	Обратный капельник. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Декор	СКШ-01/01-15
21	Обратный капельник. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Лайт	СКШ-01/01-16
22	Обратный капельник. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Сайдинг	СКШ-01/01-17
23	Обратный капельник. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	СКШ-01/01-18
24	Обратный капельник. Сопряжение кровли со стеной из сруба	СКШ-01/01-19
25	Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт	СКШ-01/01-20
26	Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Декор	СКШ-01/01-21
27	Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Лайт	СКШ-01/01-22
28	Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Сайдинг	СКШ-01/01-23
29	Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	СКШ-01/01-24
30	Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли со стеной из сруба	СКШ-01/01-25
31	Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт	СКШ-01/01-26
32	Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Декор	СКШ-01/01-27
33	Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Лайт	СКШ-01/01-28
34	Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Сайдинг	СКШ-01/01-29
35	Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	СКШ-01/01-30
36	Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли со стеной из сруба	СКШ-01/01-31

						Строительные системы ТехноНИКОЛЬ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ТН-ШИНГЛАС Классик Деревянная стропильная система	Стадия	Лист	Листов
							Р	3	52
									
						Ведомость чертежей (продолжение)			

№	Название	Шифр
37	Самодельный вент-конек. Угол от 12° до 18°	СКШ-01/01-32
38	Самодельный вент-конек. Угол от 18°	СКШ-01/01-33
39	Коньковый вентиляционный профиль ТехноНИКОЛЬ. Угол от 12° до 18°	СКШ-01/01-34
40	Коньковый вентиляционный профиль ТехноНИКОЛЬ. Угол от 18°	СКШ-01/01-35
41	Внешний излом кровли	СКШ-01/01-36
42	Внутренний излом кровли	СКШ-01/0137
43	Примыкание к трубе. Угол от 12° до 18°	СКШ-01/01-38
44	Примыкание к трубе. угол от 12° до 18°. Сечение 1-1	СКШ-01/01-39
45	Примыкание к трубе. Угол от 18°	СКШ-01/01-40
46	Примыкание к трубе. угол от 18°. Сечение 1-1	СКШ-01/01-41
47	Примыкание к трубе с использованием резинового уплотнителя. Угол от 18°	СКШ-01/01-42
48	Примыкание к трубе с использованием резинового уплотнителя. Угол от 18°. Сечение 1-1	СКШ-01/01-43
49	Примыкание к трубе с утеплением. Угол от 18°	СКШ-01/01-44
50	Примыкание к трубе с утеплением. Угол от 18°. Сечение 1-1, 2-2	СКШ-01/01-45
51	Аэроэлемент PILOT ТехноНИКОЛЬ	СКШ-01/01-46
52	Аэроэлемент КТВ ТехноНИКОЛЬ	СКШ-01/01-47

						Строительные системы ТехноНИКОЛЬ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						ТН-ШИНГЛАС Классик Деревянная стропильная система	Стадия	Лист	Листов
							Р	4	52
						Ведомость чертежей (продолжение)			

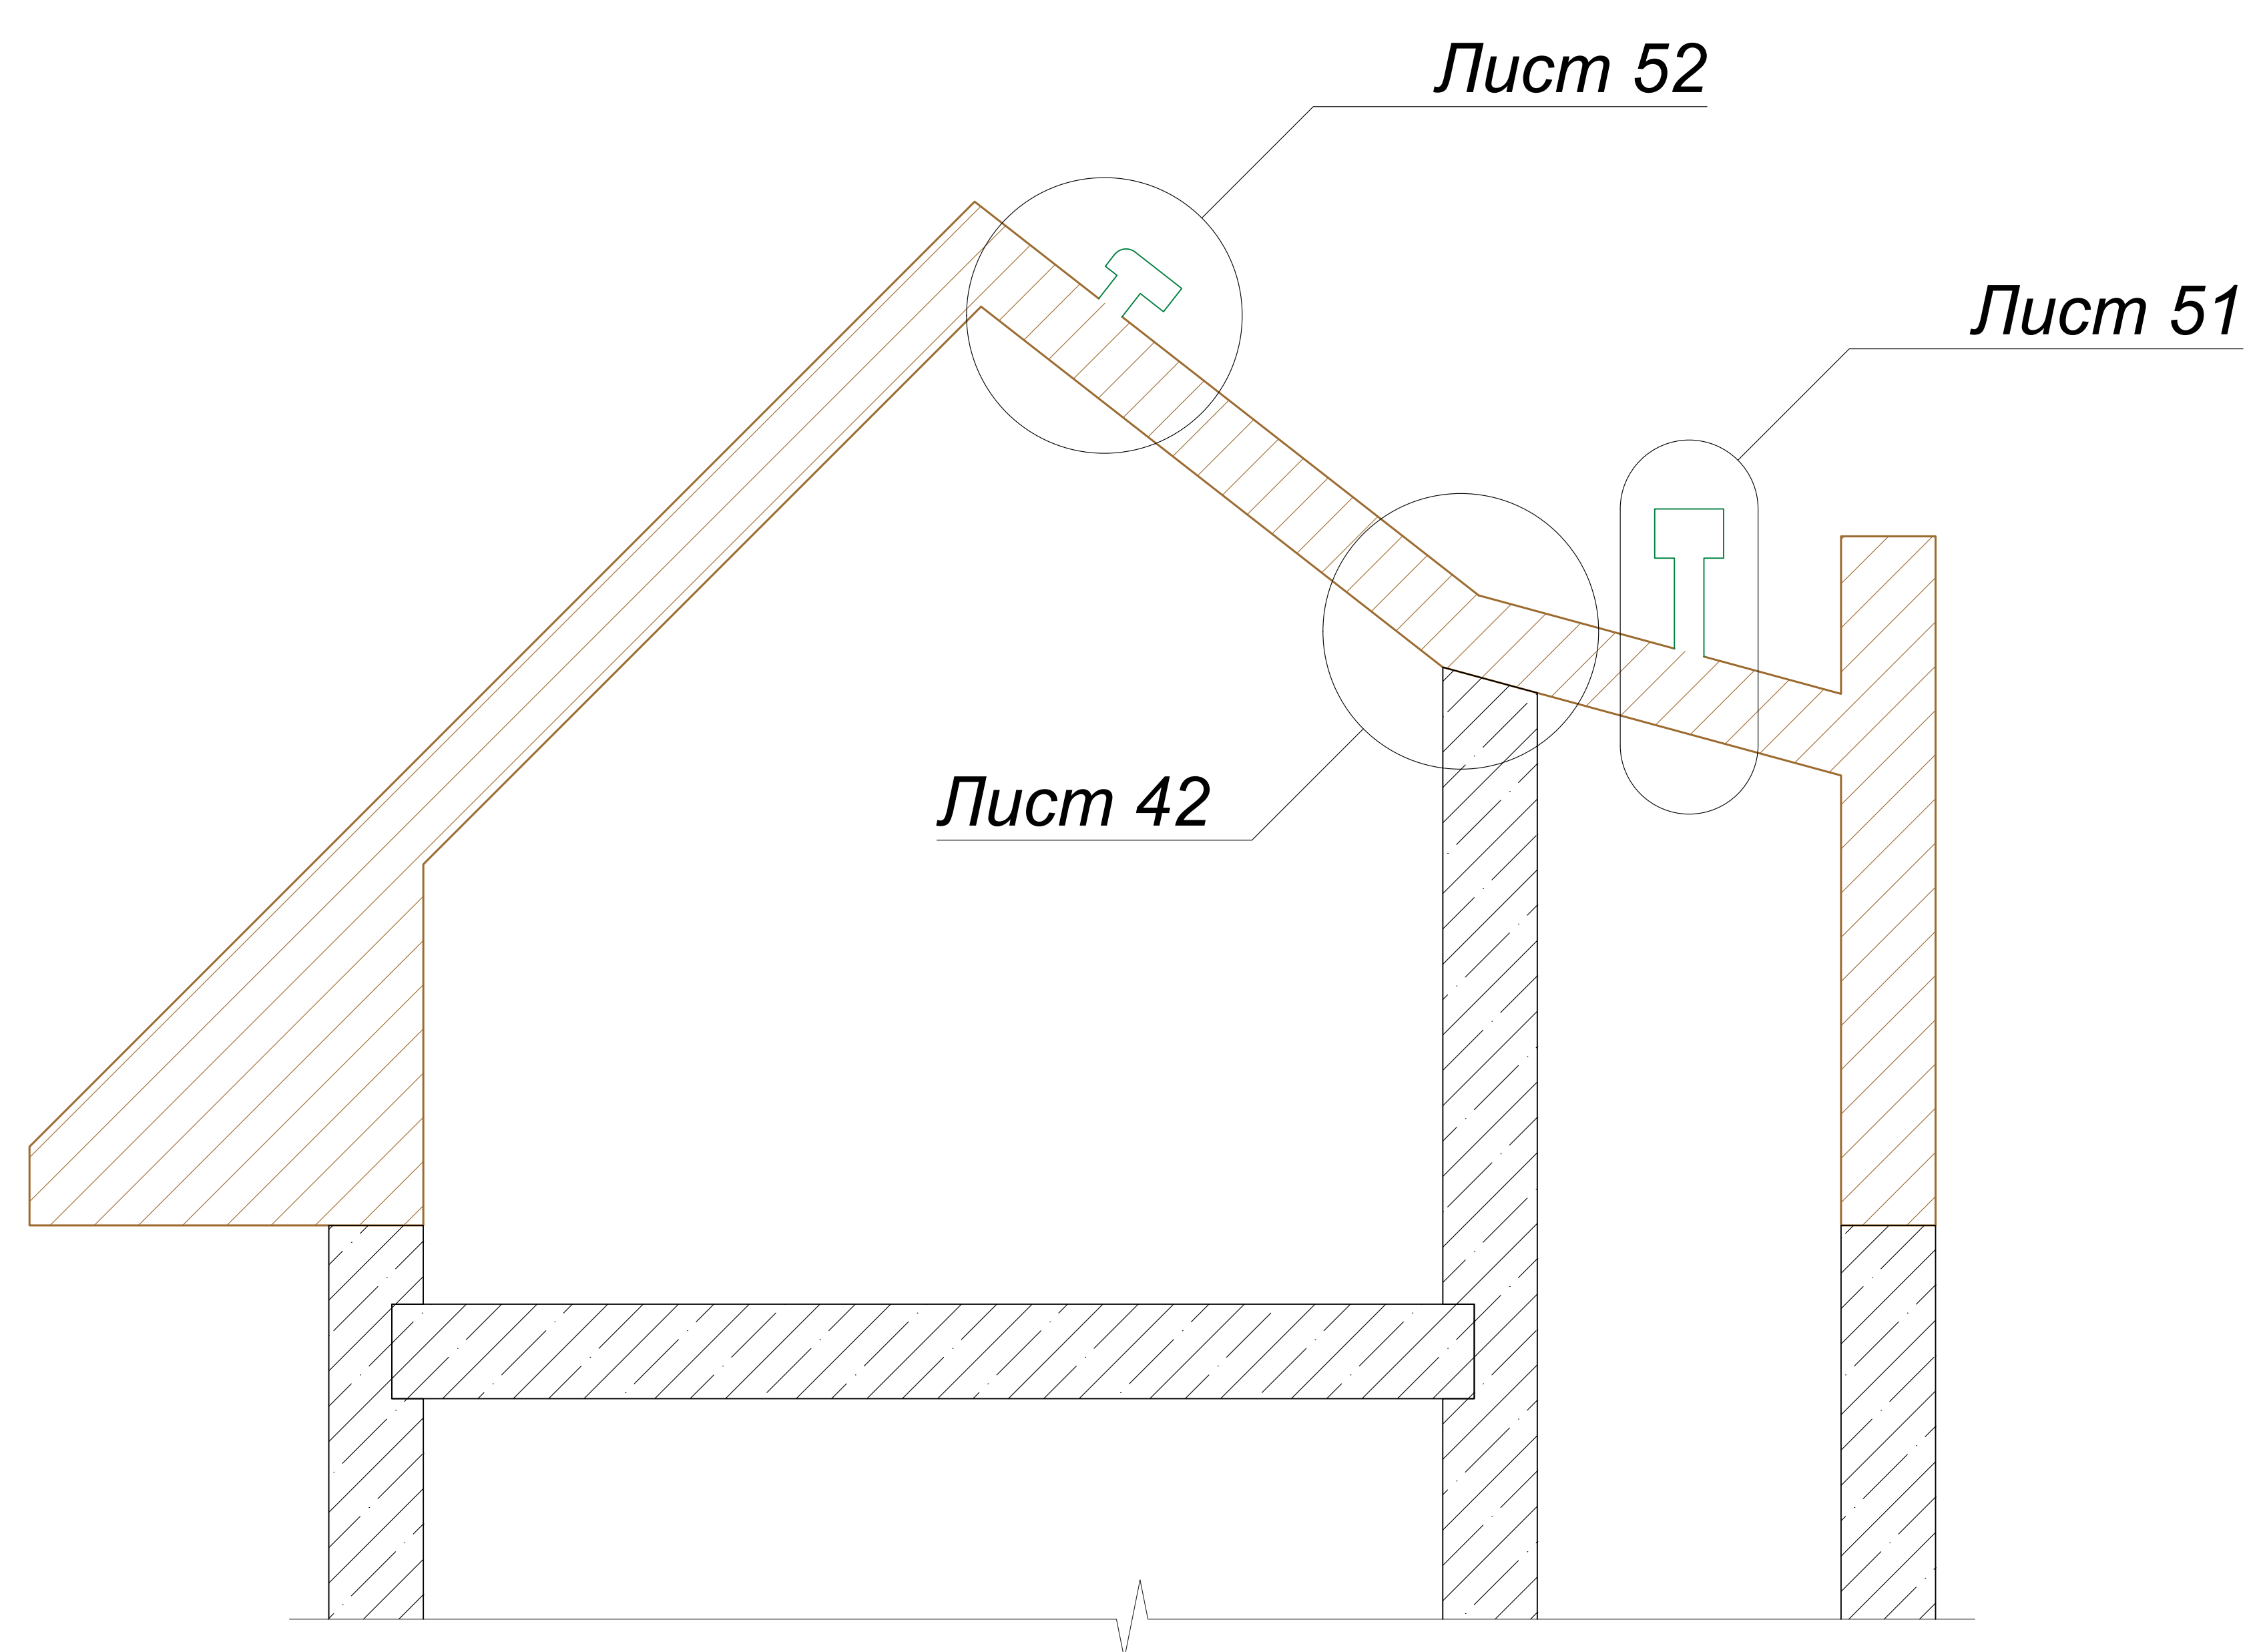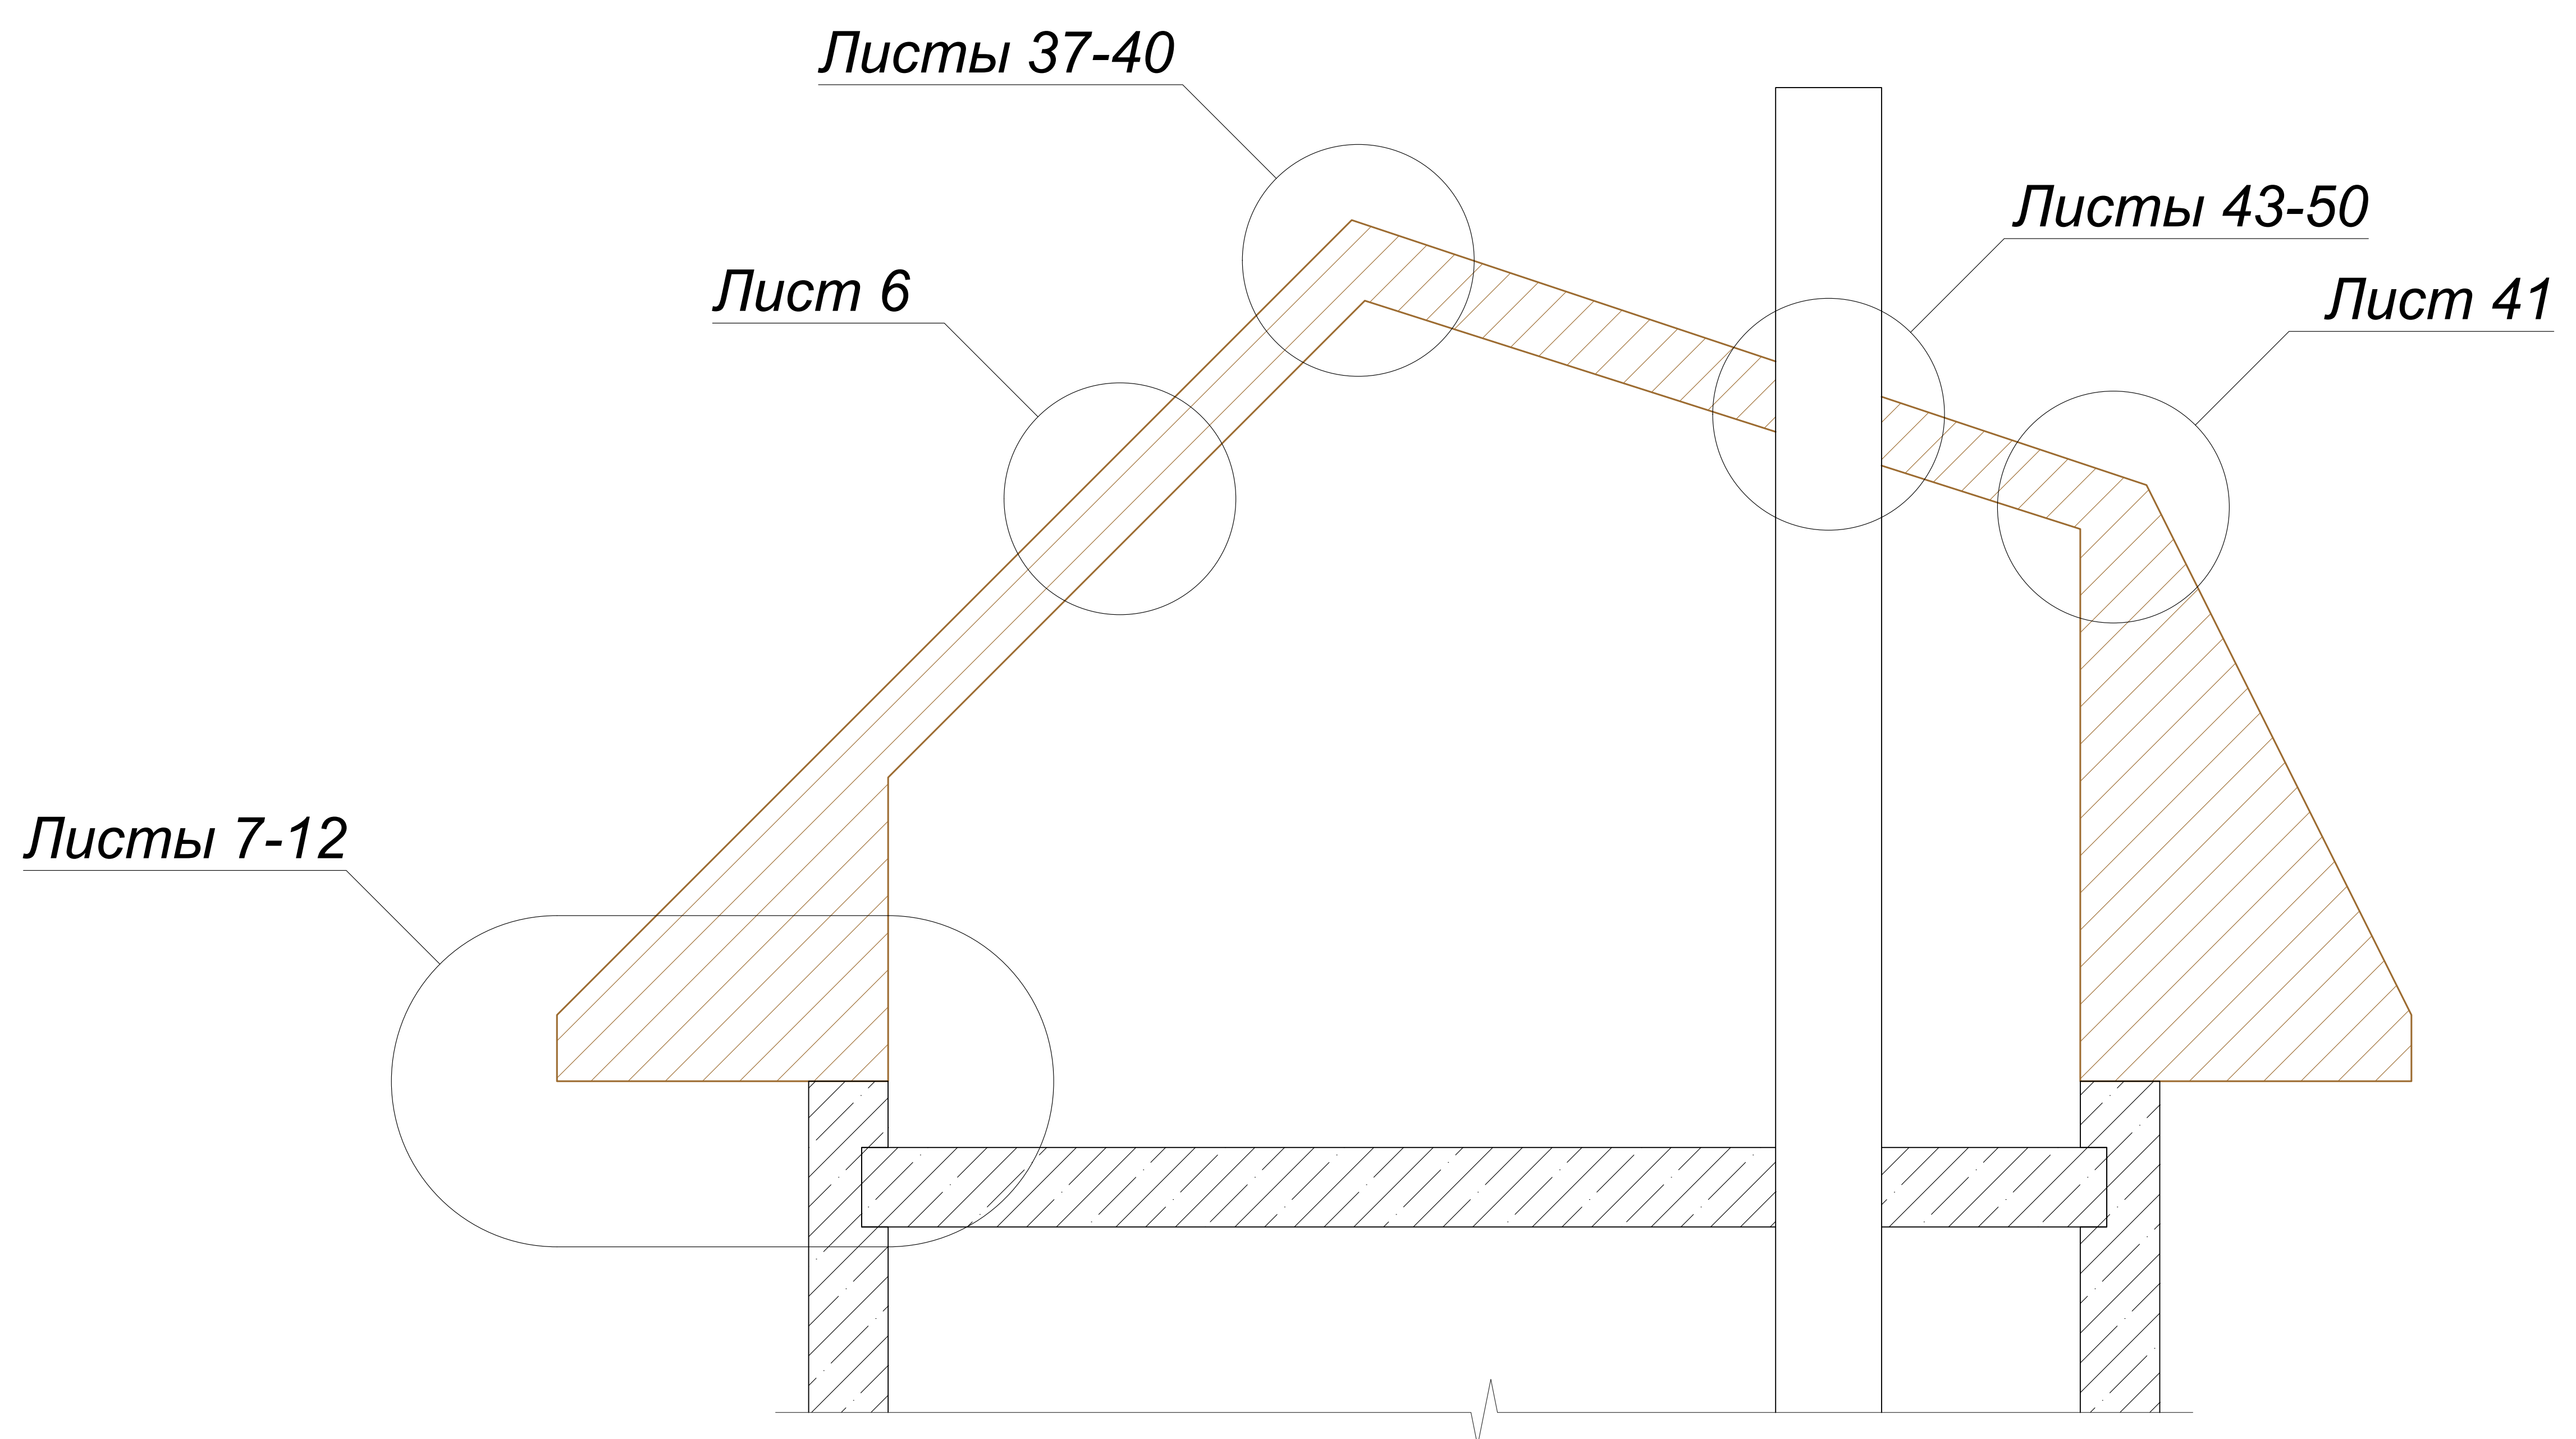


ПРИМЕЧАНИЯ


На схеме не показаны:

1. Листы 13-18 "Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт (Декор, Лайт, Сайдинг, Эконом, стеной из сруба)".
2. Листы 19-24 "Обратный капельник. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт (Декор, Лайт, Сайдинг, Эконом, стеной из сруба)".
3. Листы 25-30 "Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт (Декор, Лайт, Сайдинг, Эконом, стеной из сруба)".
4. Листы 31-36 "Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт (Декор, Лайт, Сайдинг, Эконом, стеной из сруба)".

						Схема маркировки узлов	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

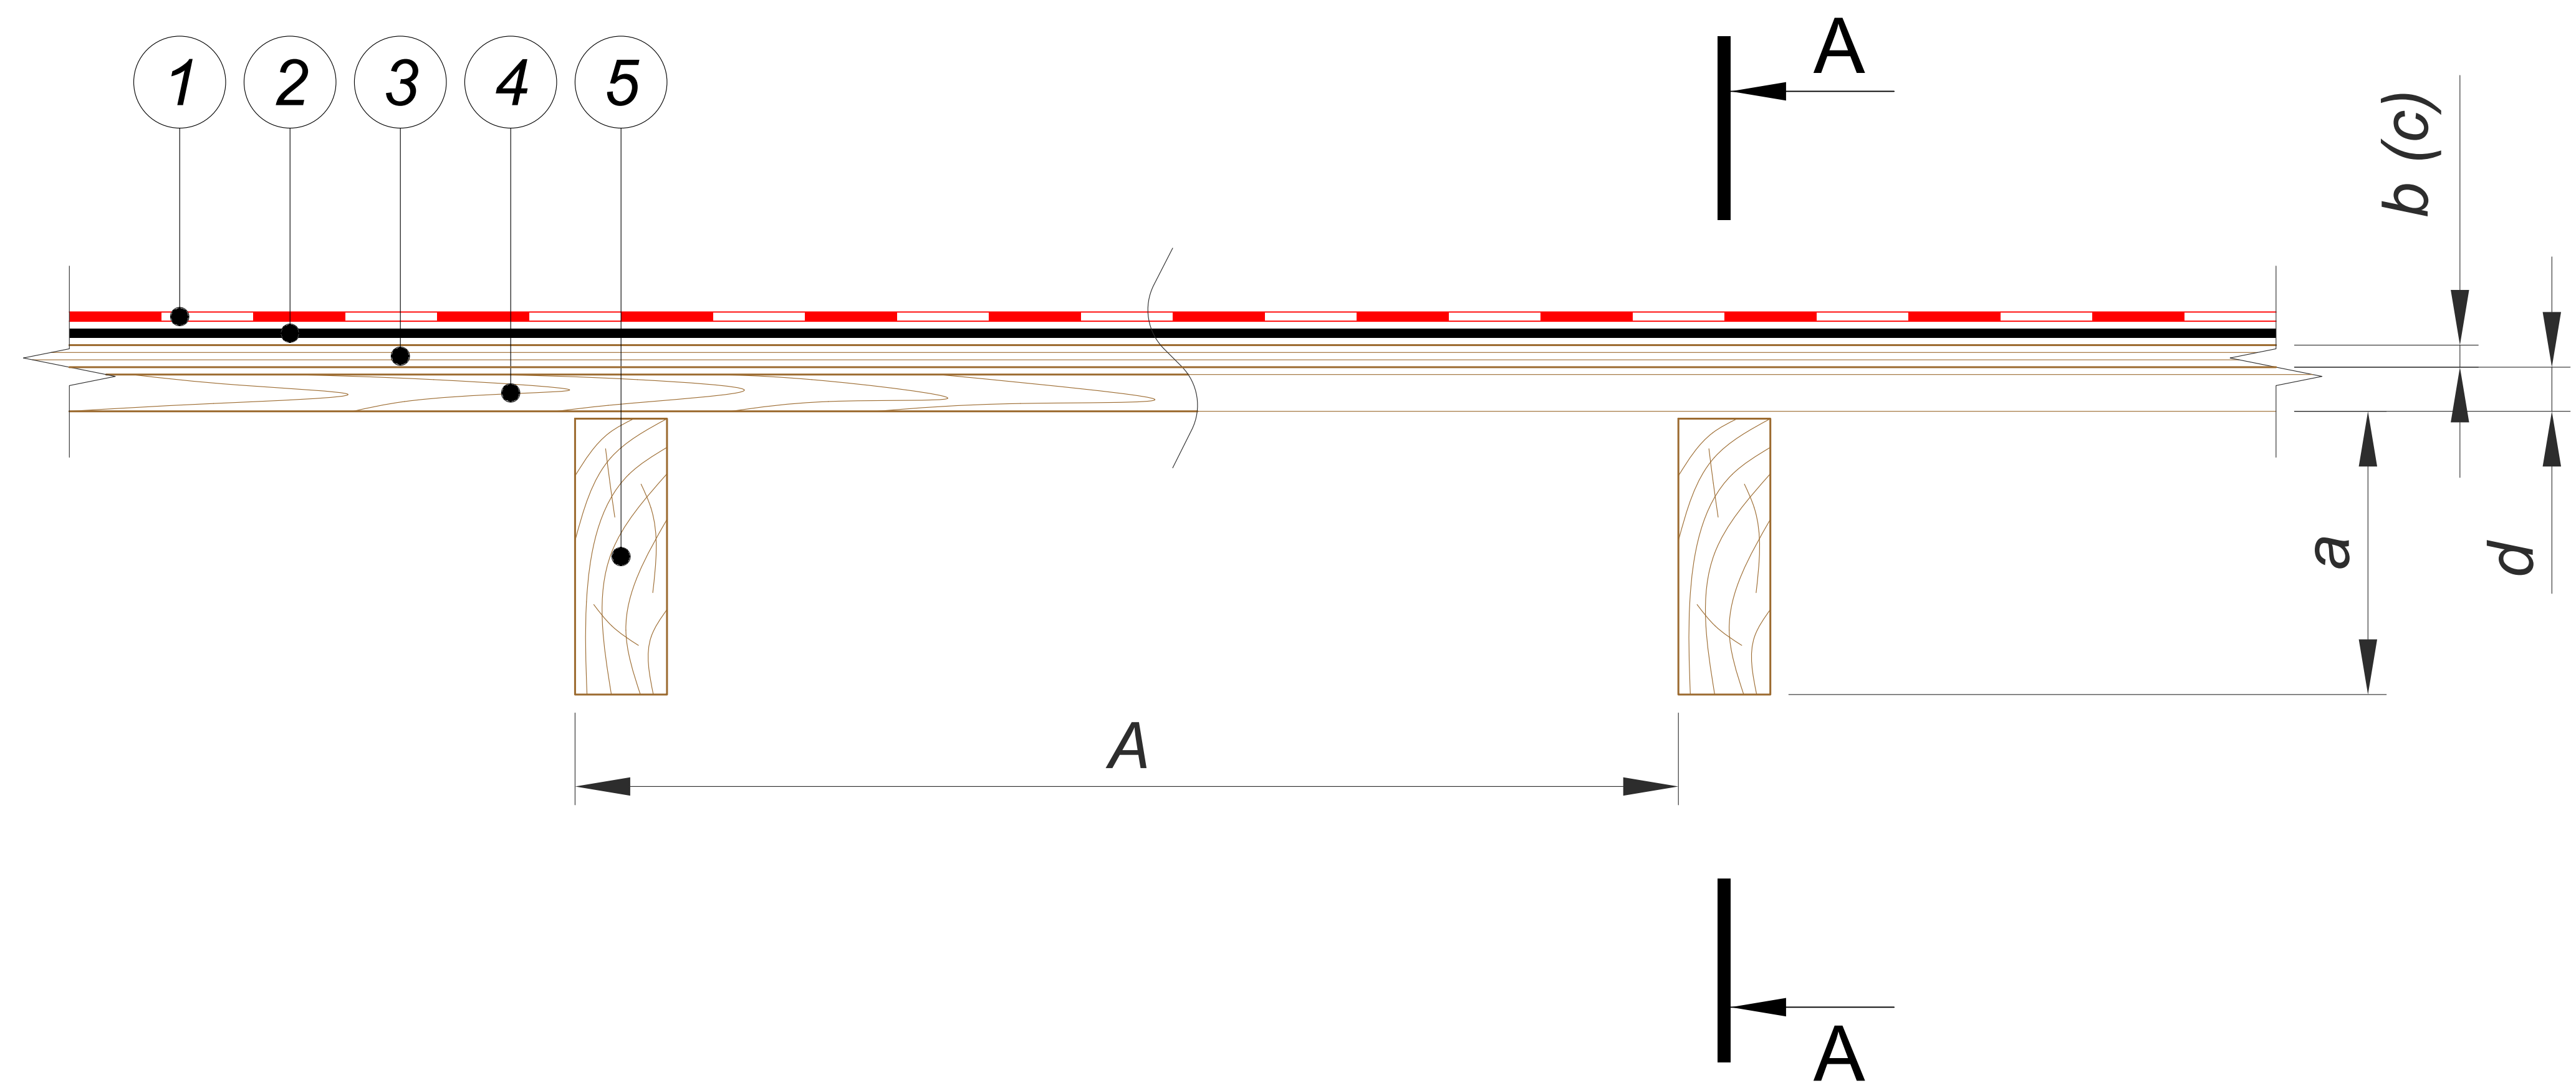

A - A

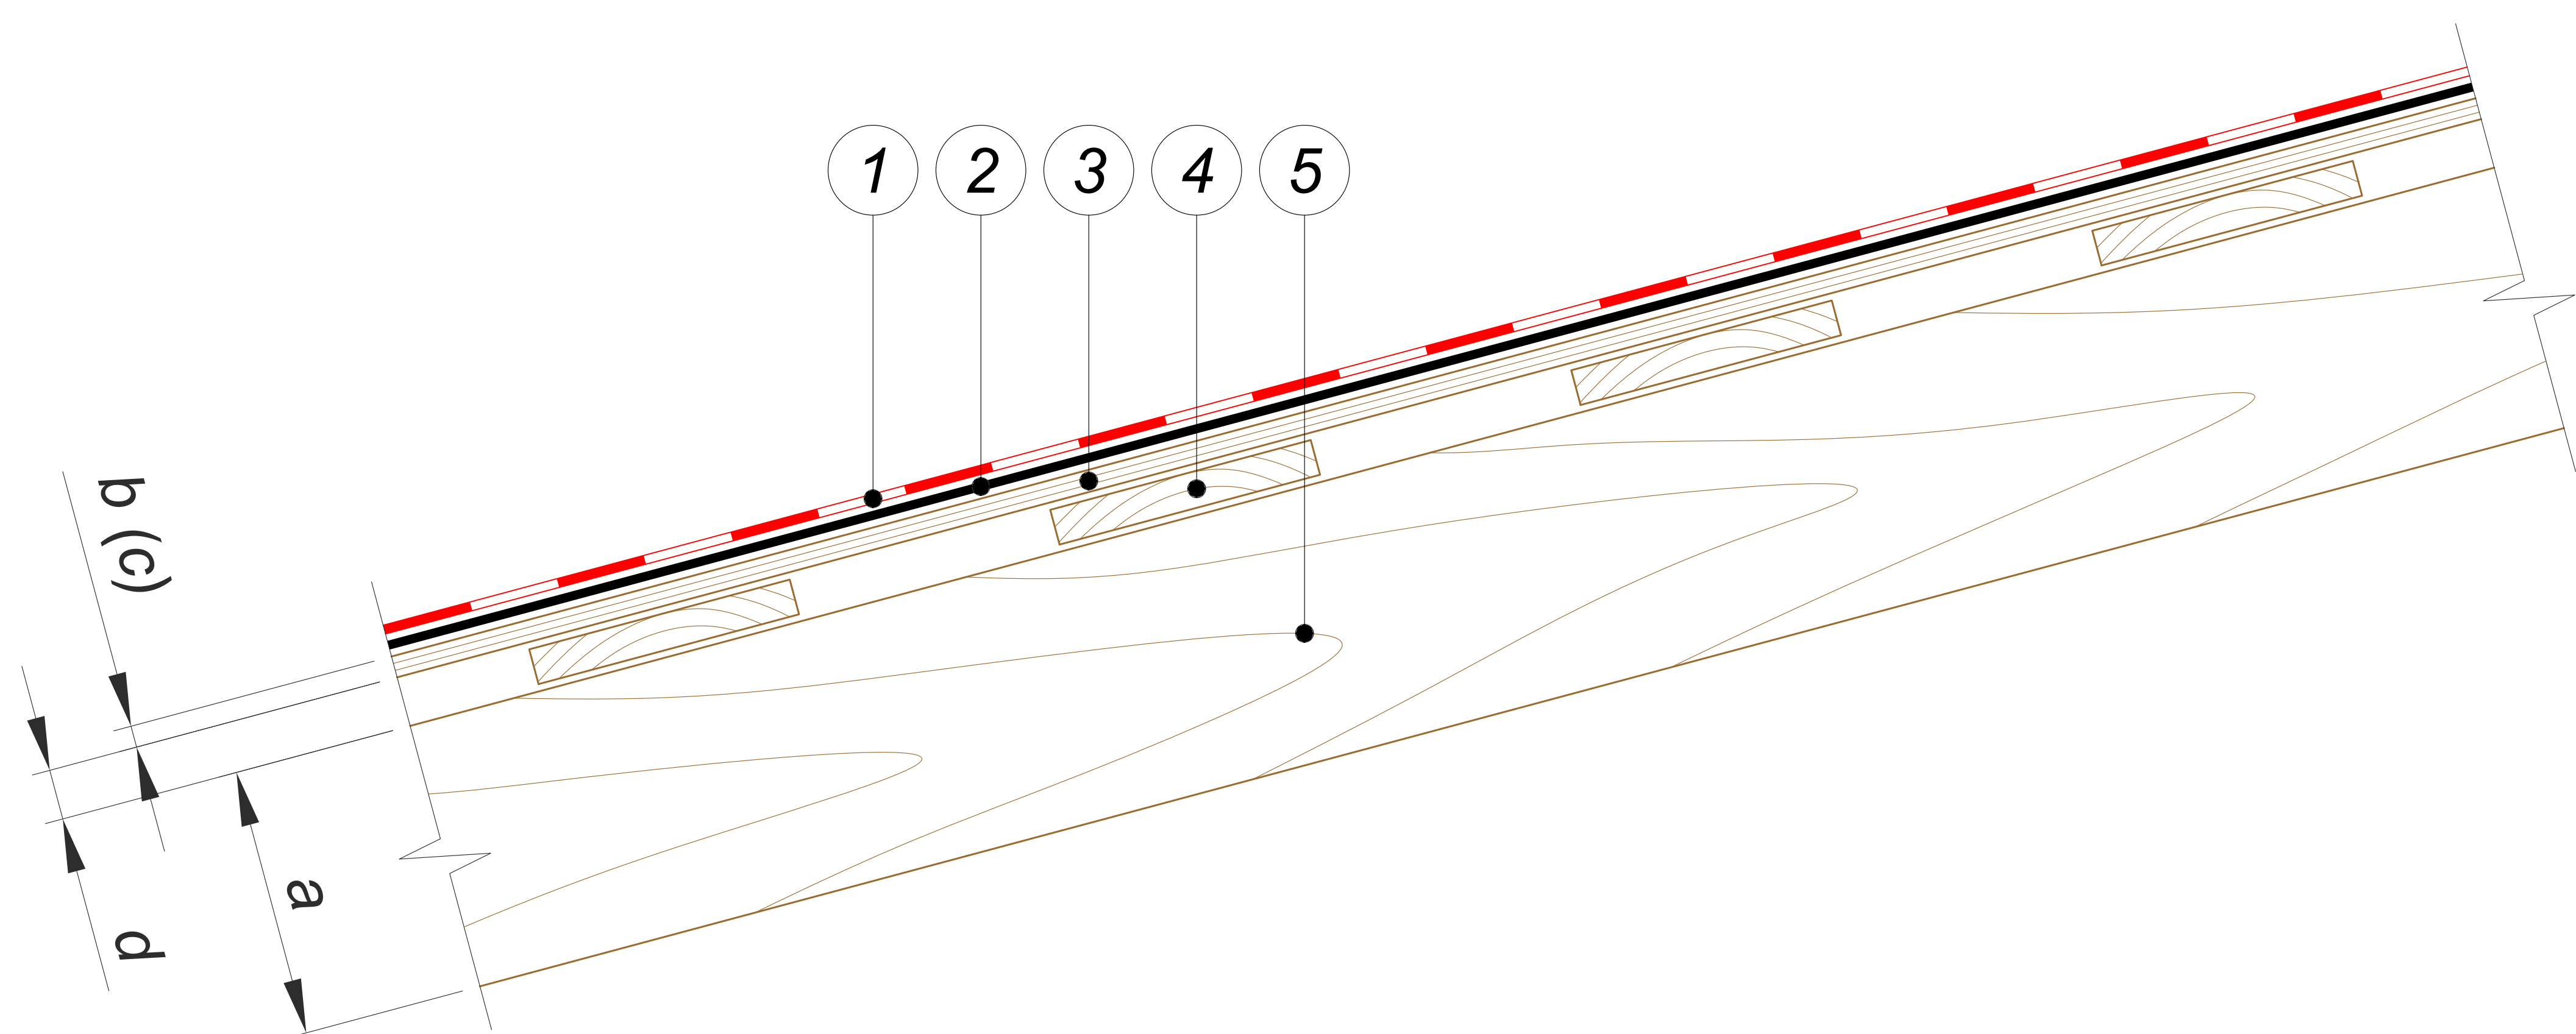

- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разрезанная обрешетка
- 5 Стропильная нога

ПРИМЕЧАНИЯ

A - шаг стропил (дополнительной обрешетки)


a - высота сечения стропил

b - толщина ОСП-3

c - толщина ФСФ

d - толщина досок обрешетки


						Состав пирога	Лист
							6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

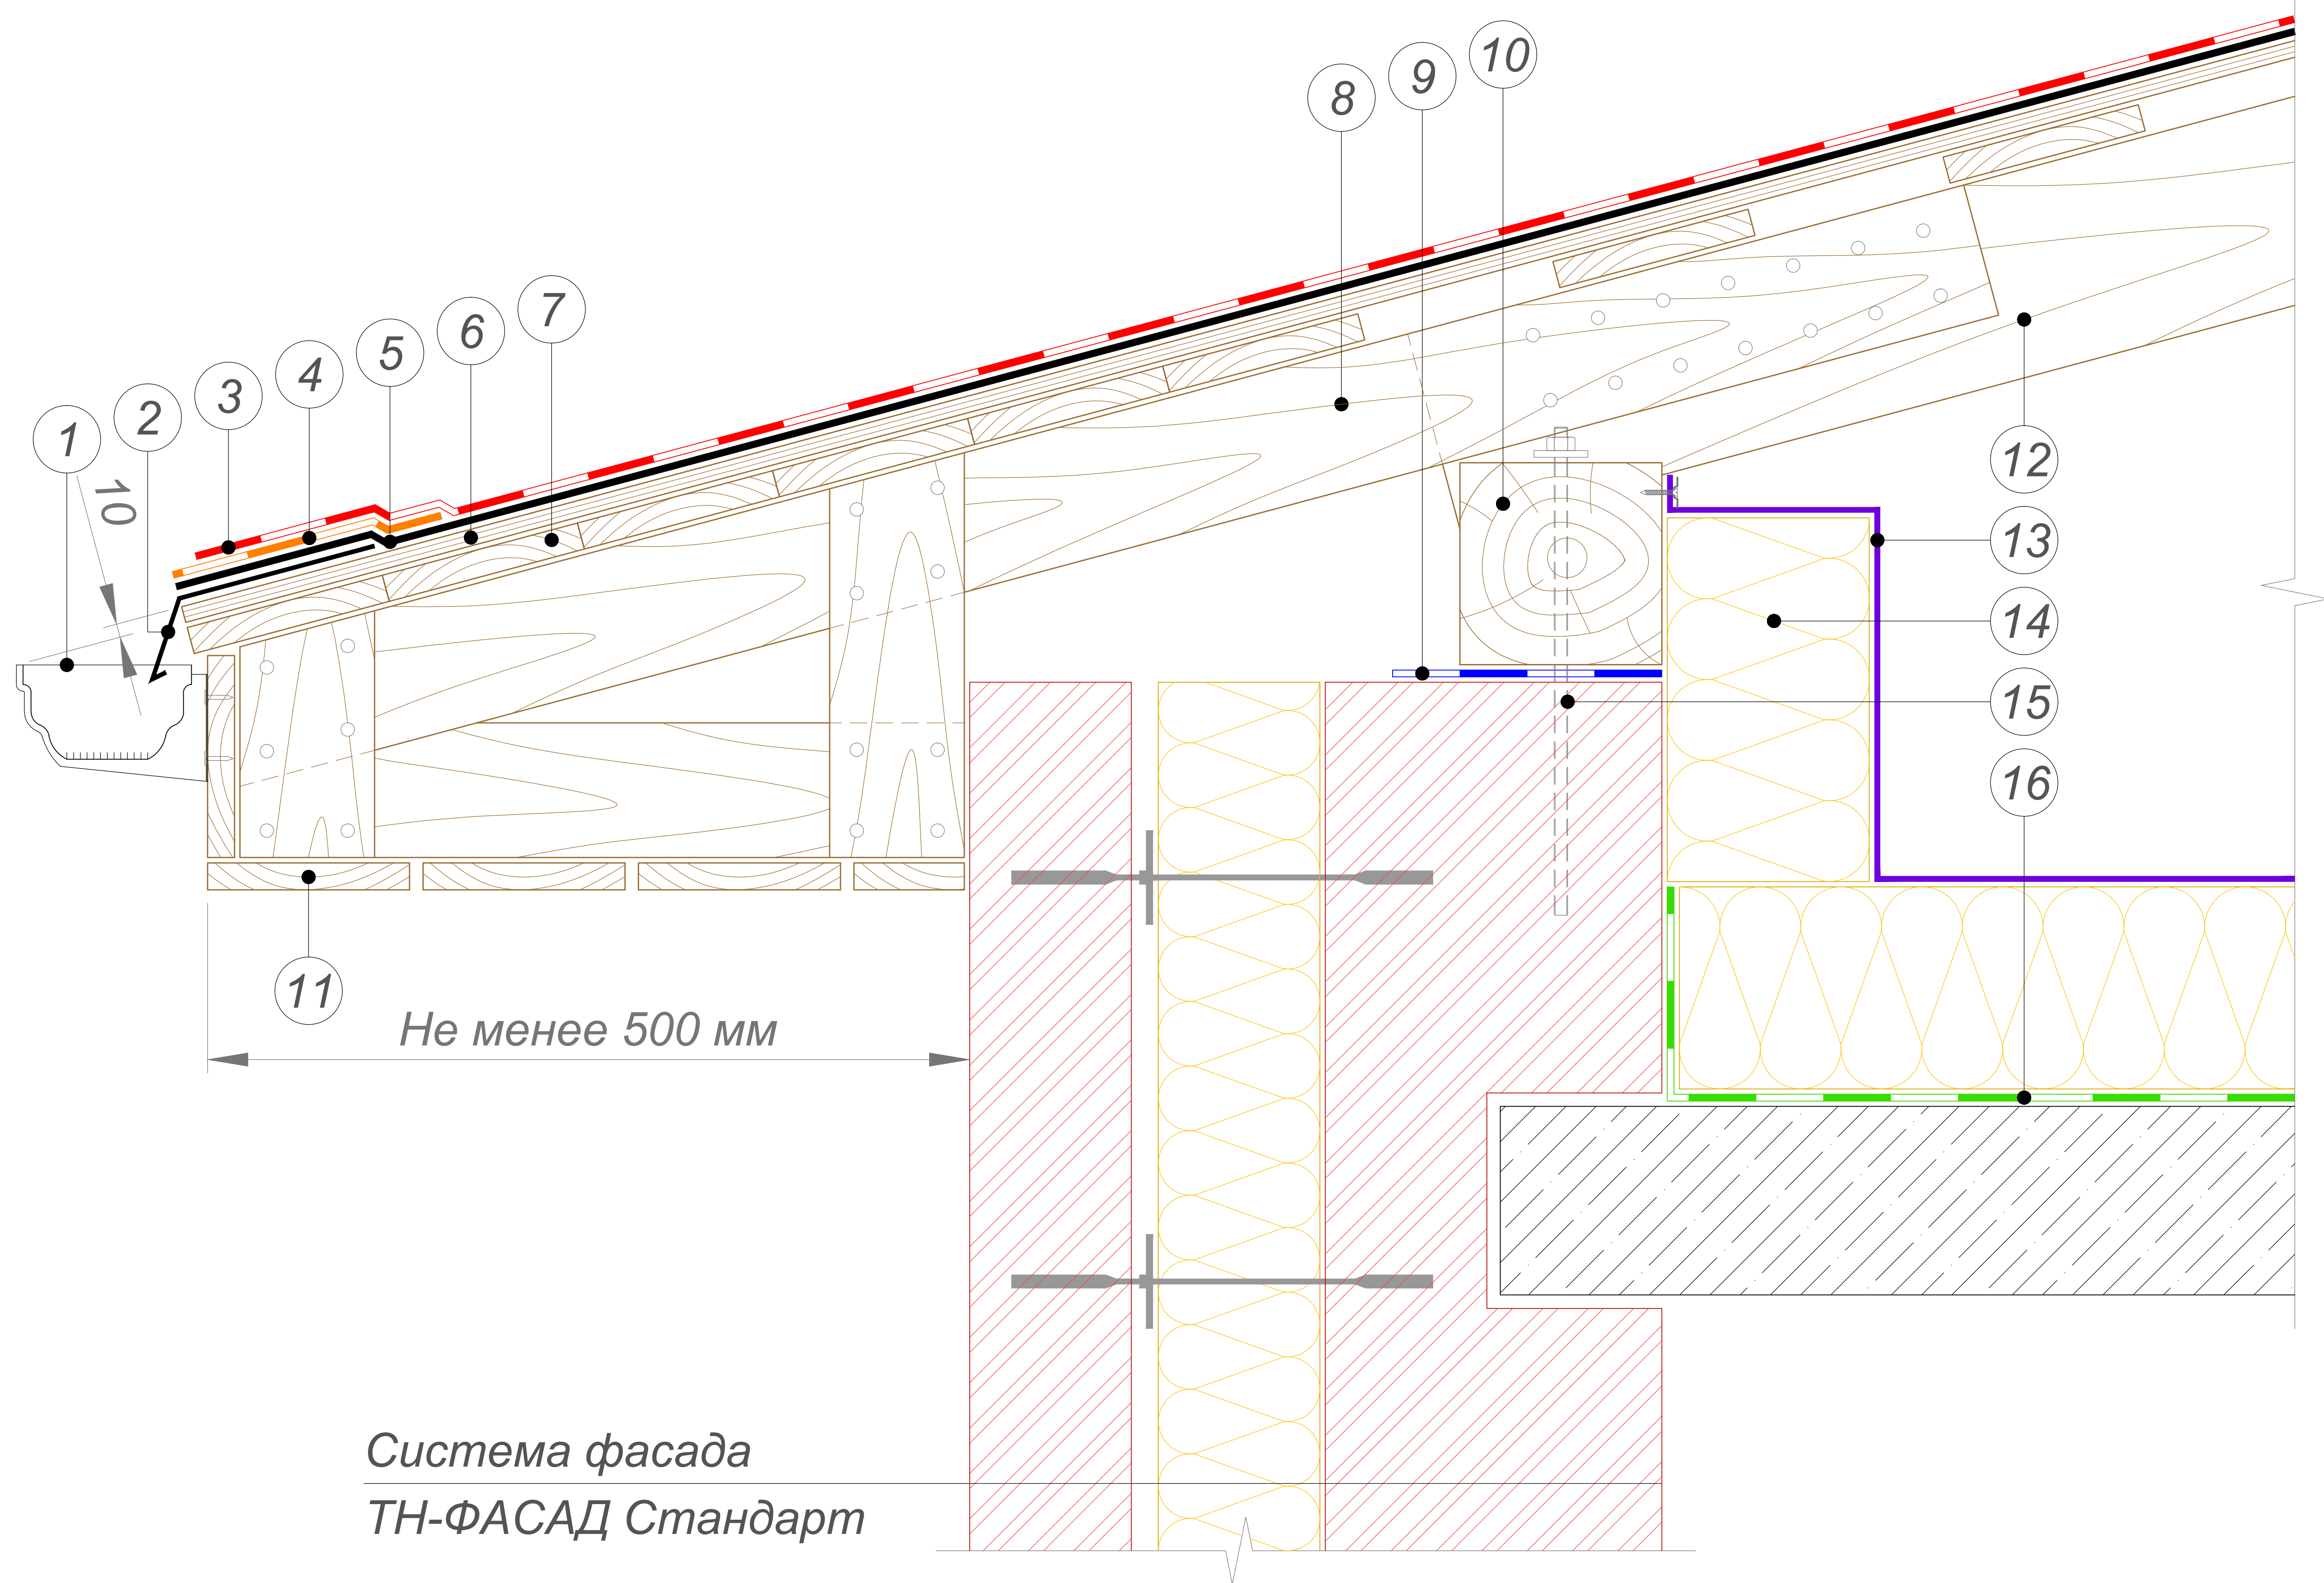

- | | |
|---|---|
| 1 Водосточный желоб ТехноНИКОЛЬ | 9 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ |
| 2 Карнизная планка ТехноНИКОЛЬ | 10 Мауэрлат |
| 3 Гибкая черепица SHINGLAS | 11 Подшивка свеса |
| 4 Стартовая полоса | 12 Стропильная нога |
| 5 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 13 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 6 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 14 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 7 Разреженная обрешетка | 15 Анкерный элемент |
| 8 Кобылка | 16 Пароизоляция из битумно-полимерного материала Унифлекс ЭПП (ANDEREP ULTRA) |

ПРИМЕЧАНИЕ


* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

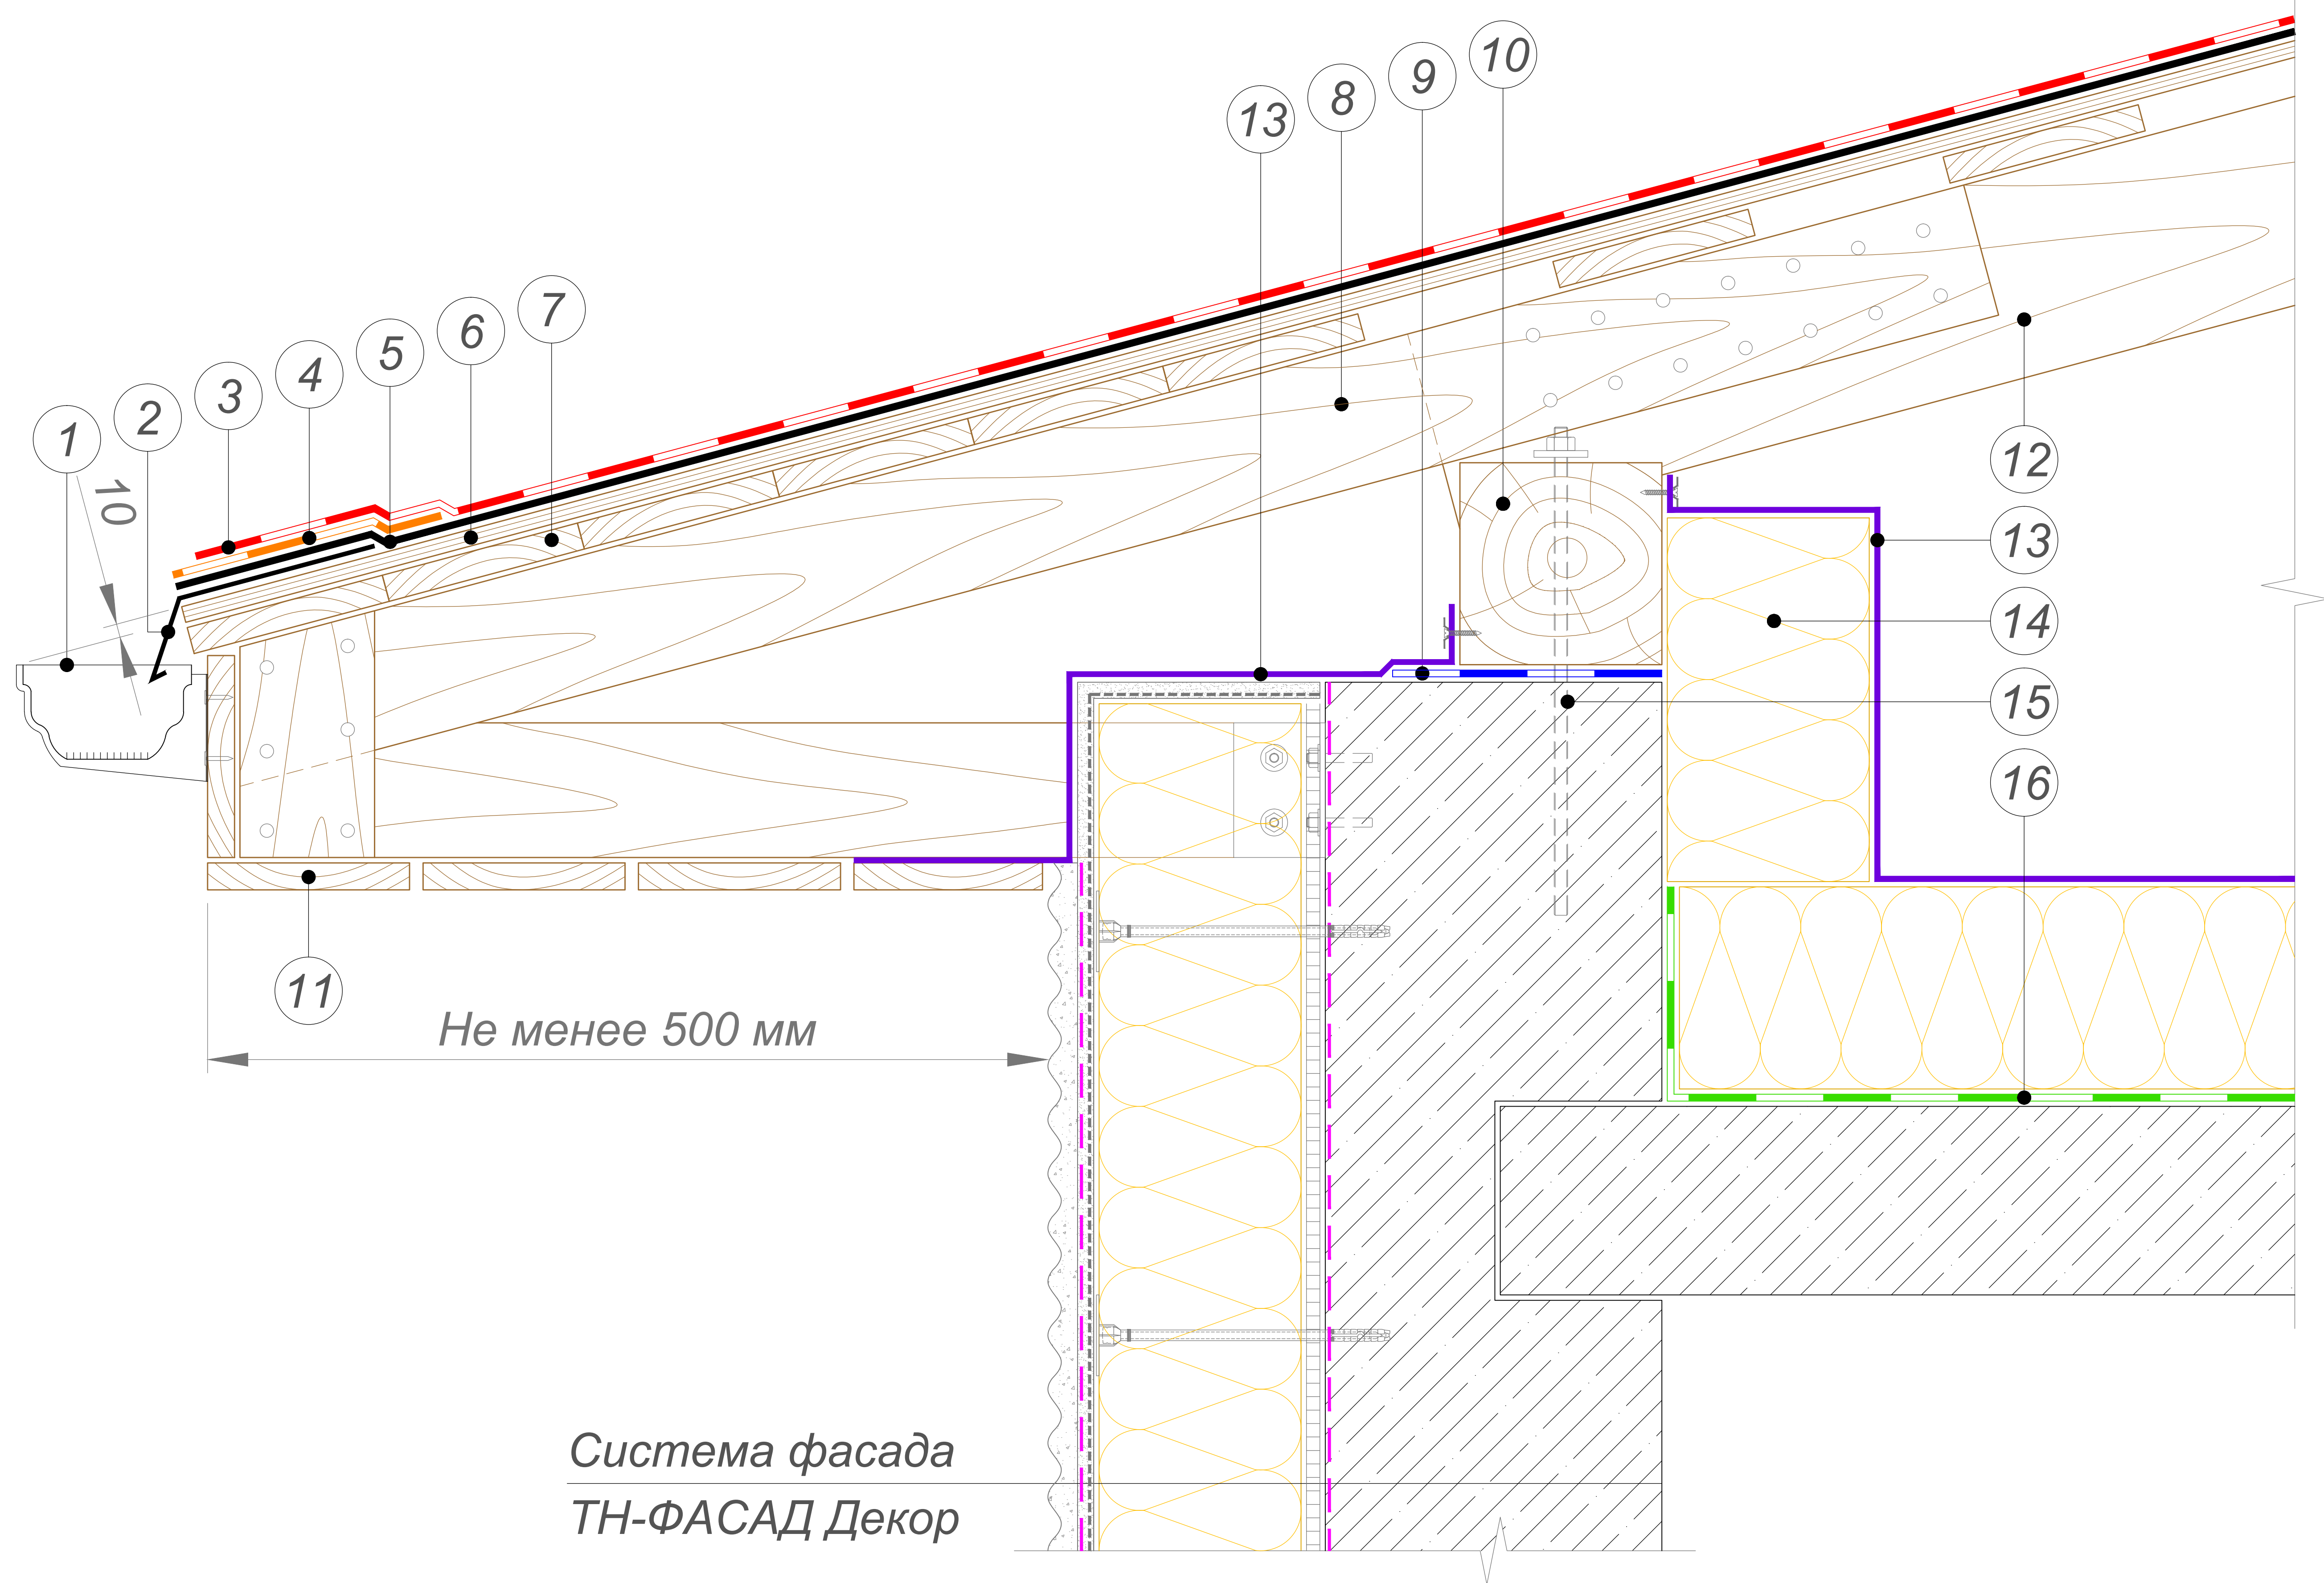

- | | |
|---|---|
| 1 Водосточный желоб ТехноНИКОЛЬ | 9 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ |
| 2 Карнизная планка ТехноНИКОЛЬ | 10 Мауэрлат |
| 3 Гибкая черепица SHINGLAS | 11 Подшивка свеса |
| 4 Стартовая полоса | 12 Стропильная нога |
| 5 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 13 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 6 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 14 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 7 Разреженная обрешетка | 15 Анкерный элемент |
| 8 Кобылка | 16 Пароизоляция из битумно-полимерного материала Унифлекс ЭПП (ANDEREP ULTRA) |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

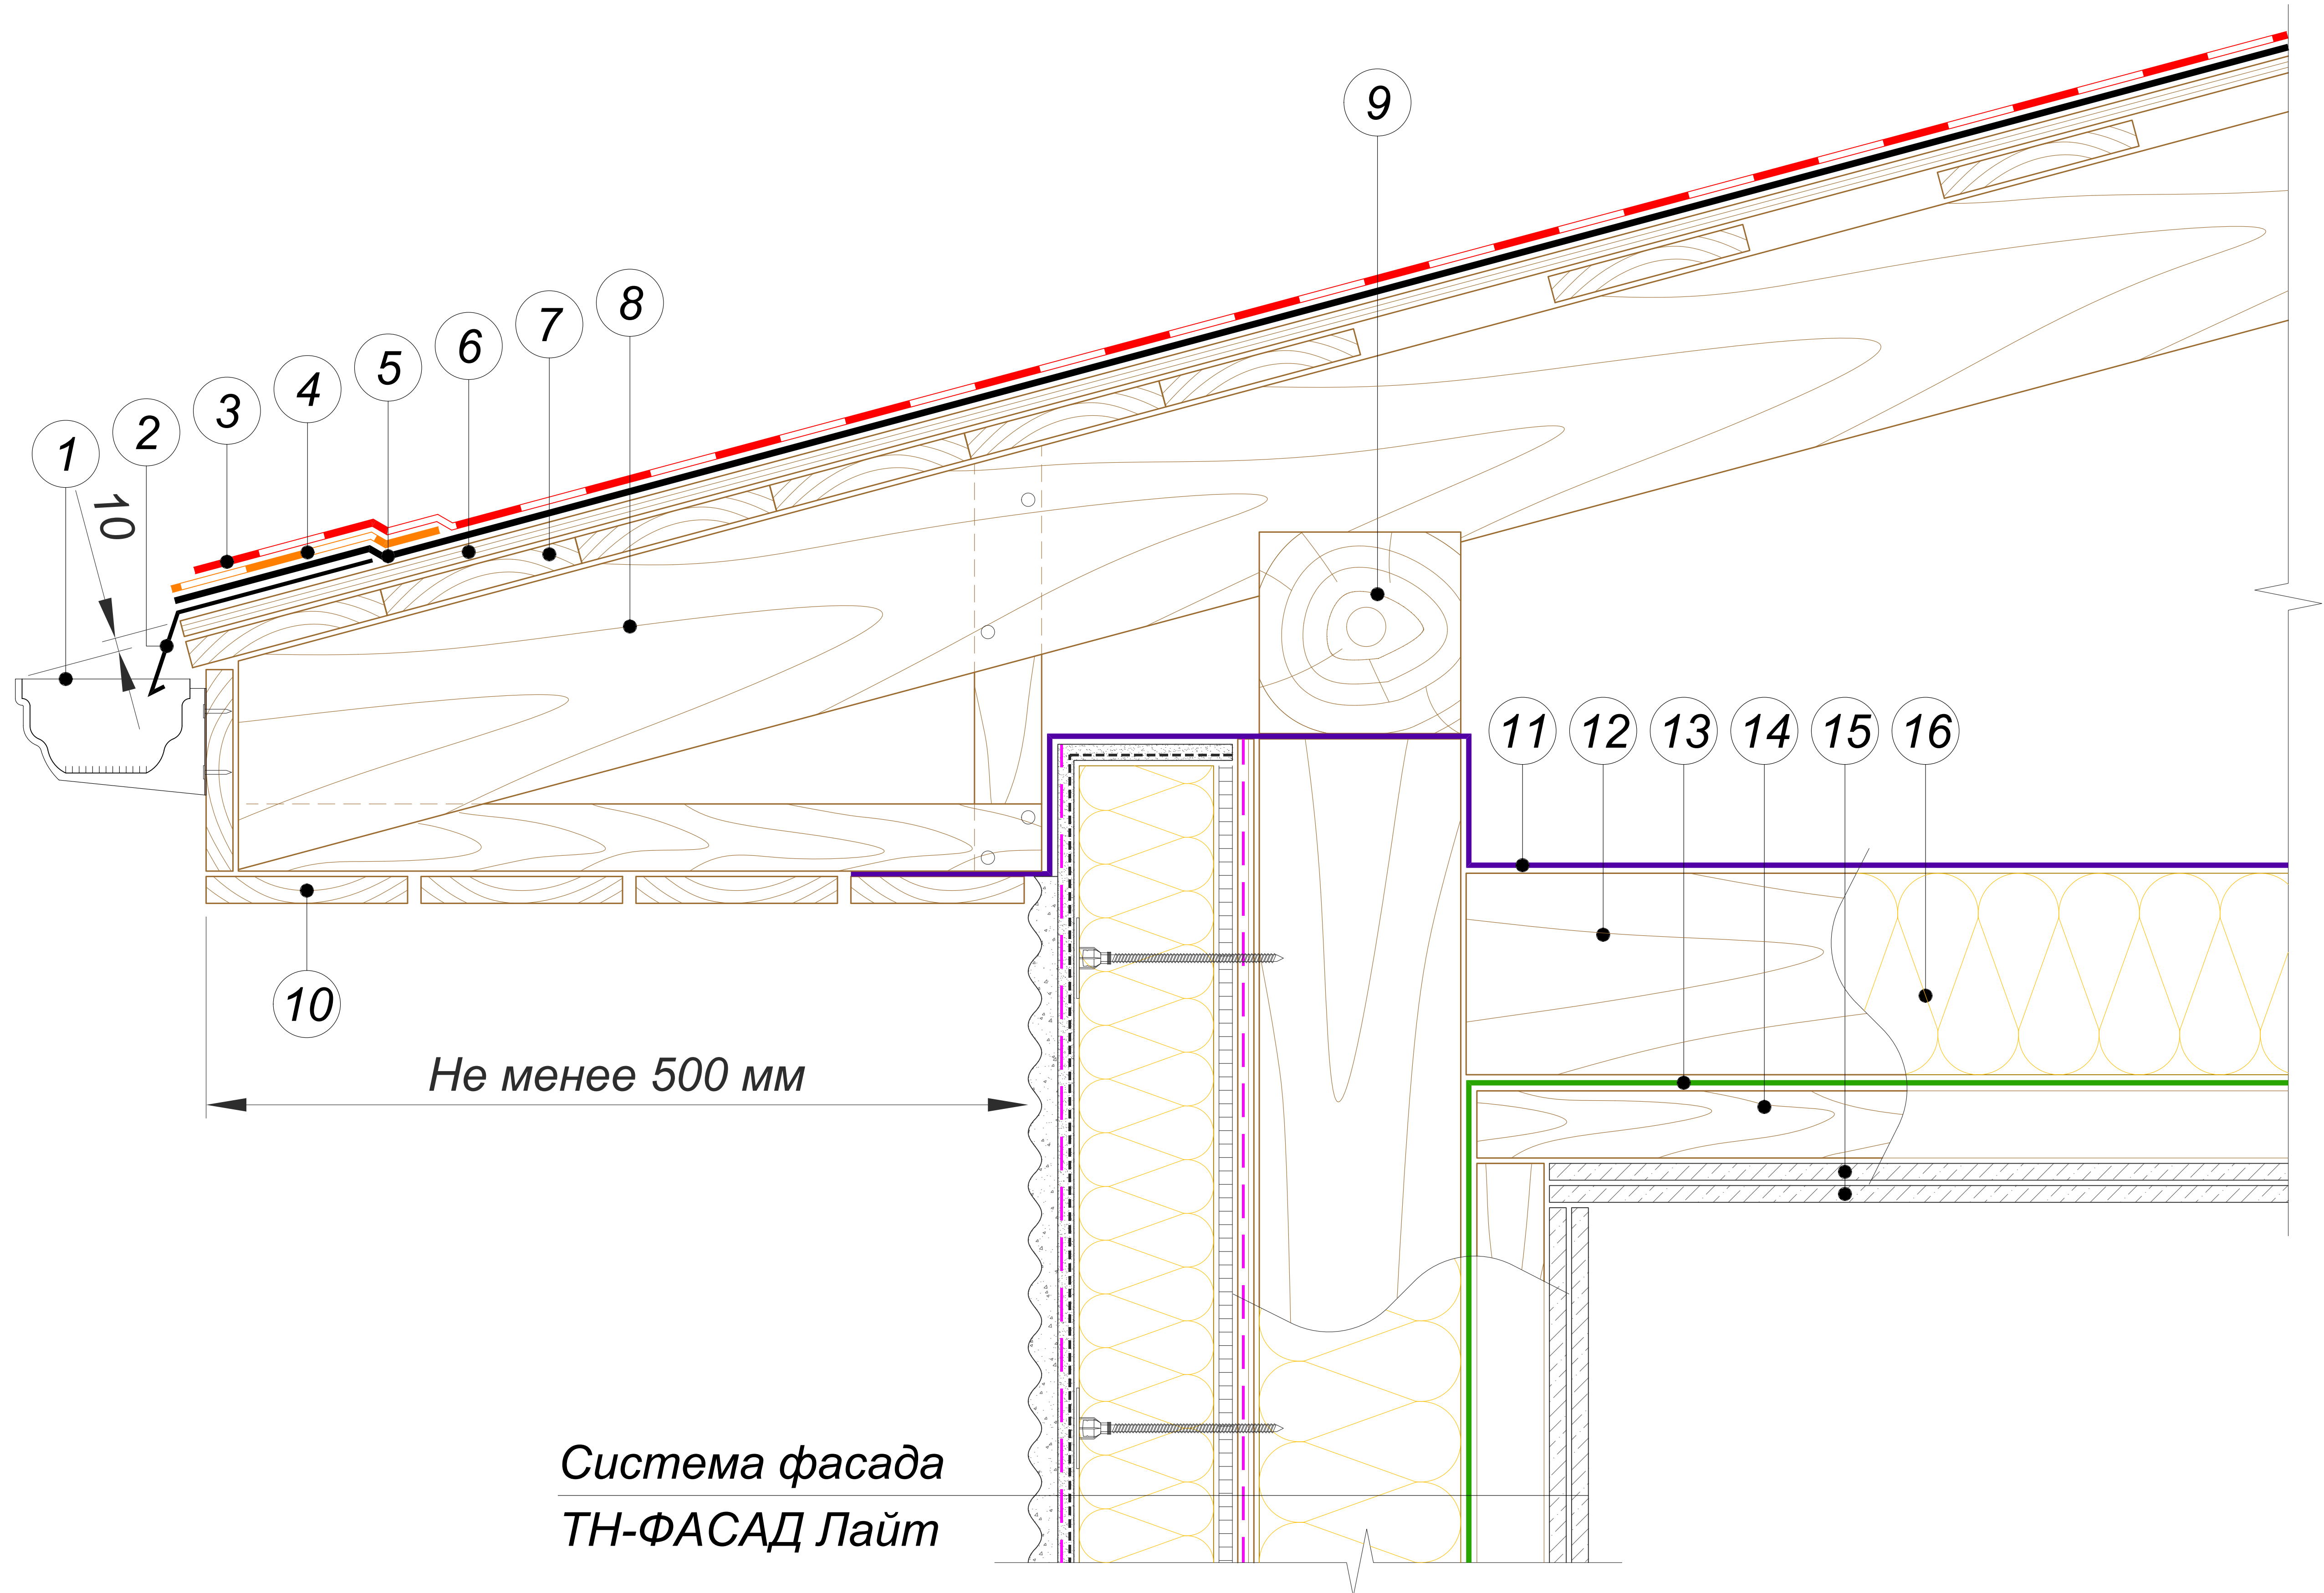

- | | |
|---|---|
| 1 Водосточный желоб ТехноНИКОЛЬ | 9 Мауэрлат / Верхняя обвязка каркаса |
| 2 Карнизная планка ТехноНИКОЛЬ | 10 Подшивка свеса |
| 3 Гибкая черепица SHINGLAS | 11 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 4 Стартовая полоса | 12 Прогон |
| 5 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 13 Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 6 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 14 Брус 50х50 с шагом 600 мм |
| 7 Разреженная обрешетка | 15 ГКЛВ толщиной 12,5 мм в два слоя |
| 8 Стропильная нога | 16 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.


						Карнизный свес. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Лайт	Лист
							9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		



- | | |
|---|---|
| 1 Водосточный желоб ТехноНИКОЛЬ | 9 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ |
| 2 Карнизная планка ТехноНИКОЛЬ | 10 Мауэрлат |
| 3 Гибкая черепица SHINGLAS | 11 Подшивка свеса |
| 4 Стартовая полоса | 12 Стропильная нога |
| 5 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 13 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 6 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 14 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 7 Разреженная обрешетка | 15 Анкерный элемент |
| 8 Кобылка | 16 Пароизоляция из битумно-полимерного материала Унифлекс ЭПП (ANDEREP ULTRA) |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

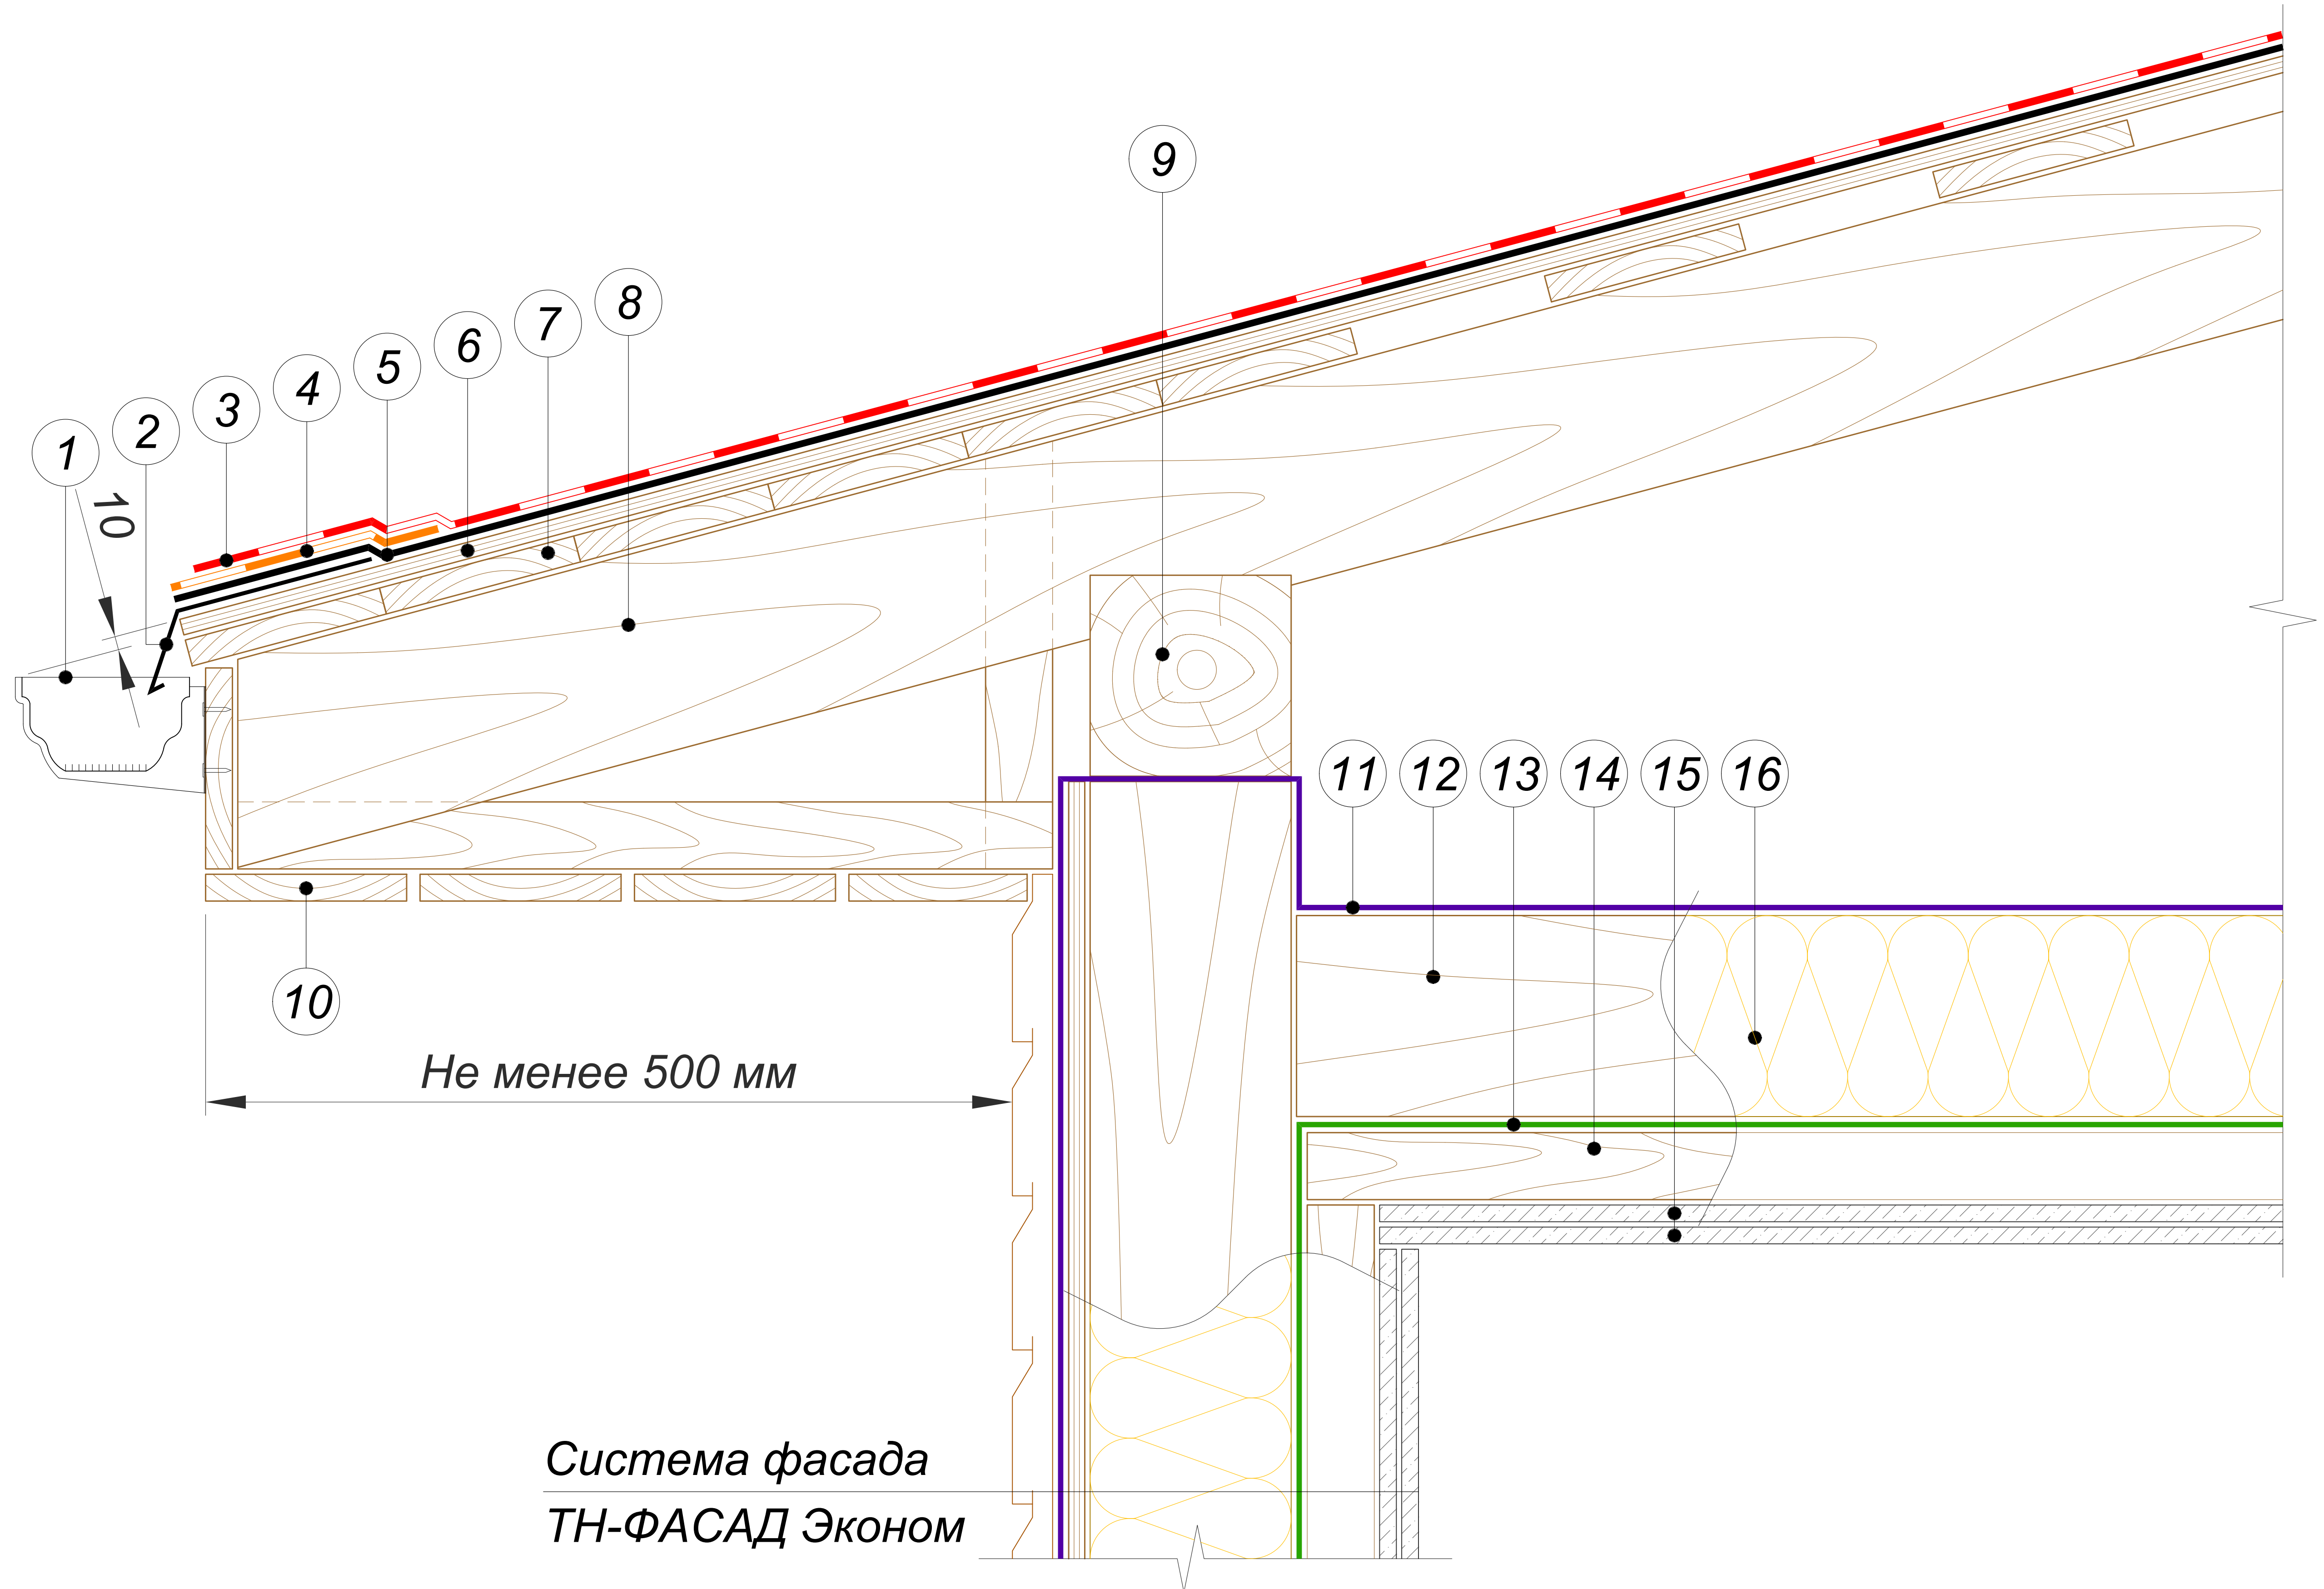

- 1

Водосточный желоб ТехноНИКОЛЬ
- 2

Карнизная планка ТехноНИКОЛЬ
- 3

Гибкая черепица SHINGLAS
- 4

Стартовая полоса
- 5

Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 6

Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 7

Разреженная обрешетка
- 8

Стропильная нога
- 9

Мауэрлат / Верхняя обвязка каркаса
- 10

Подшивка свеса
- 11

Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
- 12

Прогон
- 13

Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ
- 14

Брус 50х50 с шагом 600 мм
- 15


ГКЛВ толщиной 12,5 мм в два слоя
- 16

Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ

ПРИМЕЧАНИЕ


* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Карнизный свес. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	Лист
							11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

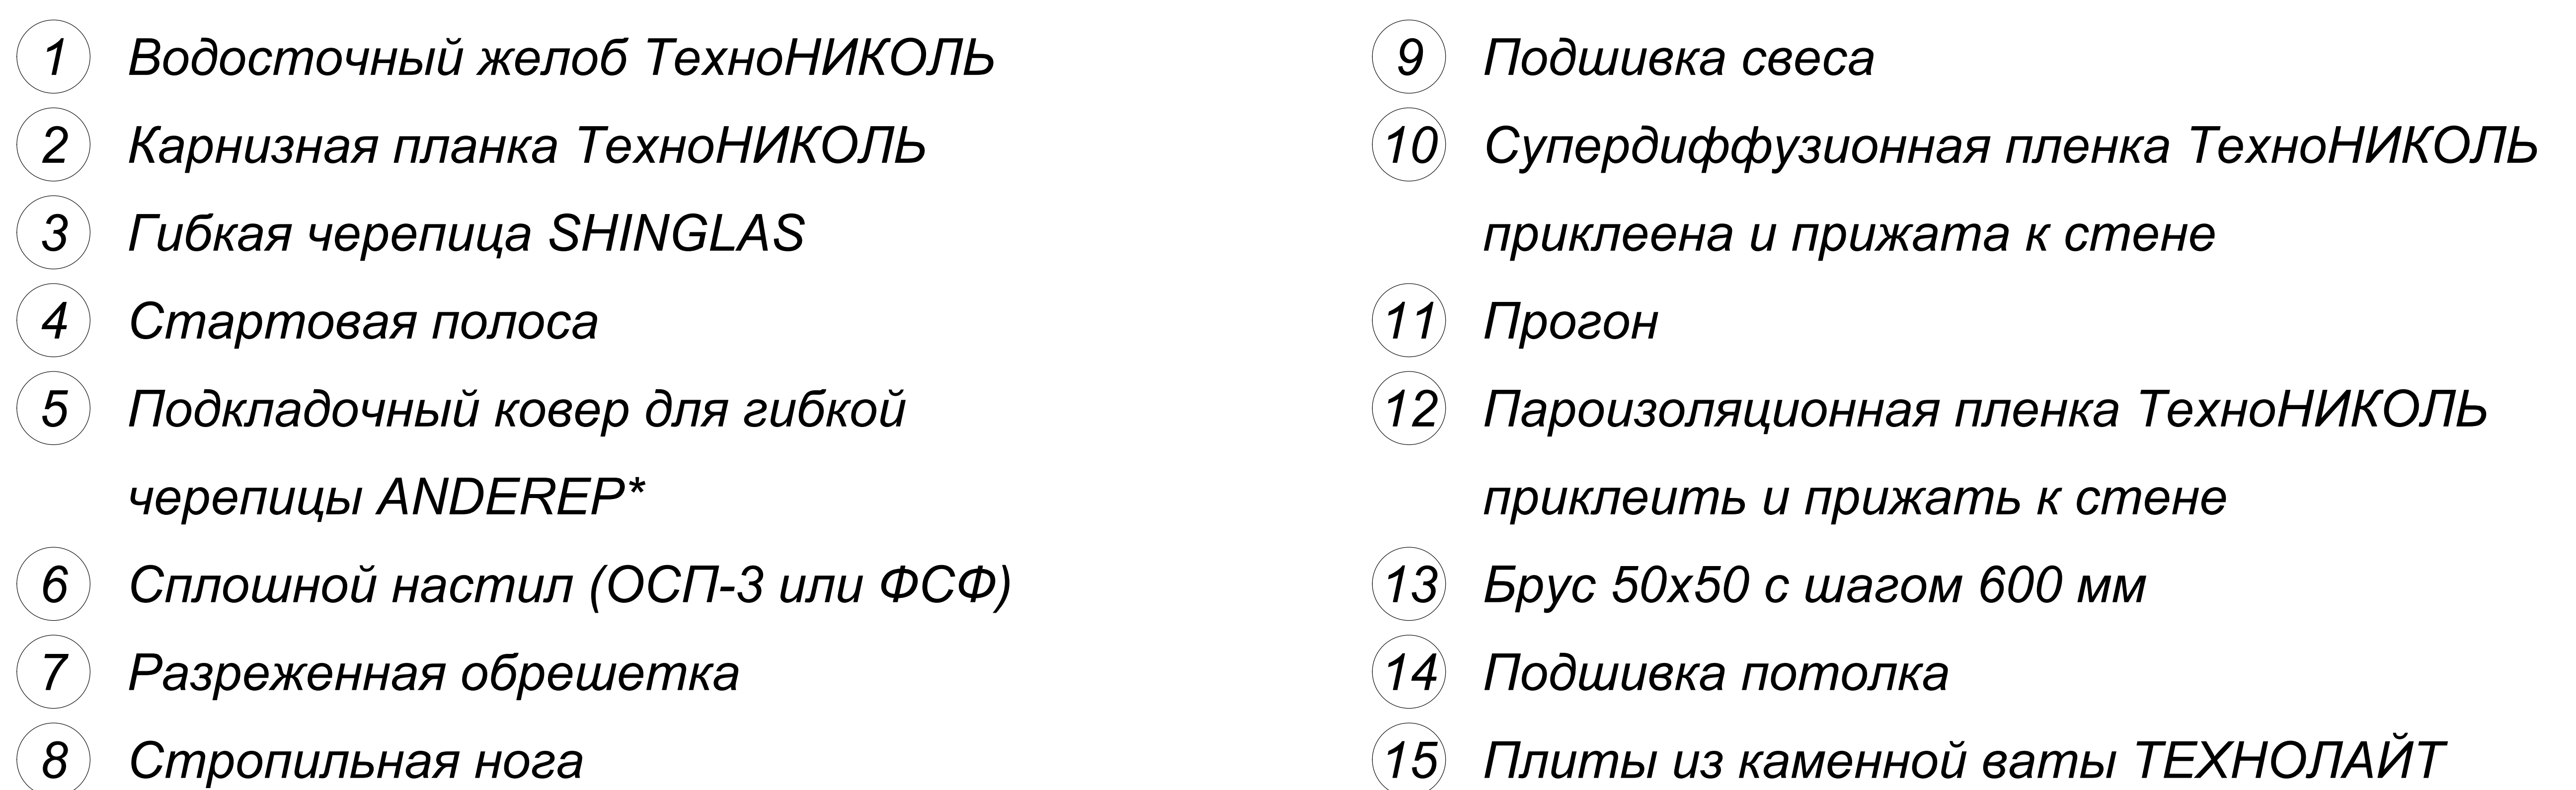

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						<i>Карнизный свес. Сопряжение кровли со стеной из сруба</i>	Лист
							12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

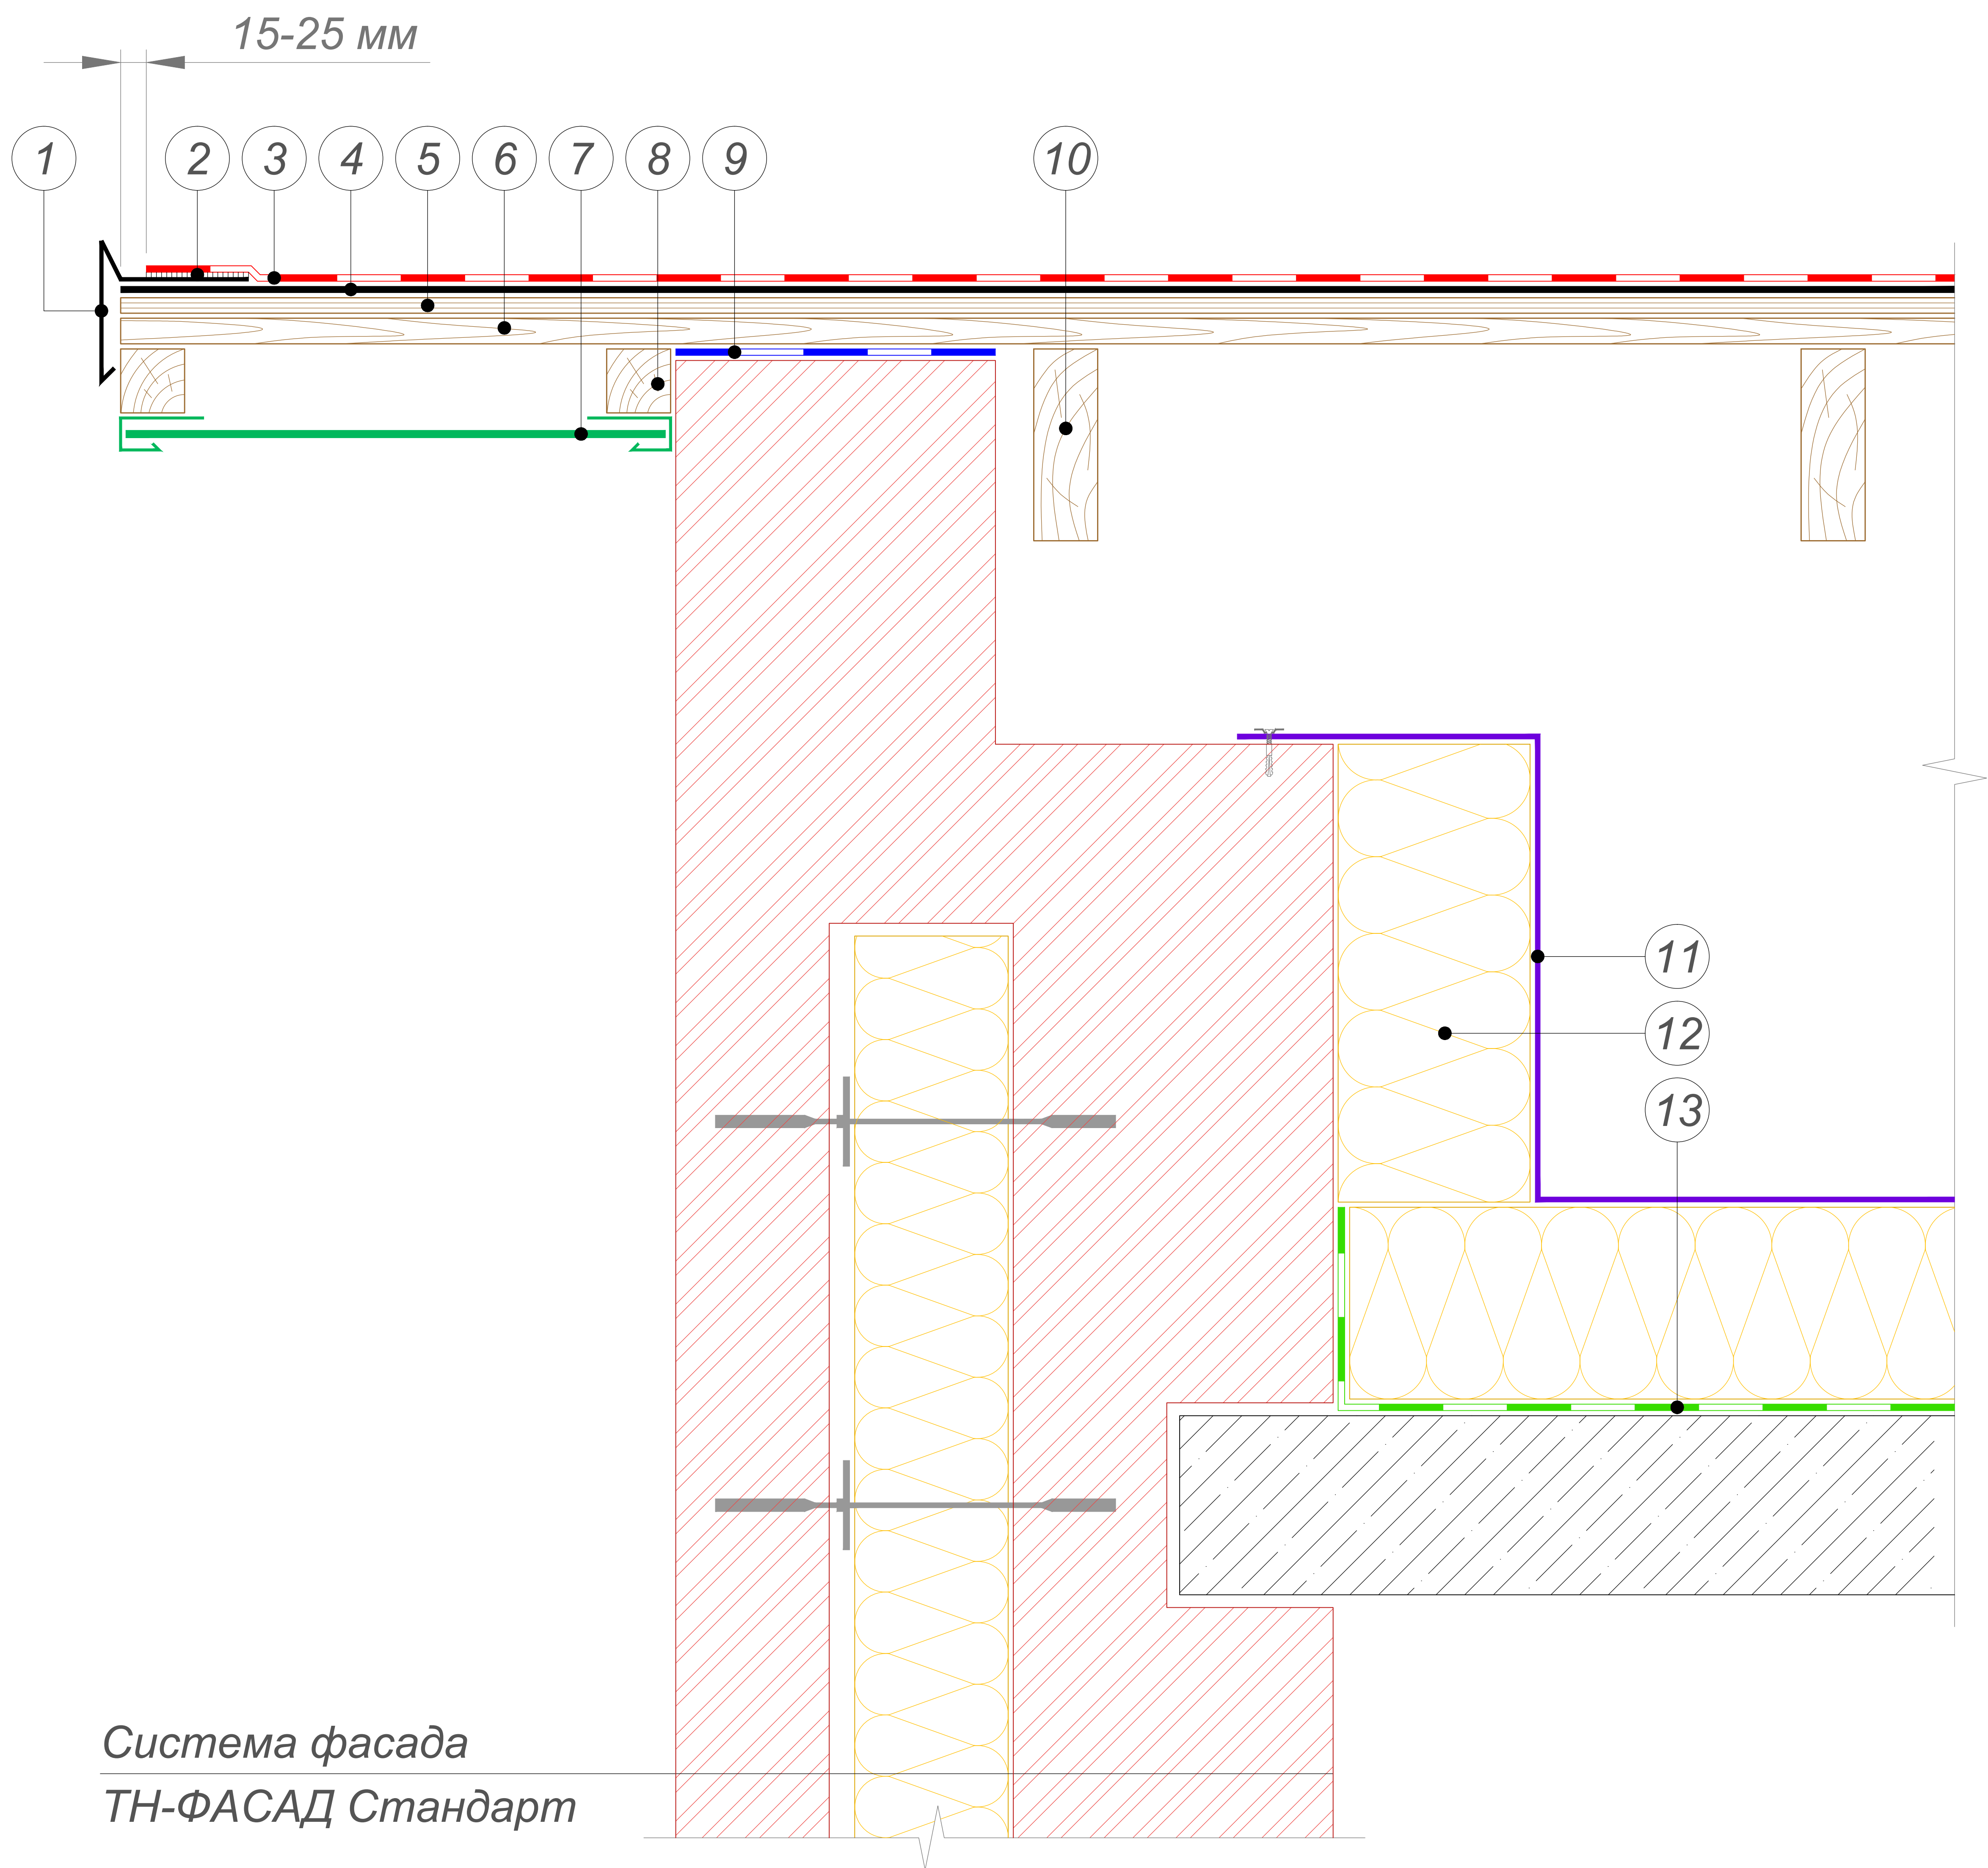


- | | |
|---|--|
| ① Торцевая планка ТехноНИКОЛЬ | ⑧ Брус 50x50 |
| ② Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР) | ⑨ Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ |
| ③ Гибкая черепица SHINGLAS | ⑩ Стропильная нога |
| ④ Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | ⑪ Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| ⑤ Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | ⑫ Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| ⑥ Разреженная обрешетка | ⑬ Пароизоляция из битумно-полимерного материала Унифлекс ЭПП (ANDEREP ULTRA) |
| ⑦ Софиты сайдинга SAYGA | |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт	Лист
							13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

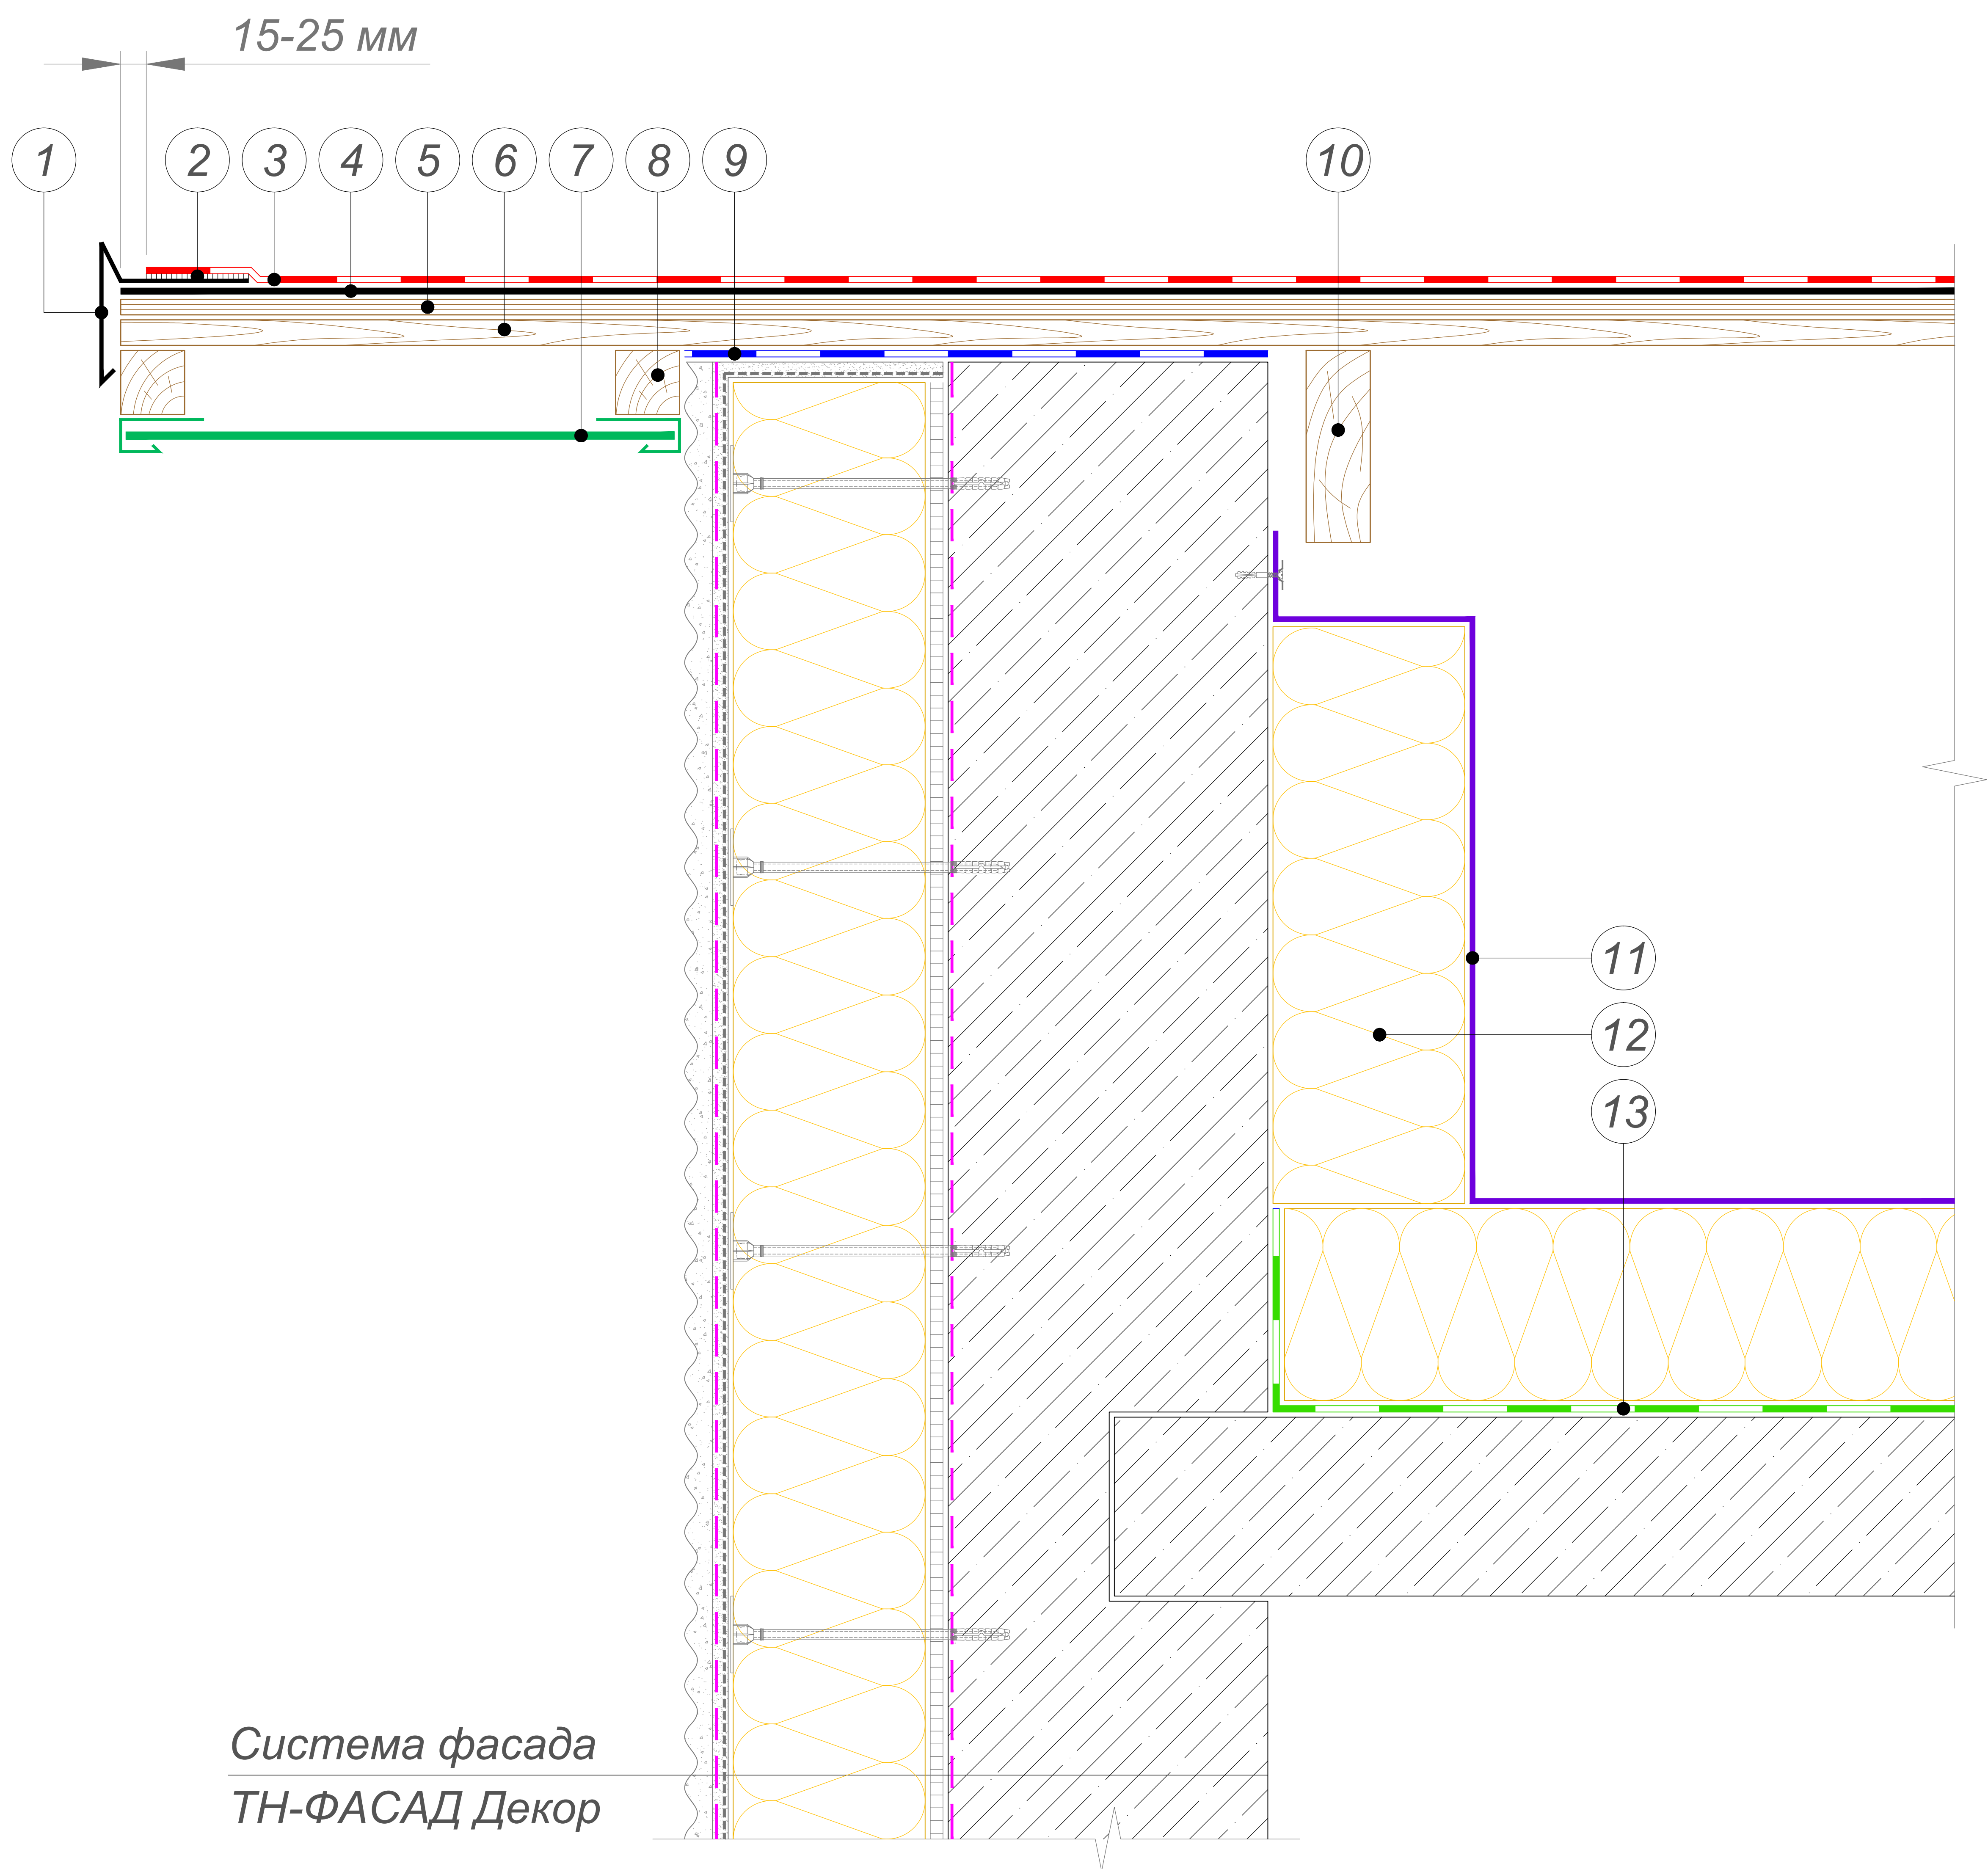


- | | |
|---|---|
| 1 Торцевая планка ТехноНИКОЛЬ | 8 Брус 50x50 |
| 2 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР) | 9 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ |
| 3 Гибкая черепица SHINGLAS | 10 Стропильная нога |
| 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 11 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 5 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 12 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 6 Разреженная обрешетка | 13 Пароизоляция из битумно-полимерного материала Унифлекс ЭПП (ANDEREP ULTRA) |
| 7 Софиты сайдинга SAYGA | |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных коверов ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Декор	Лист
							14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

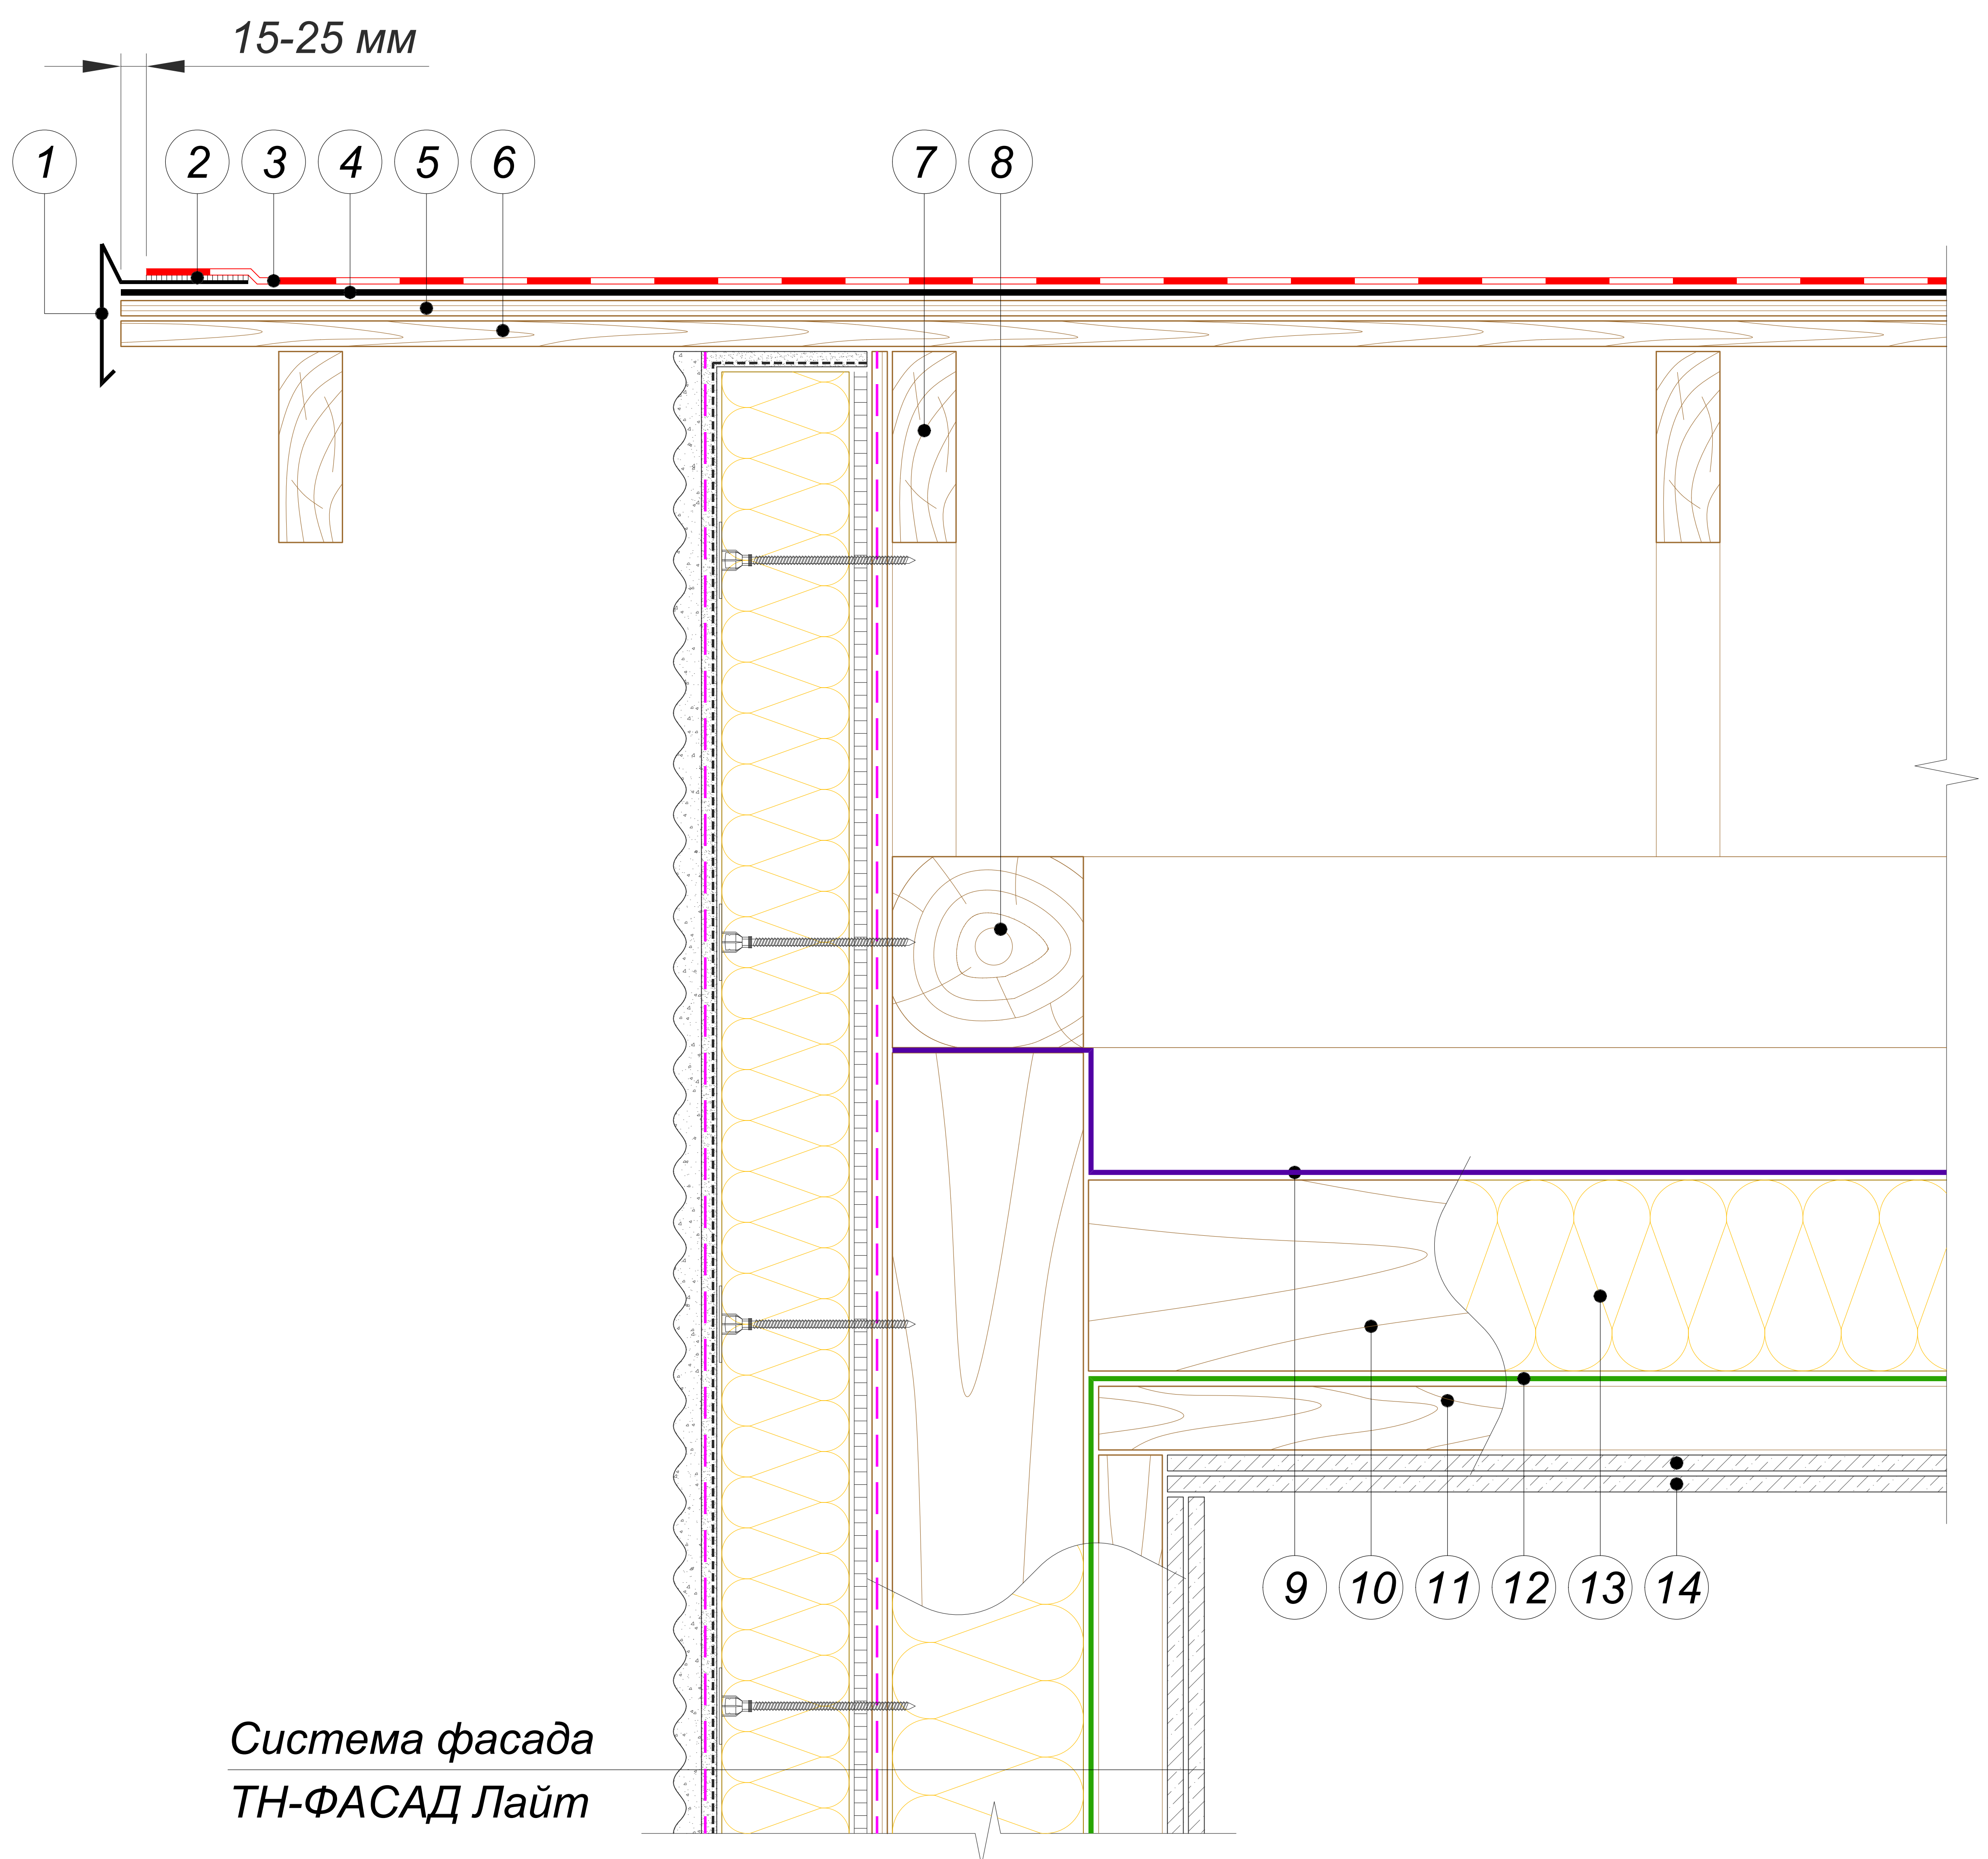


- | | | | |
|---|---|----|--------------------------------------|
| 1 | Торцевая планка ТехноНИКОЛЬ | 8 | Мауэрлат / Верхняя обвязка каркаса |
| 2 | Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР) | 9 | Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 3 | Гибкая черепица SHINGLAS | 10 | Прогон |
| 4 | Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 11 | Брус 50x50 с шагом 600 мм |
| 5 | Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 12 | Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 6 | Разреженная обрешетка | 13 | Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 7 | Стропильная нога | 14 | ГКЛВ толщиной 12,5 мм в два слоя |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.


						Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Лайт	Лист
							15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

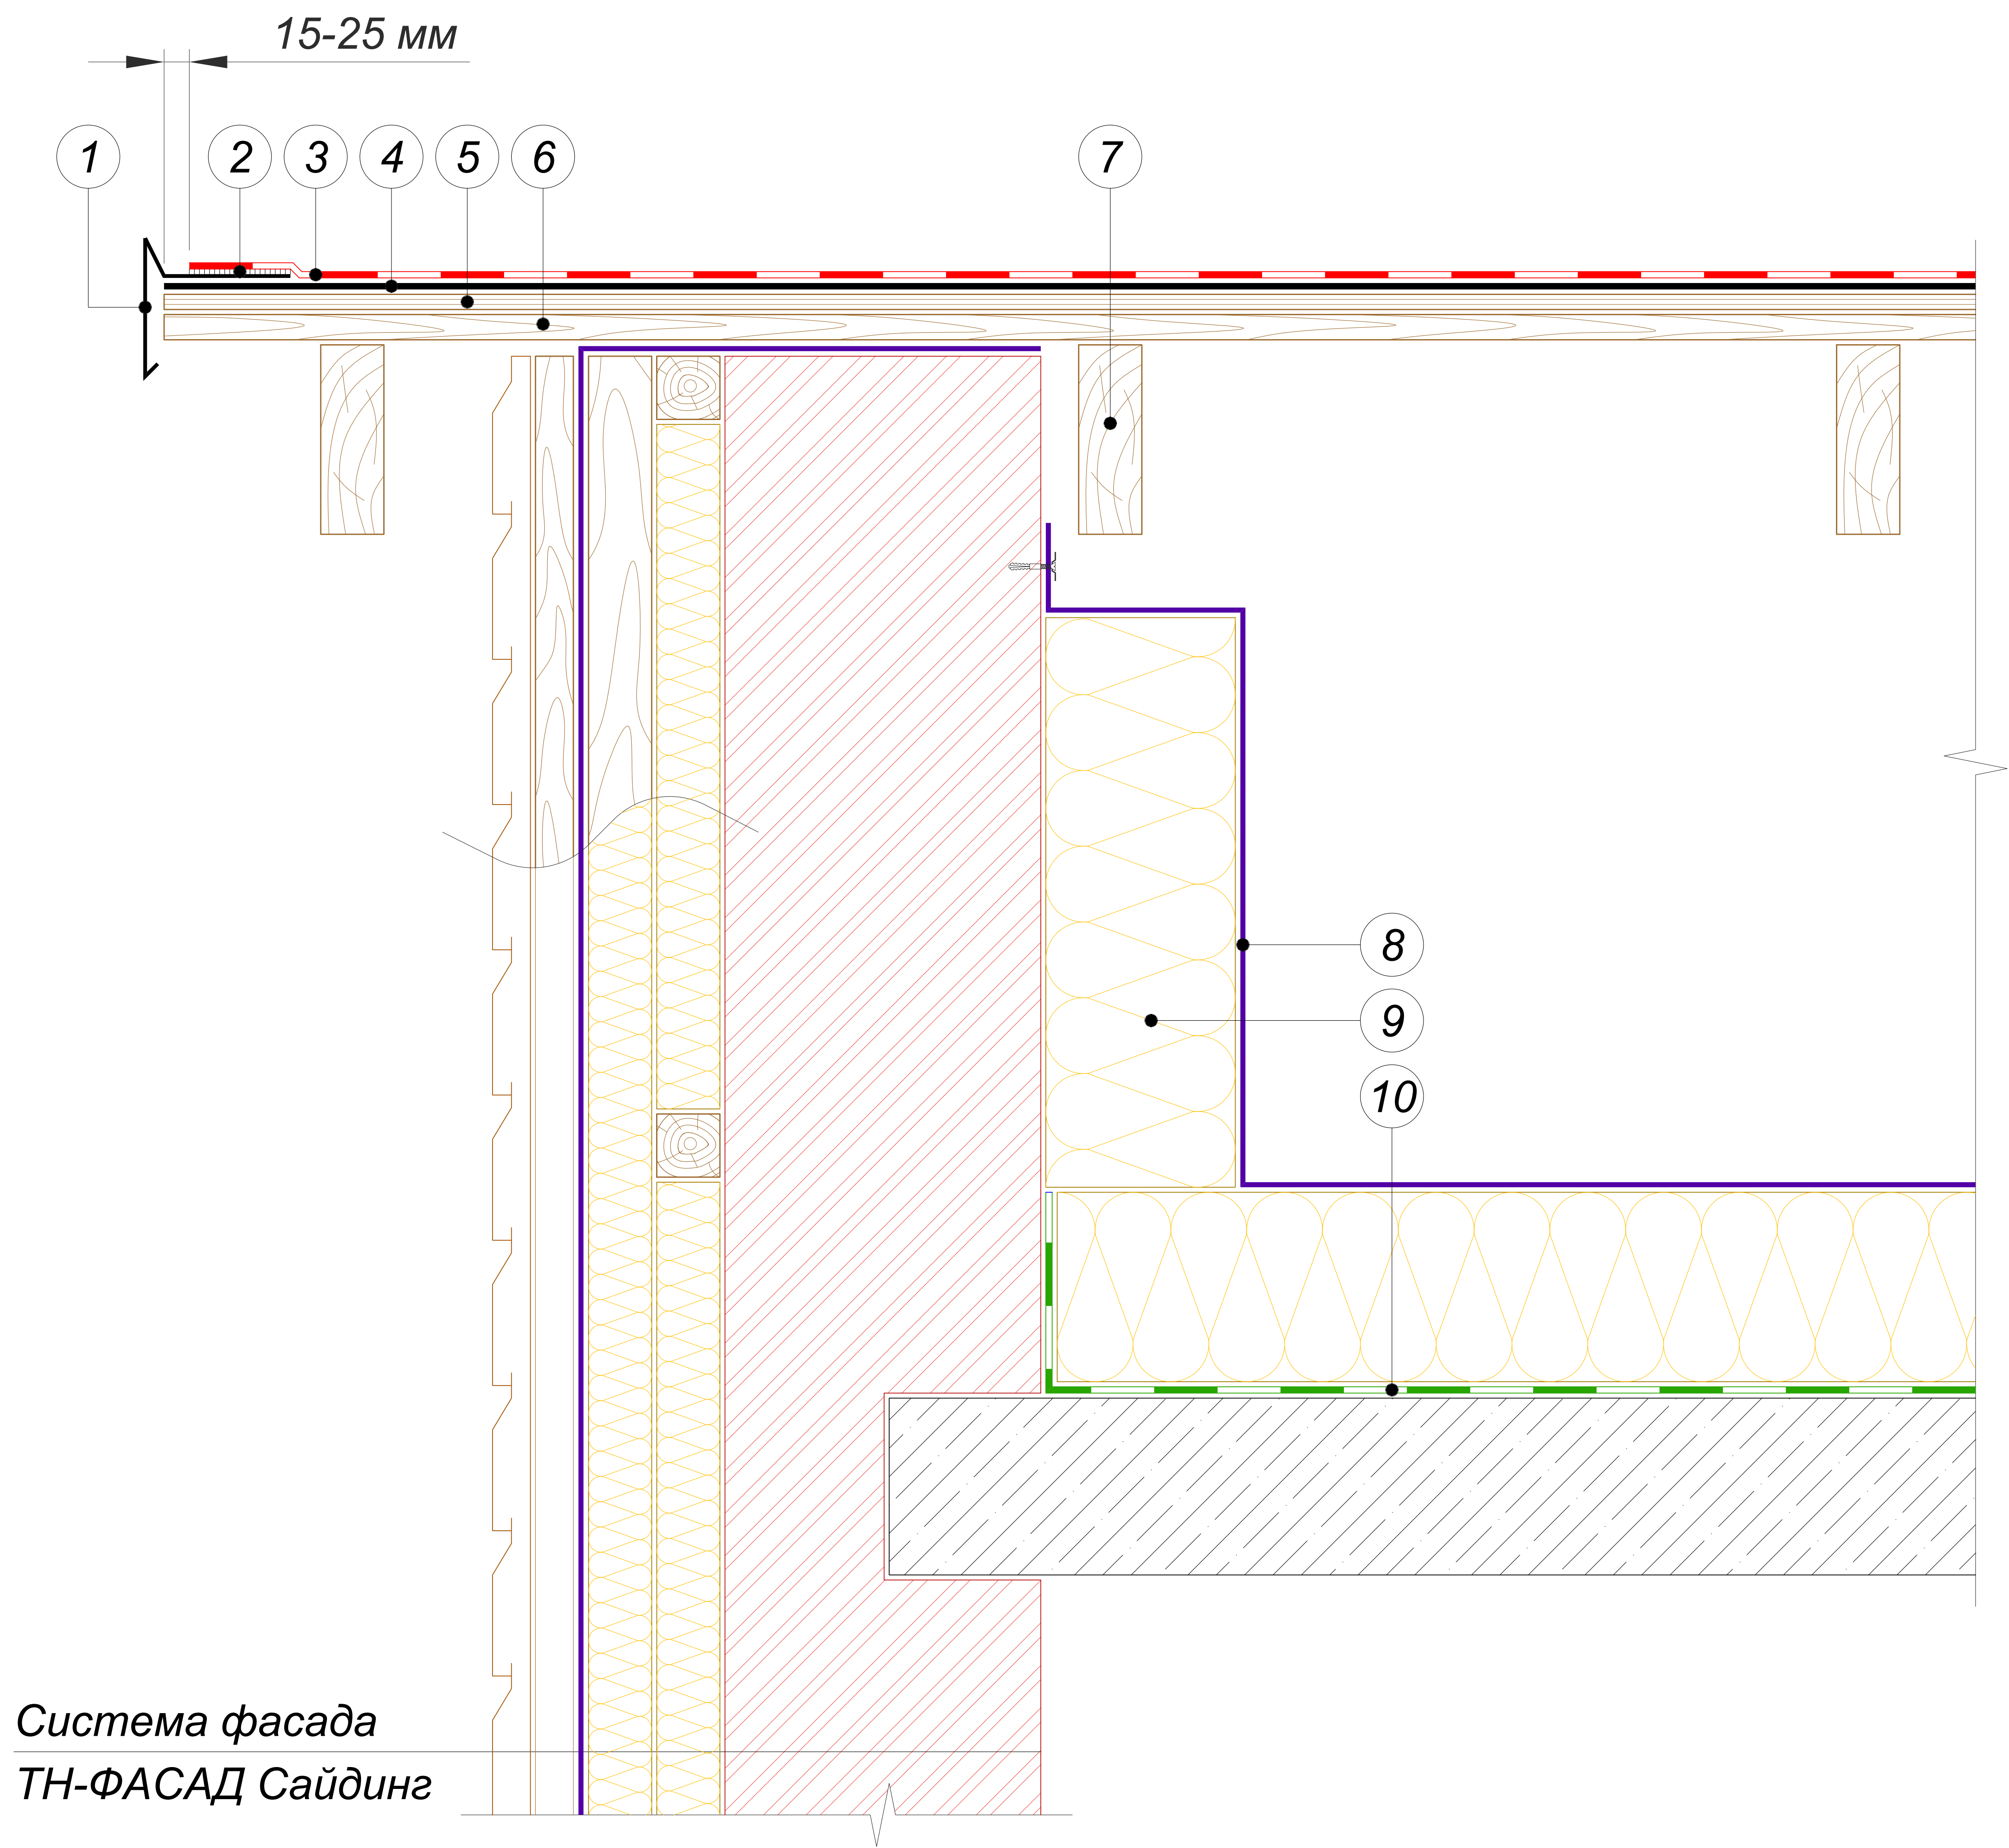

- | | |
|---|---|
| 1 Торцевая планка ТехноНИКОЛЬ | 6 Разреженная обрешетка |
| 2 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР) | 7 Стропильная нога |
| 3 Гибкая черепица SHINGLAS | 8 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 9 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 5 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 10 Пароизоляция из битумно-полимерного материала Унифлекс ЭПП (ANDEREP ULTRA) |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

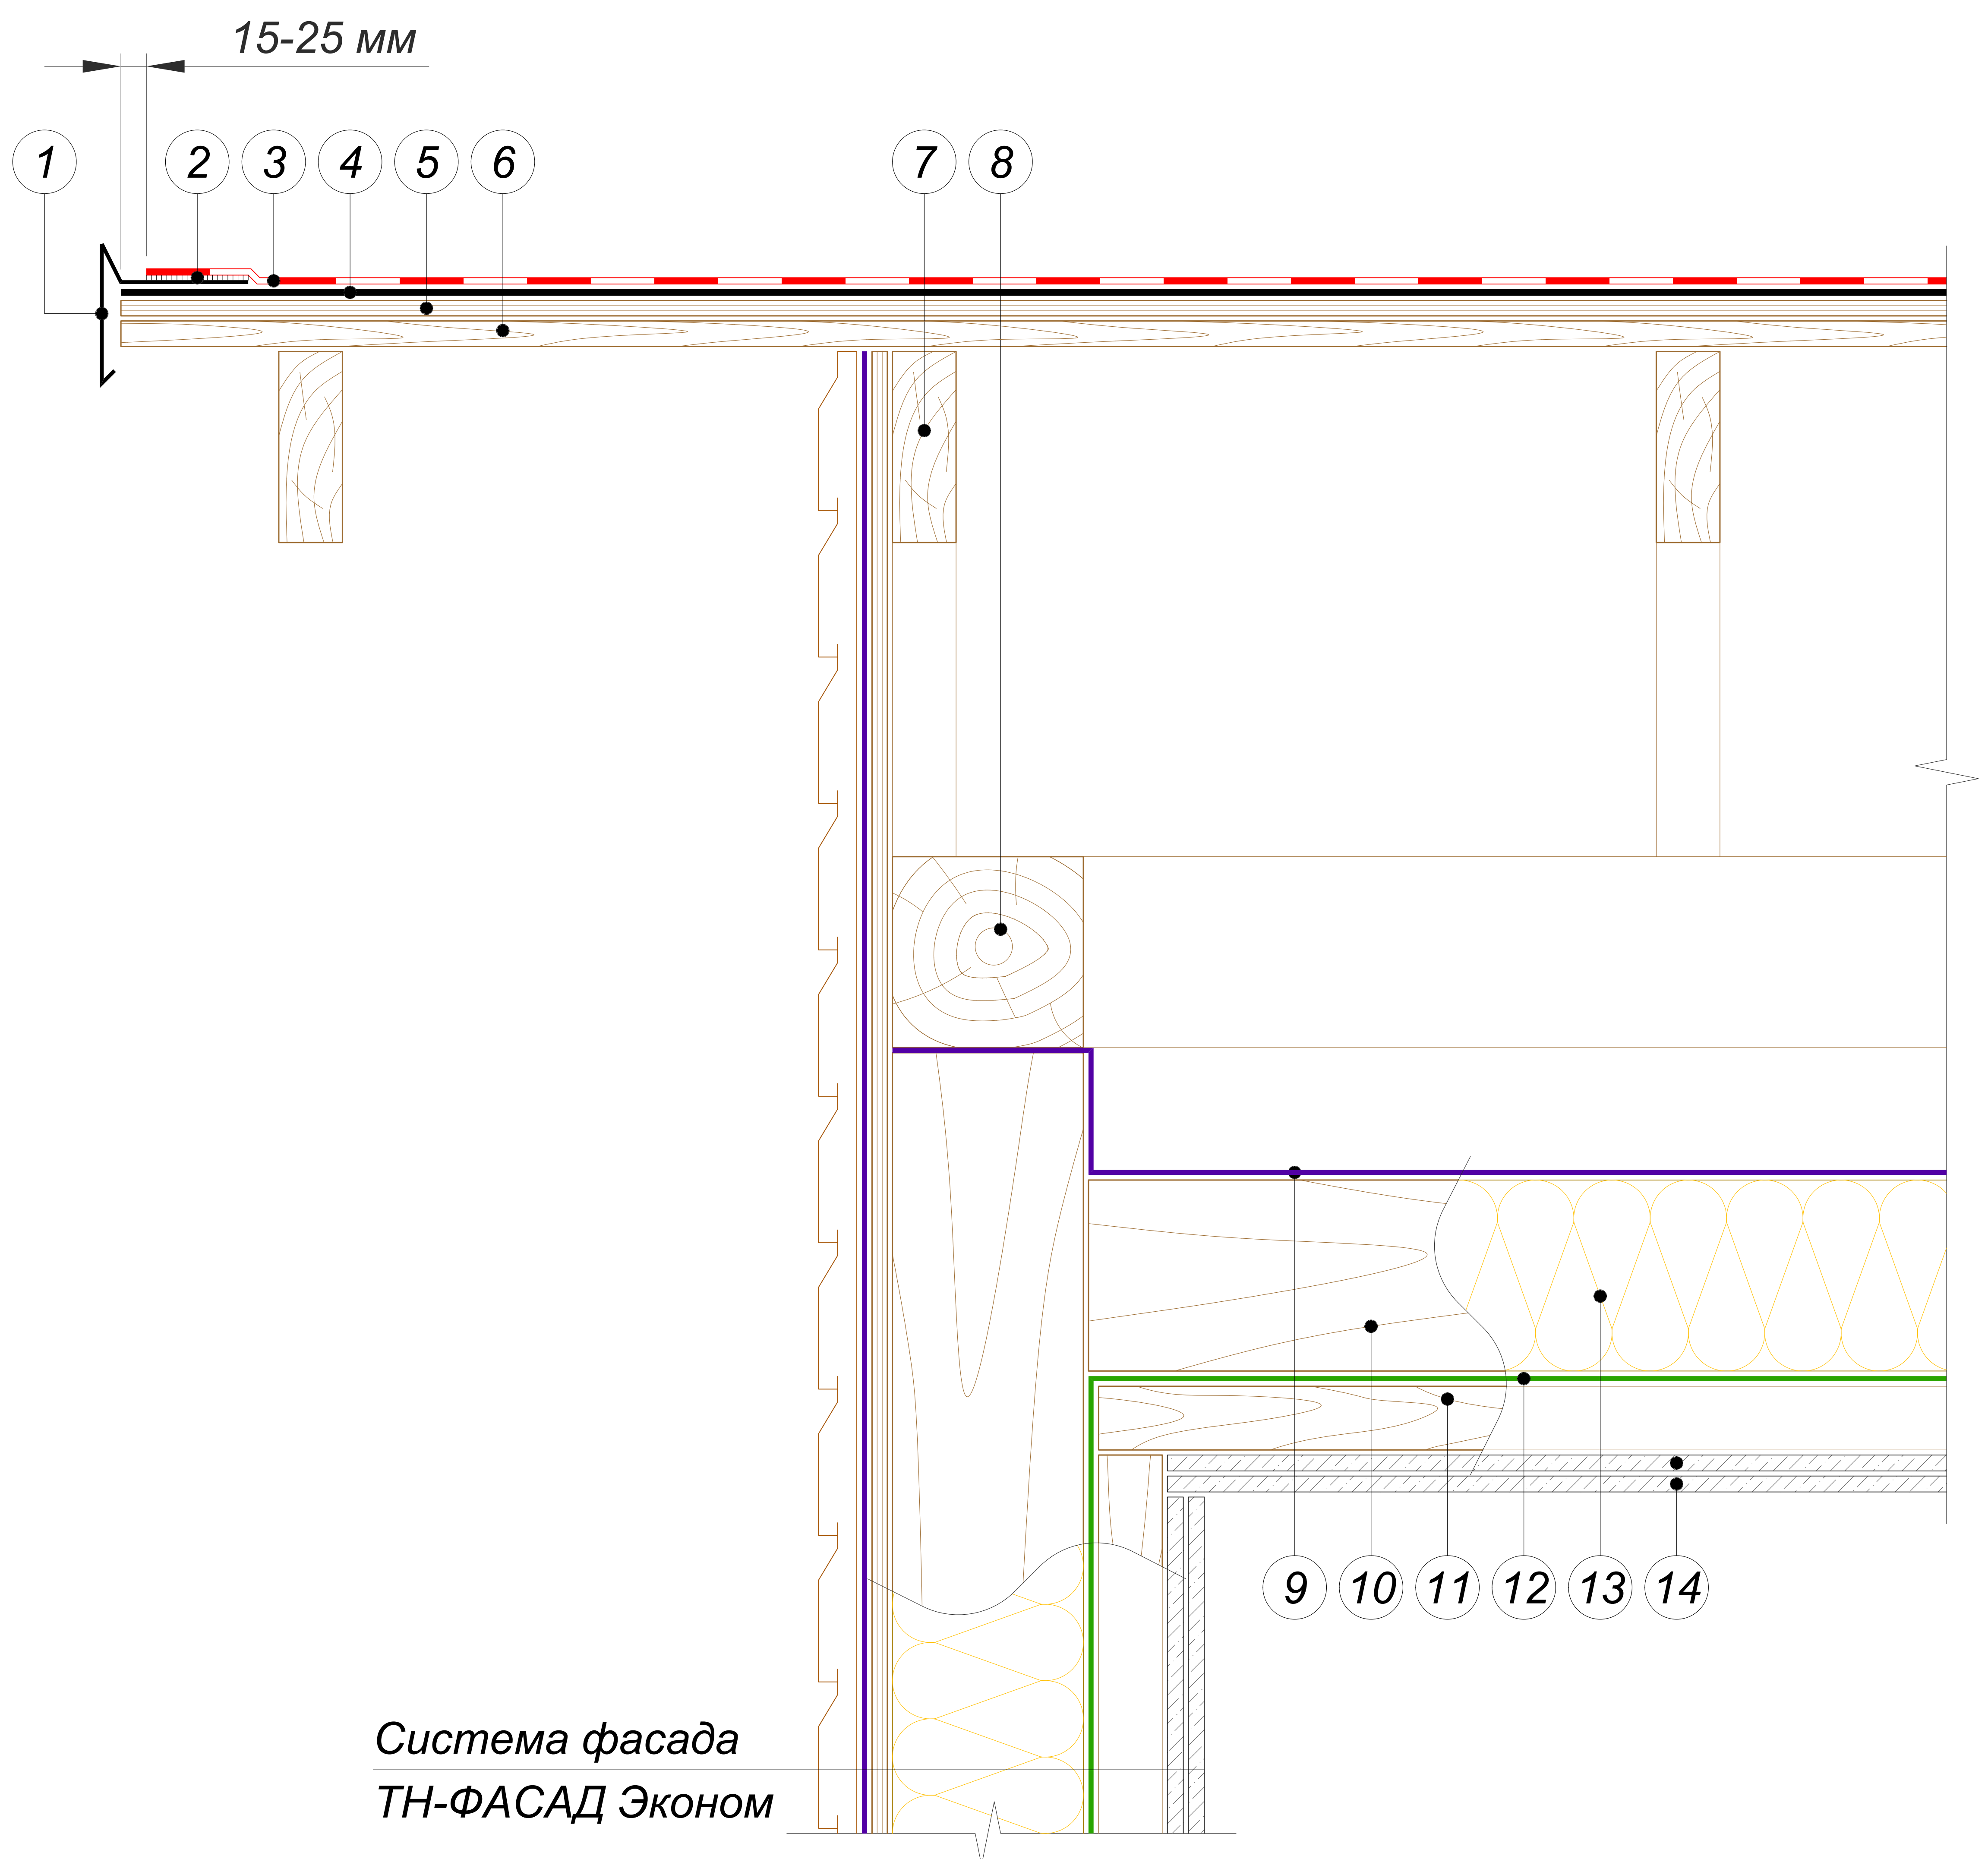


- | | |
|---|--|
| 1 Торцевая планка ТехноНИКОЛЬ | 8 Мауэрлат / Верхняя обвязка каркаса |
| 2 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР) | 9 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 3 Гибкая черепица SHINGLAS | 10 Прогон |
| 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 11 Брус 50x50 с шагом 600 мм |
| 5 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 12 Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 6 Разреженная обрешетка | 13 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 7 Стропильная нога | 14 ГКЛВ толщиной 12,5 мм в два слоя |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Фронтон. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	Лист
							17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

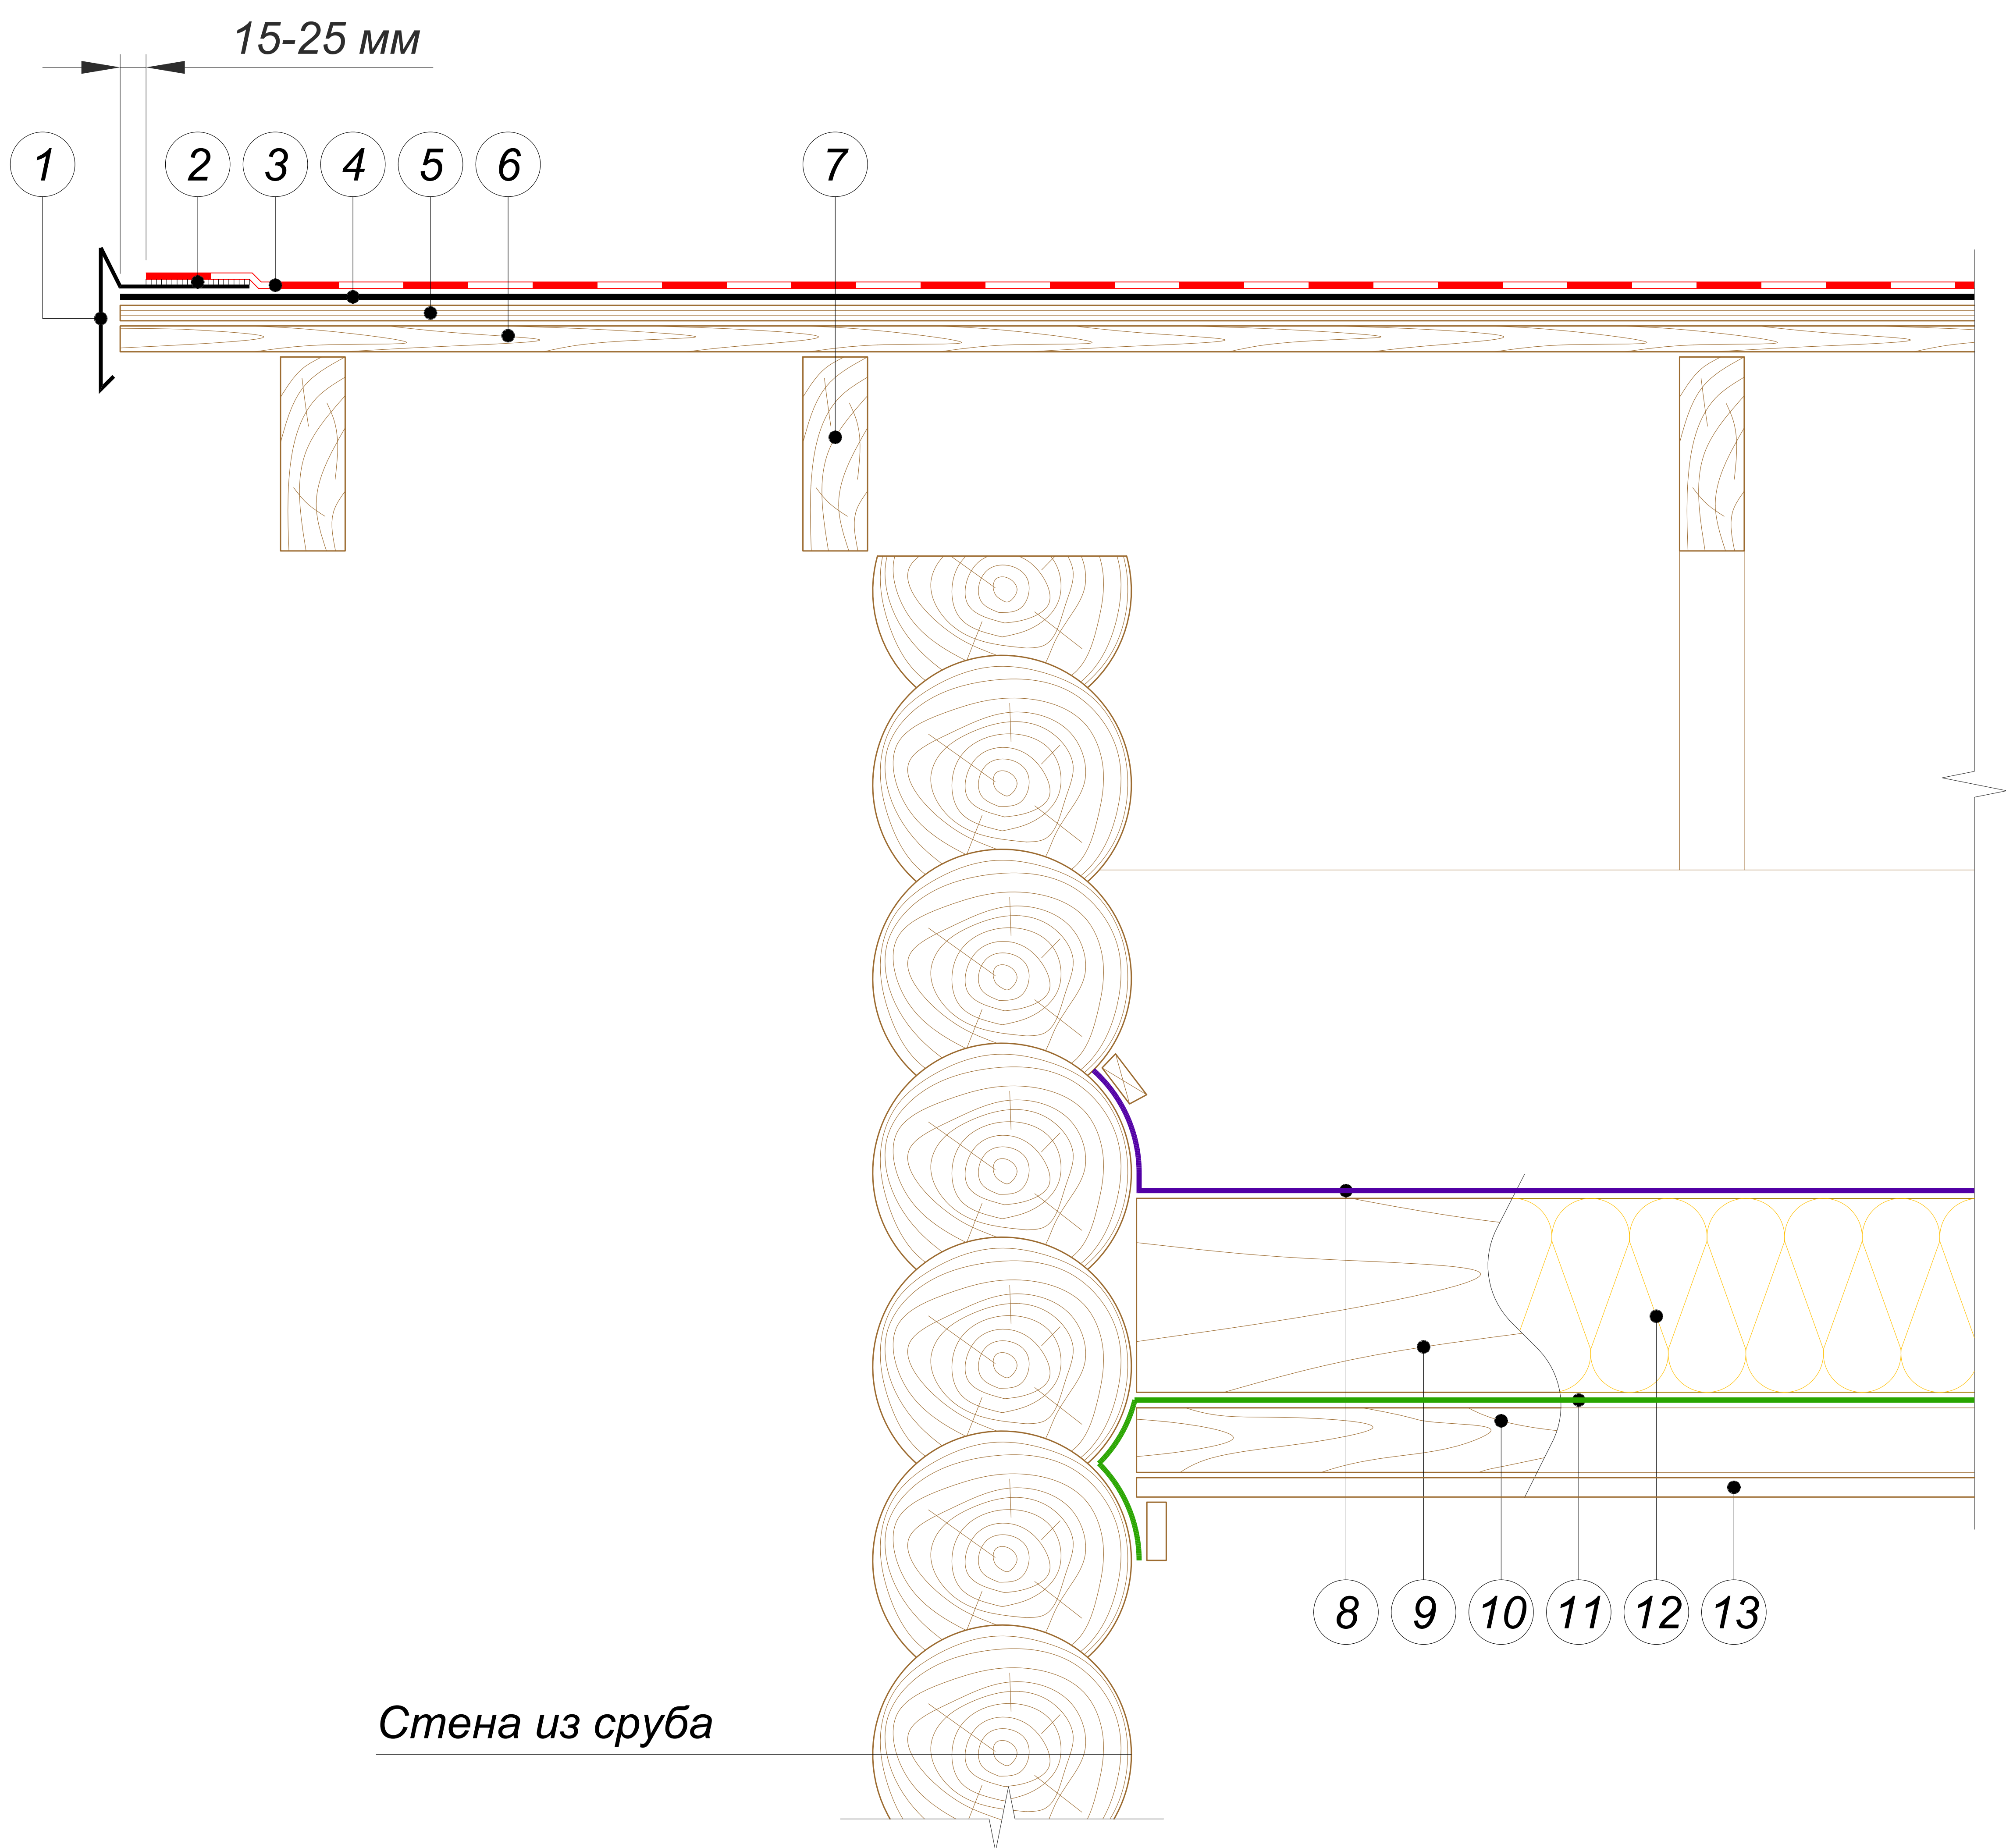

- 1

Торцевая планка ТехноНИКОЛЬ
- 2

Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 3

Гибкая черепица SHINGLAS
- 4

Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5

Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 6

Разрезанная обрешетка
- 7

Стропильная нога
- 8

Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ приклеена и прижата к стене
- 9

Прогон
- 10

Брус 50х50 с шагом 600 мм
- 11


Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ приклеить и прижать к стене
- 12

Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ
- 13

Подшивка потолка

ПРИМЕЧАНИЕ


* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

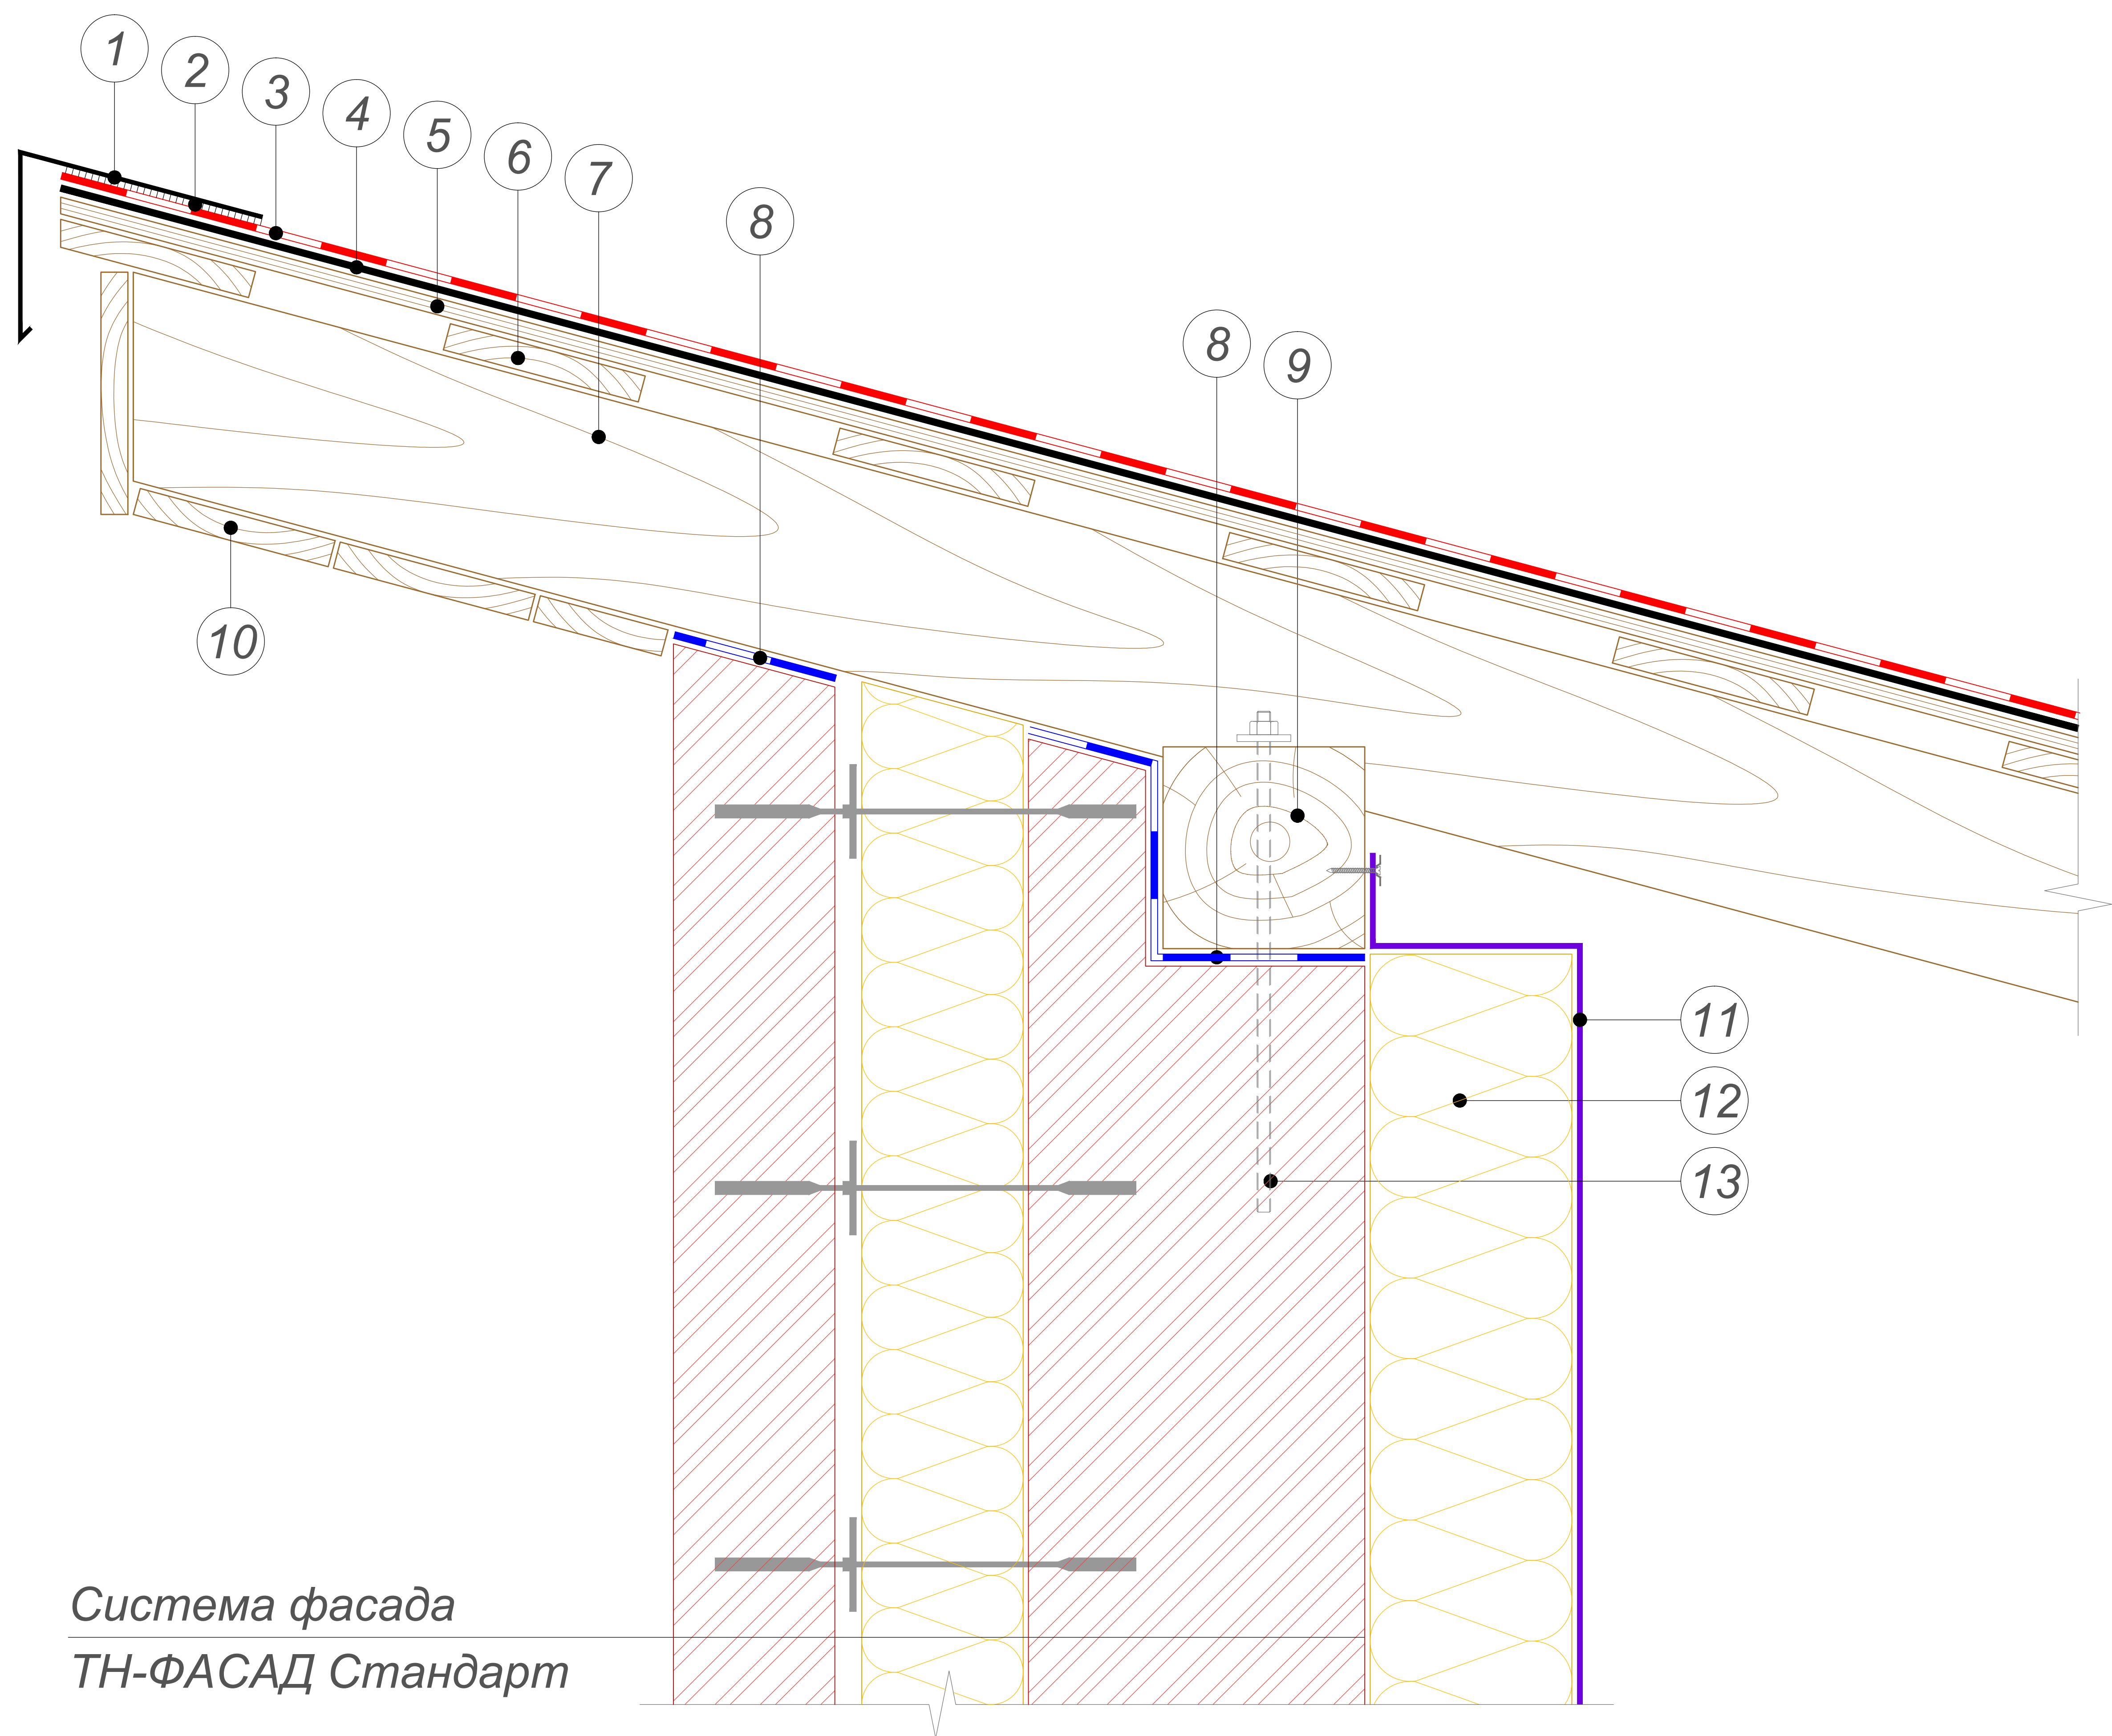

- ① Обратный капельник
- ② Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- ③ Гибкая черепица SHINGLAS
- ④ Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- ⑤ Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- ⑥ Разрезанная обрешетка
- ⑦ Стропильная нога
- ⑧ Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
- ⑨ Мауэрлат
- ⑩ Подшивка свеса
- ⑪ Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
- ⑫ Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ
- ⑬ Анкерный элемент

ПРИМЕЧАНИЕ


* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

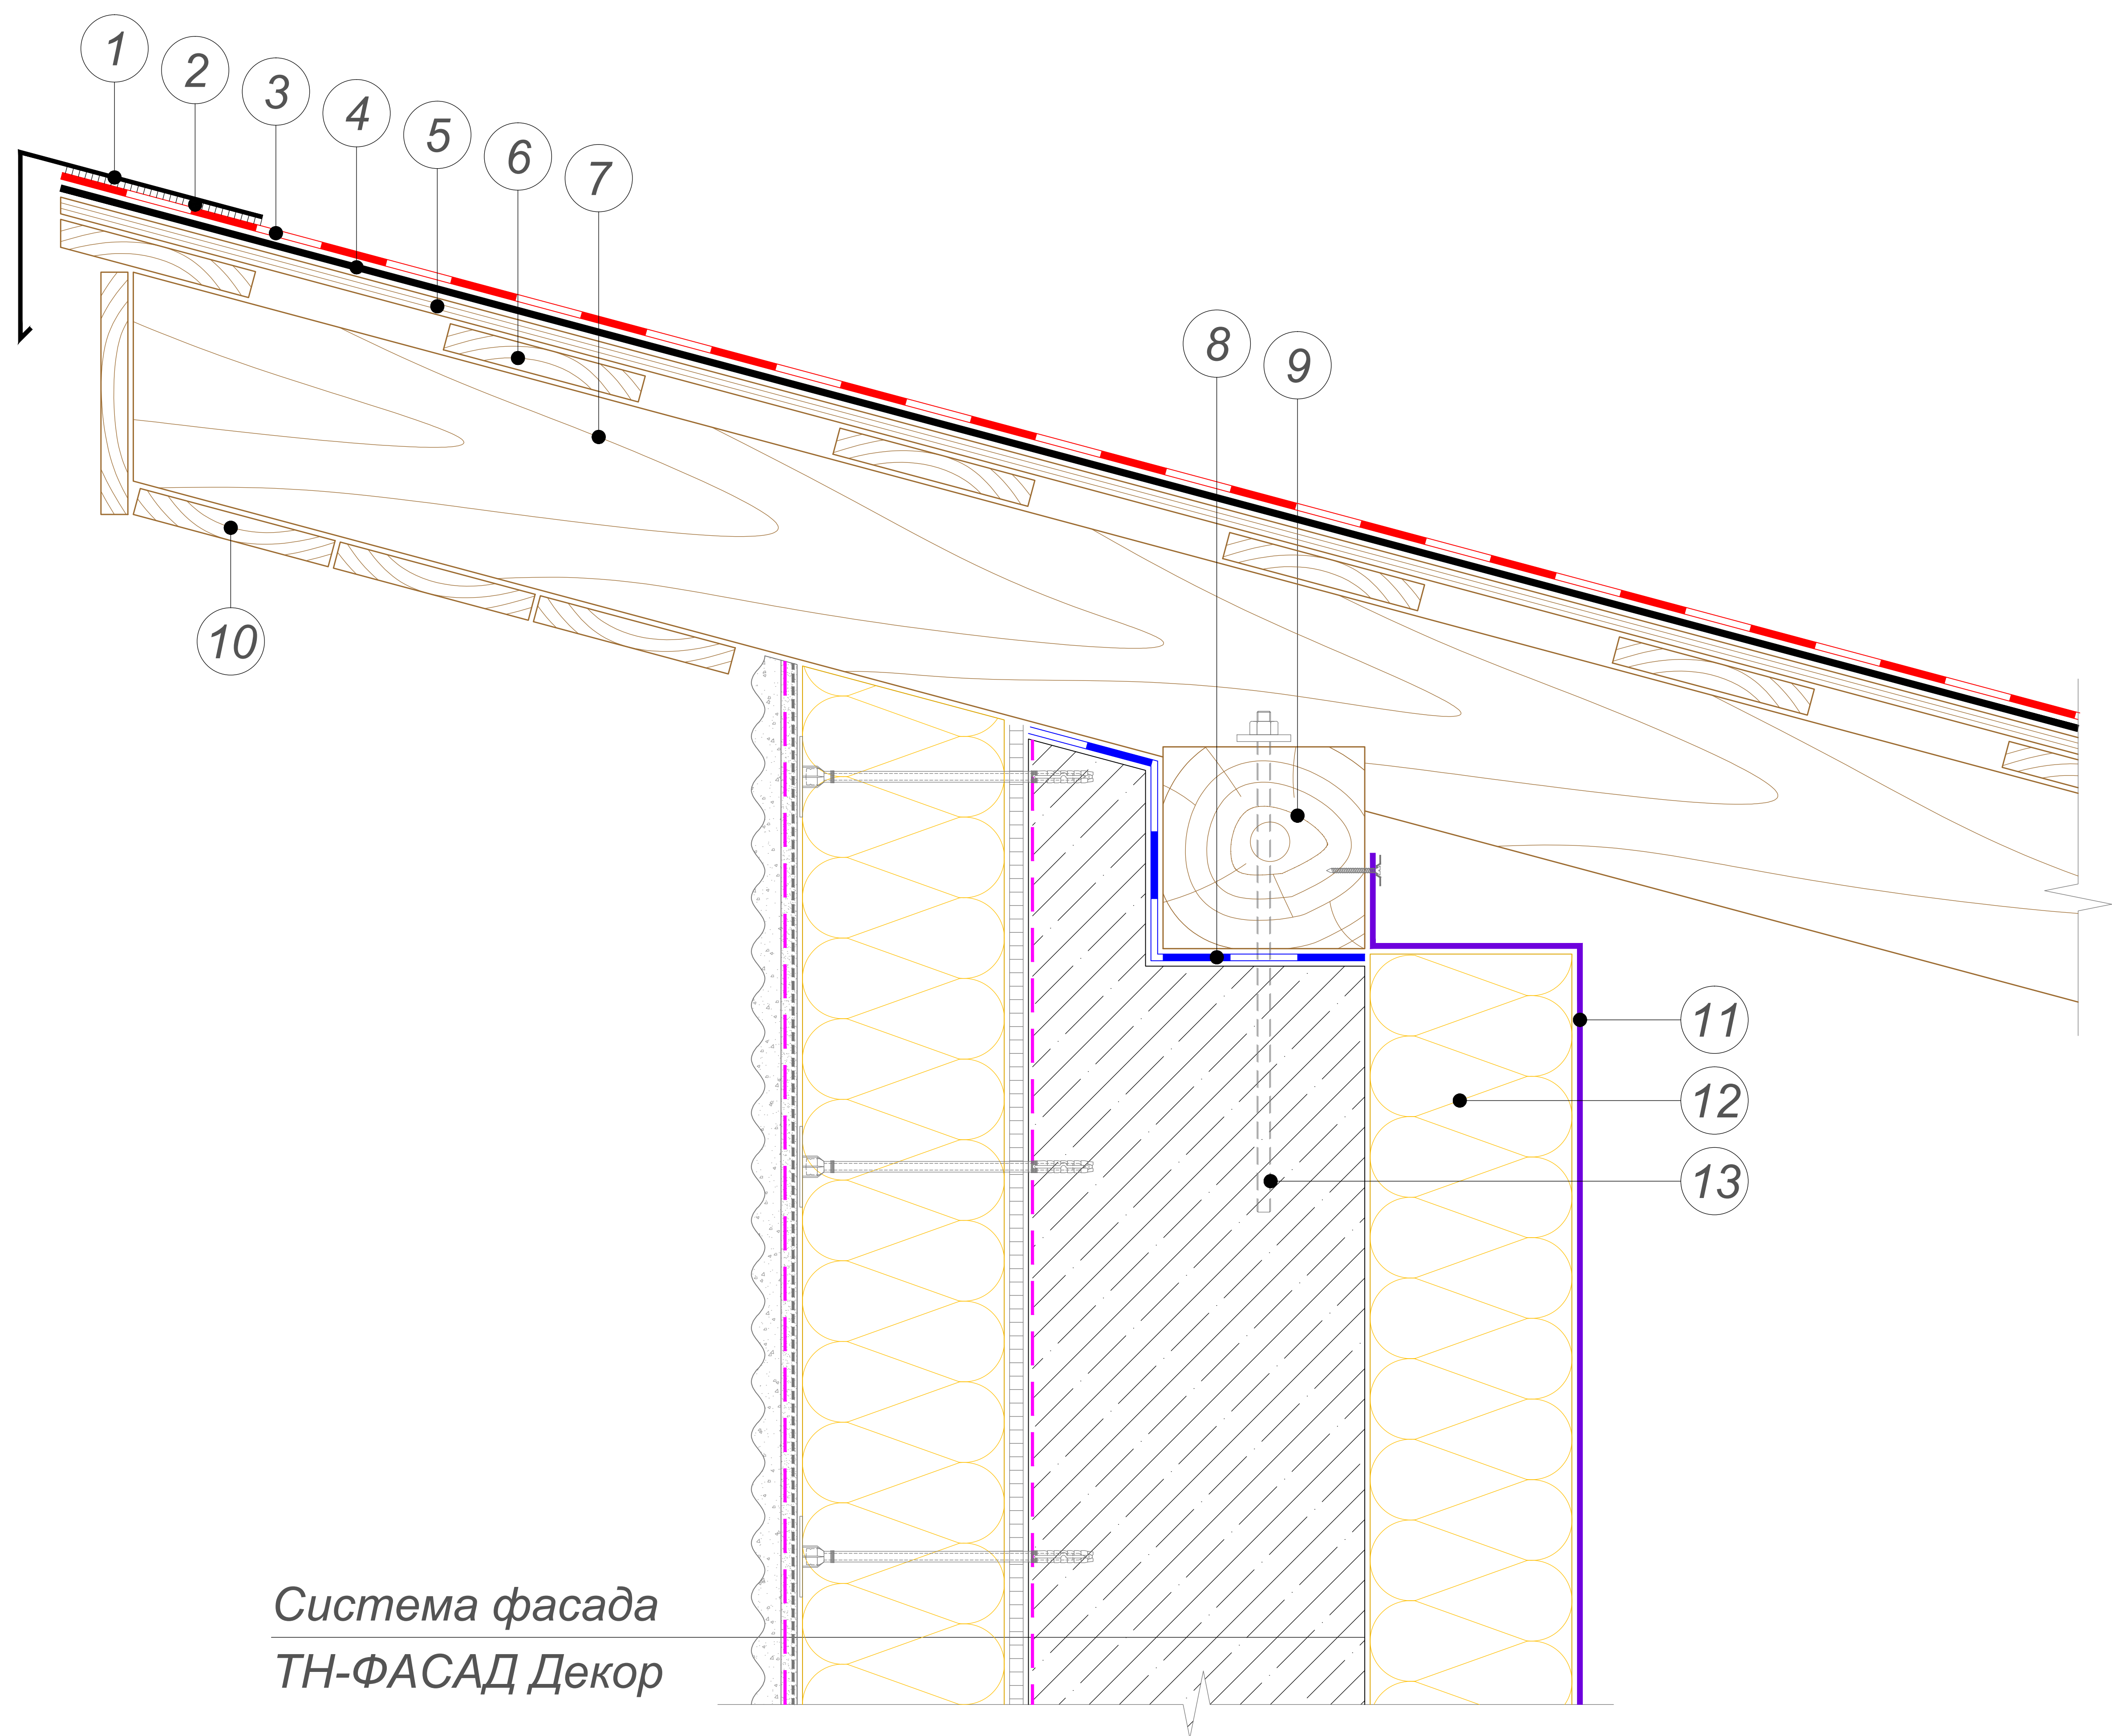

- 1 Обратный капельник
- 2 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 3 Гибкая черепица SHINGLAS
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 6 Разрезанная обрешетка
- 7 Стропильная нога
- 8 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
- 9 Мауэрлат
- 10 Подшивка свеса
- 11 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
- 12 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ
- 13 Анкерный элемент

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

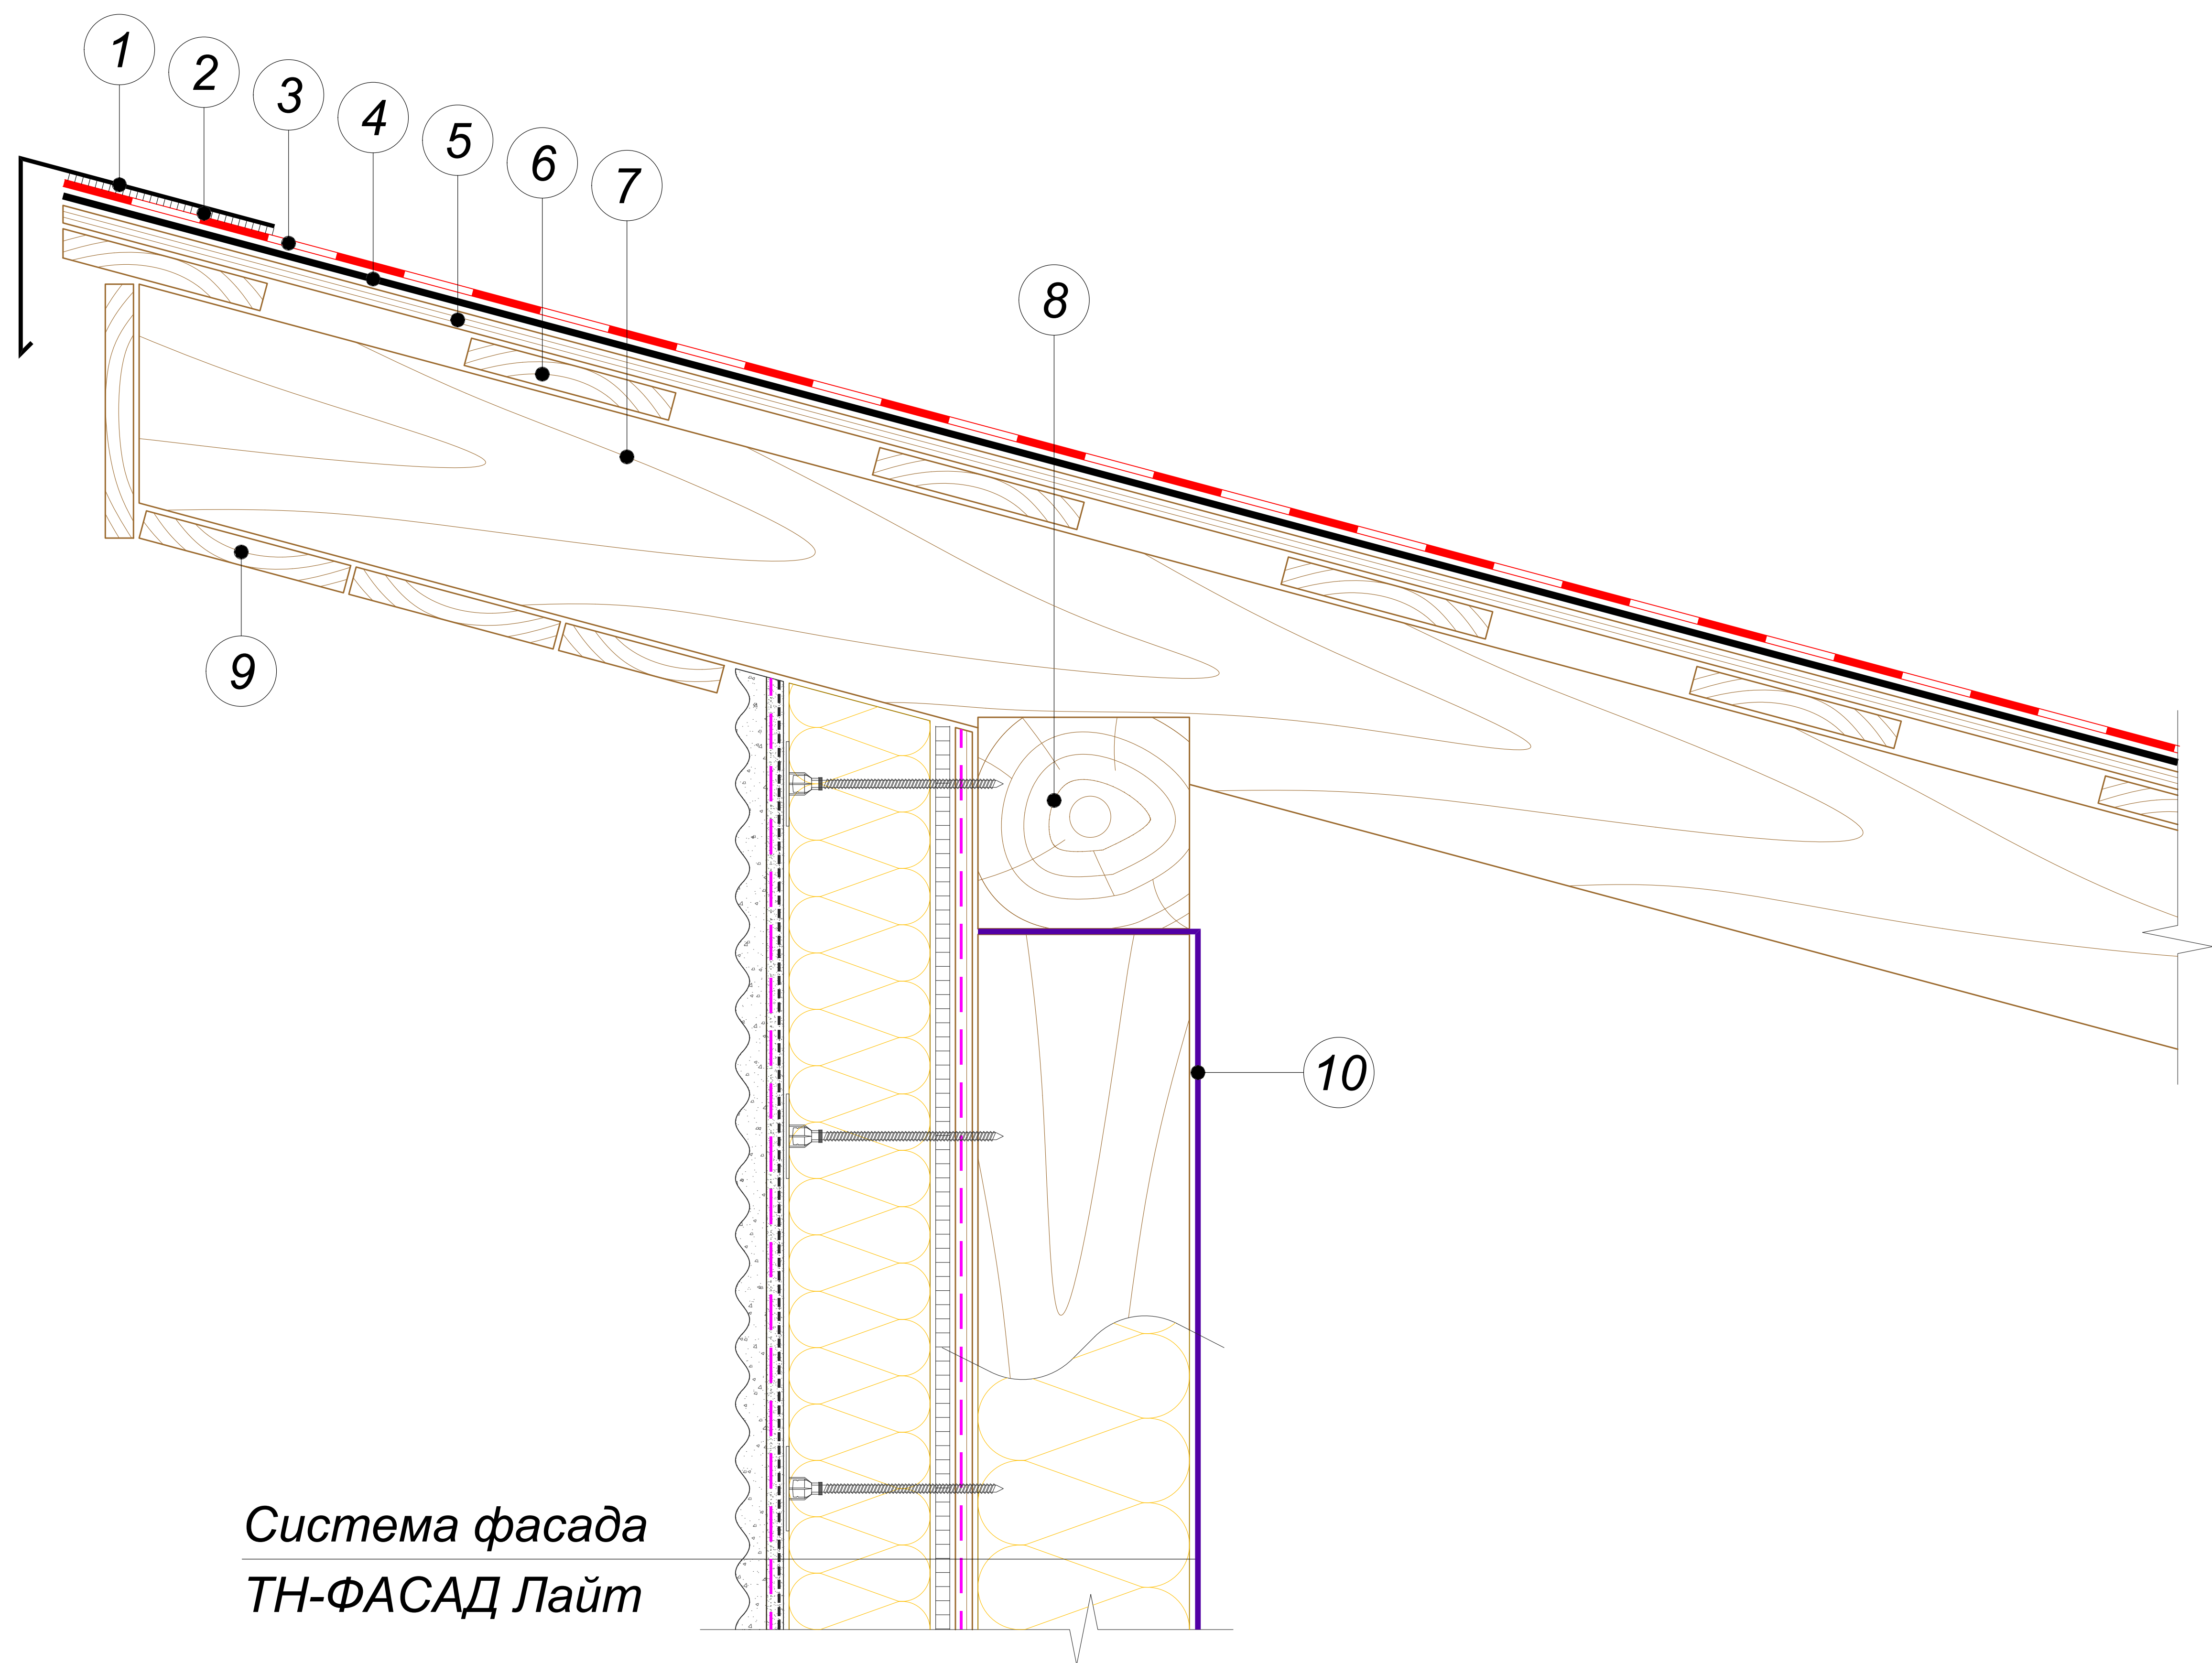


- 1 Обратный капельник
- 2 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 3 Гибкая черепица SHINGLAS
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 6 Разреженная обрешетка
- 7 Стропильная нога
- 8 Мауэрлат / Верхняя обвязка каркаса
- 9 Подшивка свеса
- 10 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Обратный капельник. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	Лист
							21
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

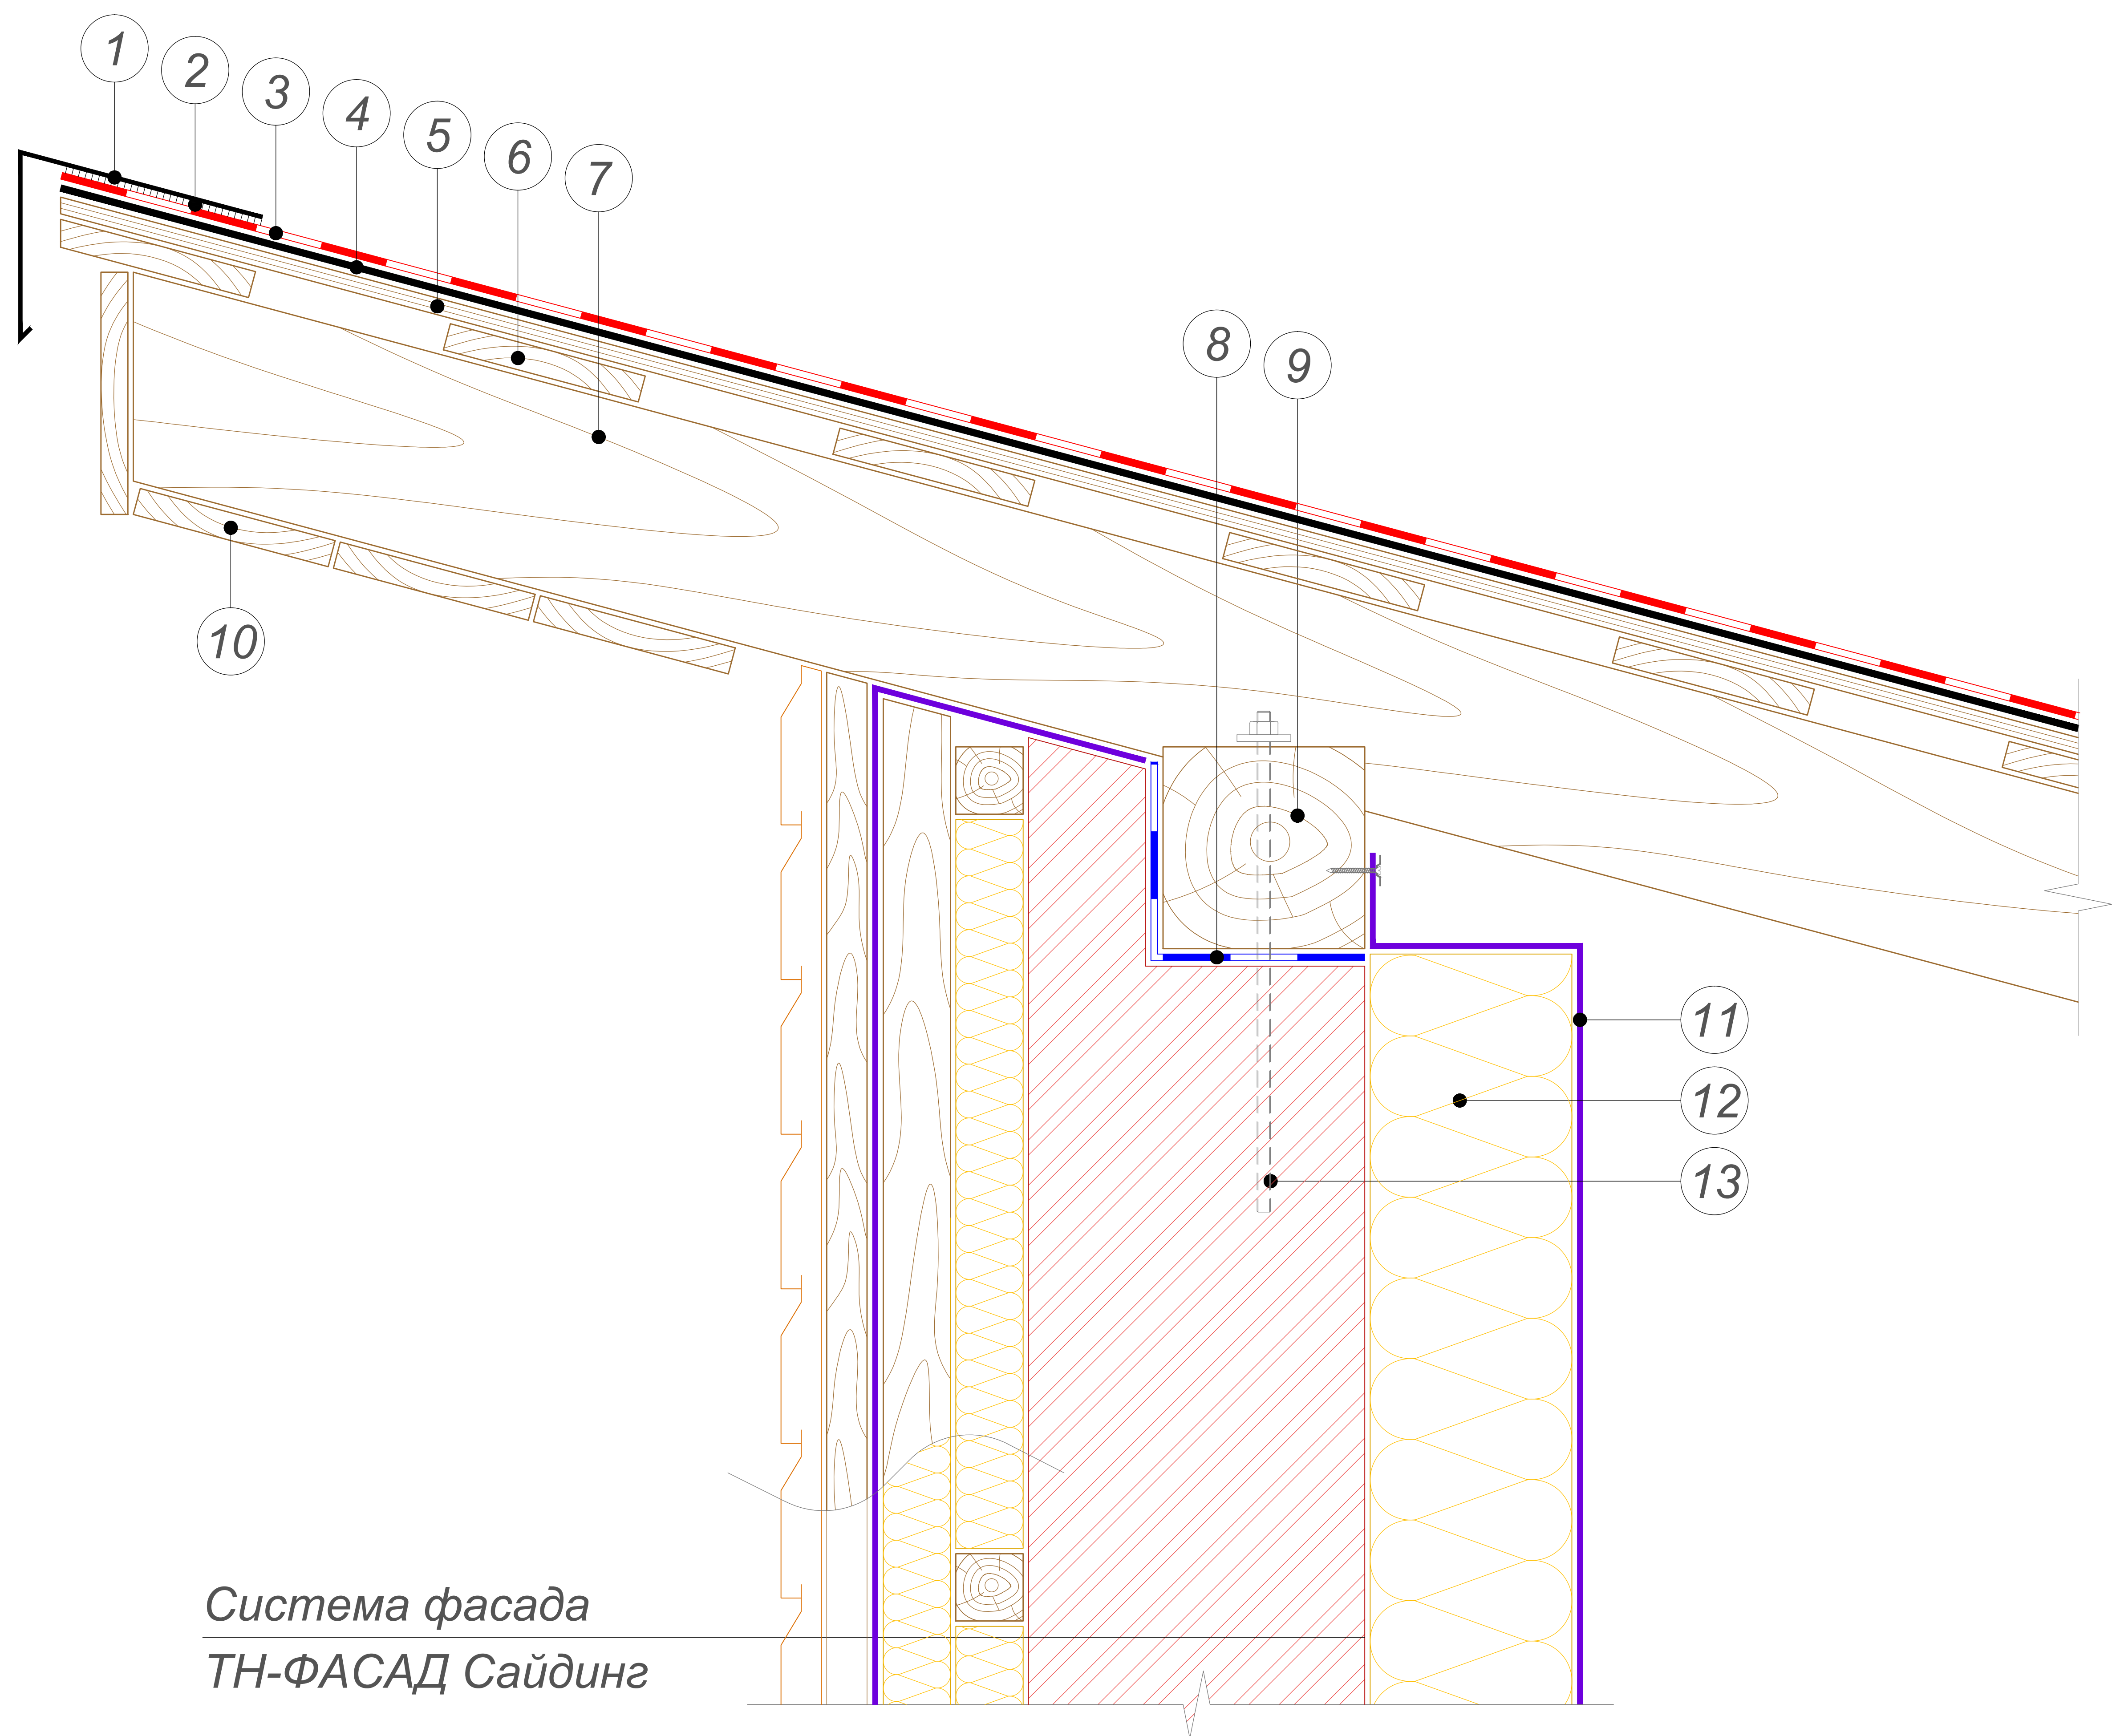


Система фасада
ТН-ФАСАД Сайдинг

- ① Обратный капельник
- ② Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- ③ Гибкая черепица SHINGLAS
- ④ Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- ⑤ Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- ⑥ Разрезанная обрешетка
- ⑦ Стропильная нога
- ⑧ Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
- ⑨ Мауэрлат
- ⑩ Подшивка свеса
- ⑪ Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
- ⑫ Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ
- ⑬ Анкерный элемент

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

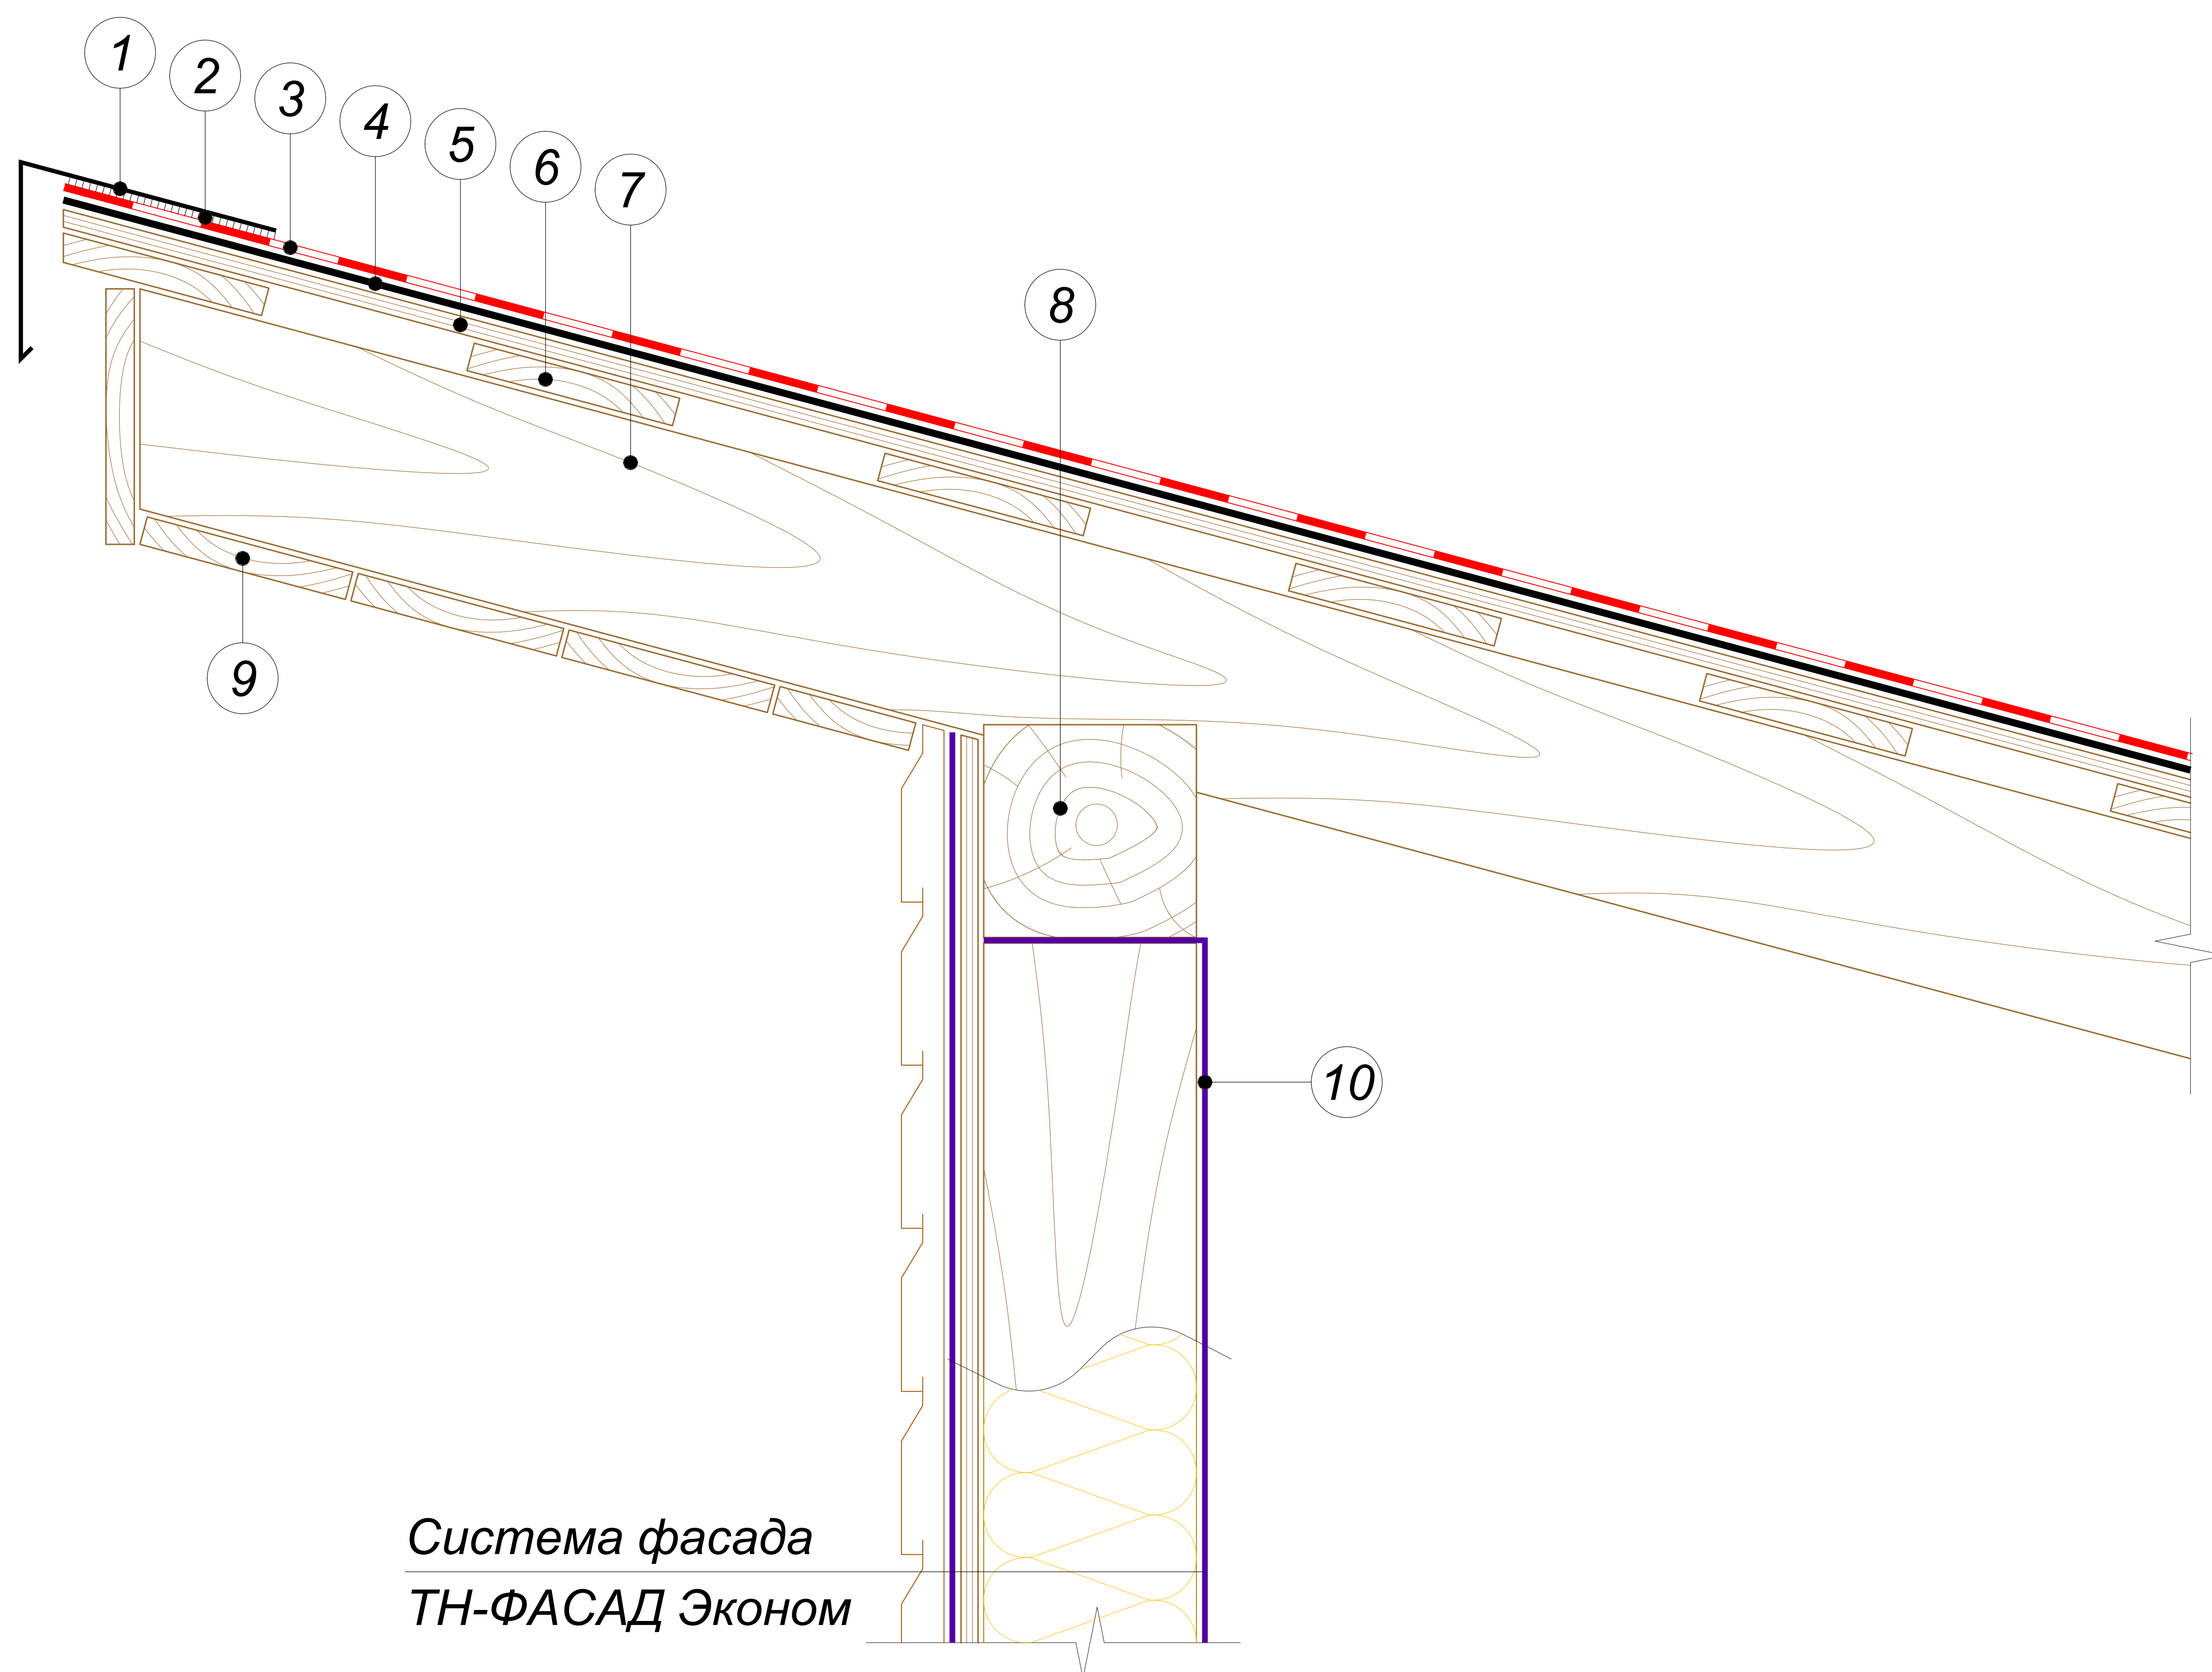


Система фасада
ТН-ФАСАД Эконом

- 1 Обратный капельник
- 2 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 3 Гибкая черепица SHINGLAS
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 6 Разрезанная обрешетка
- 7 Стропильная нога
- 8 Мауэрлат / Верхняя обвязка каркаса
- 9 Подшивка свеса
- 10 Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Обратный капельник. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	Лист
							23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

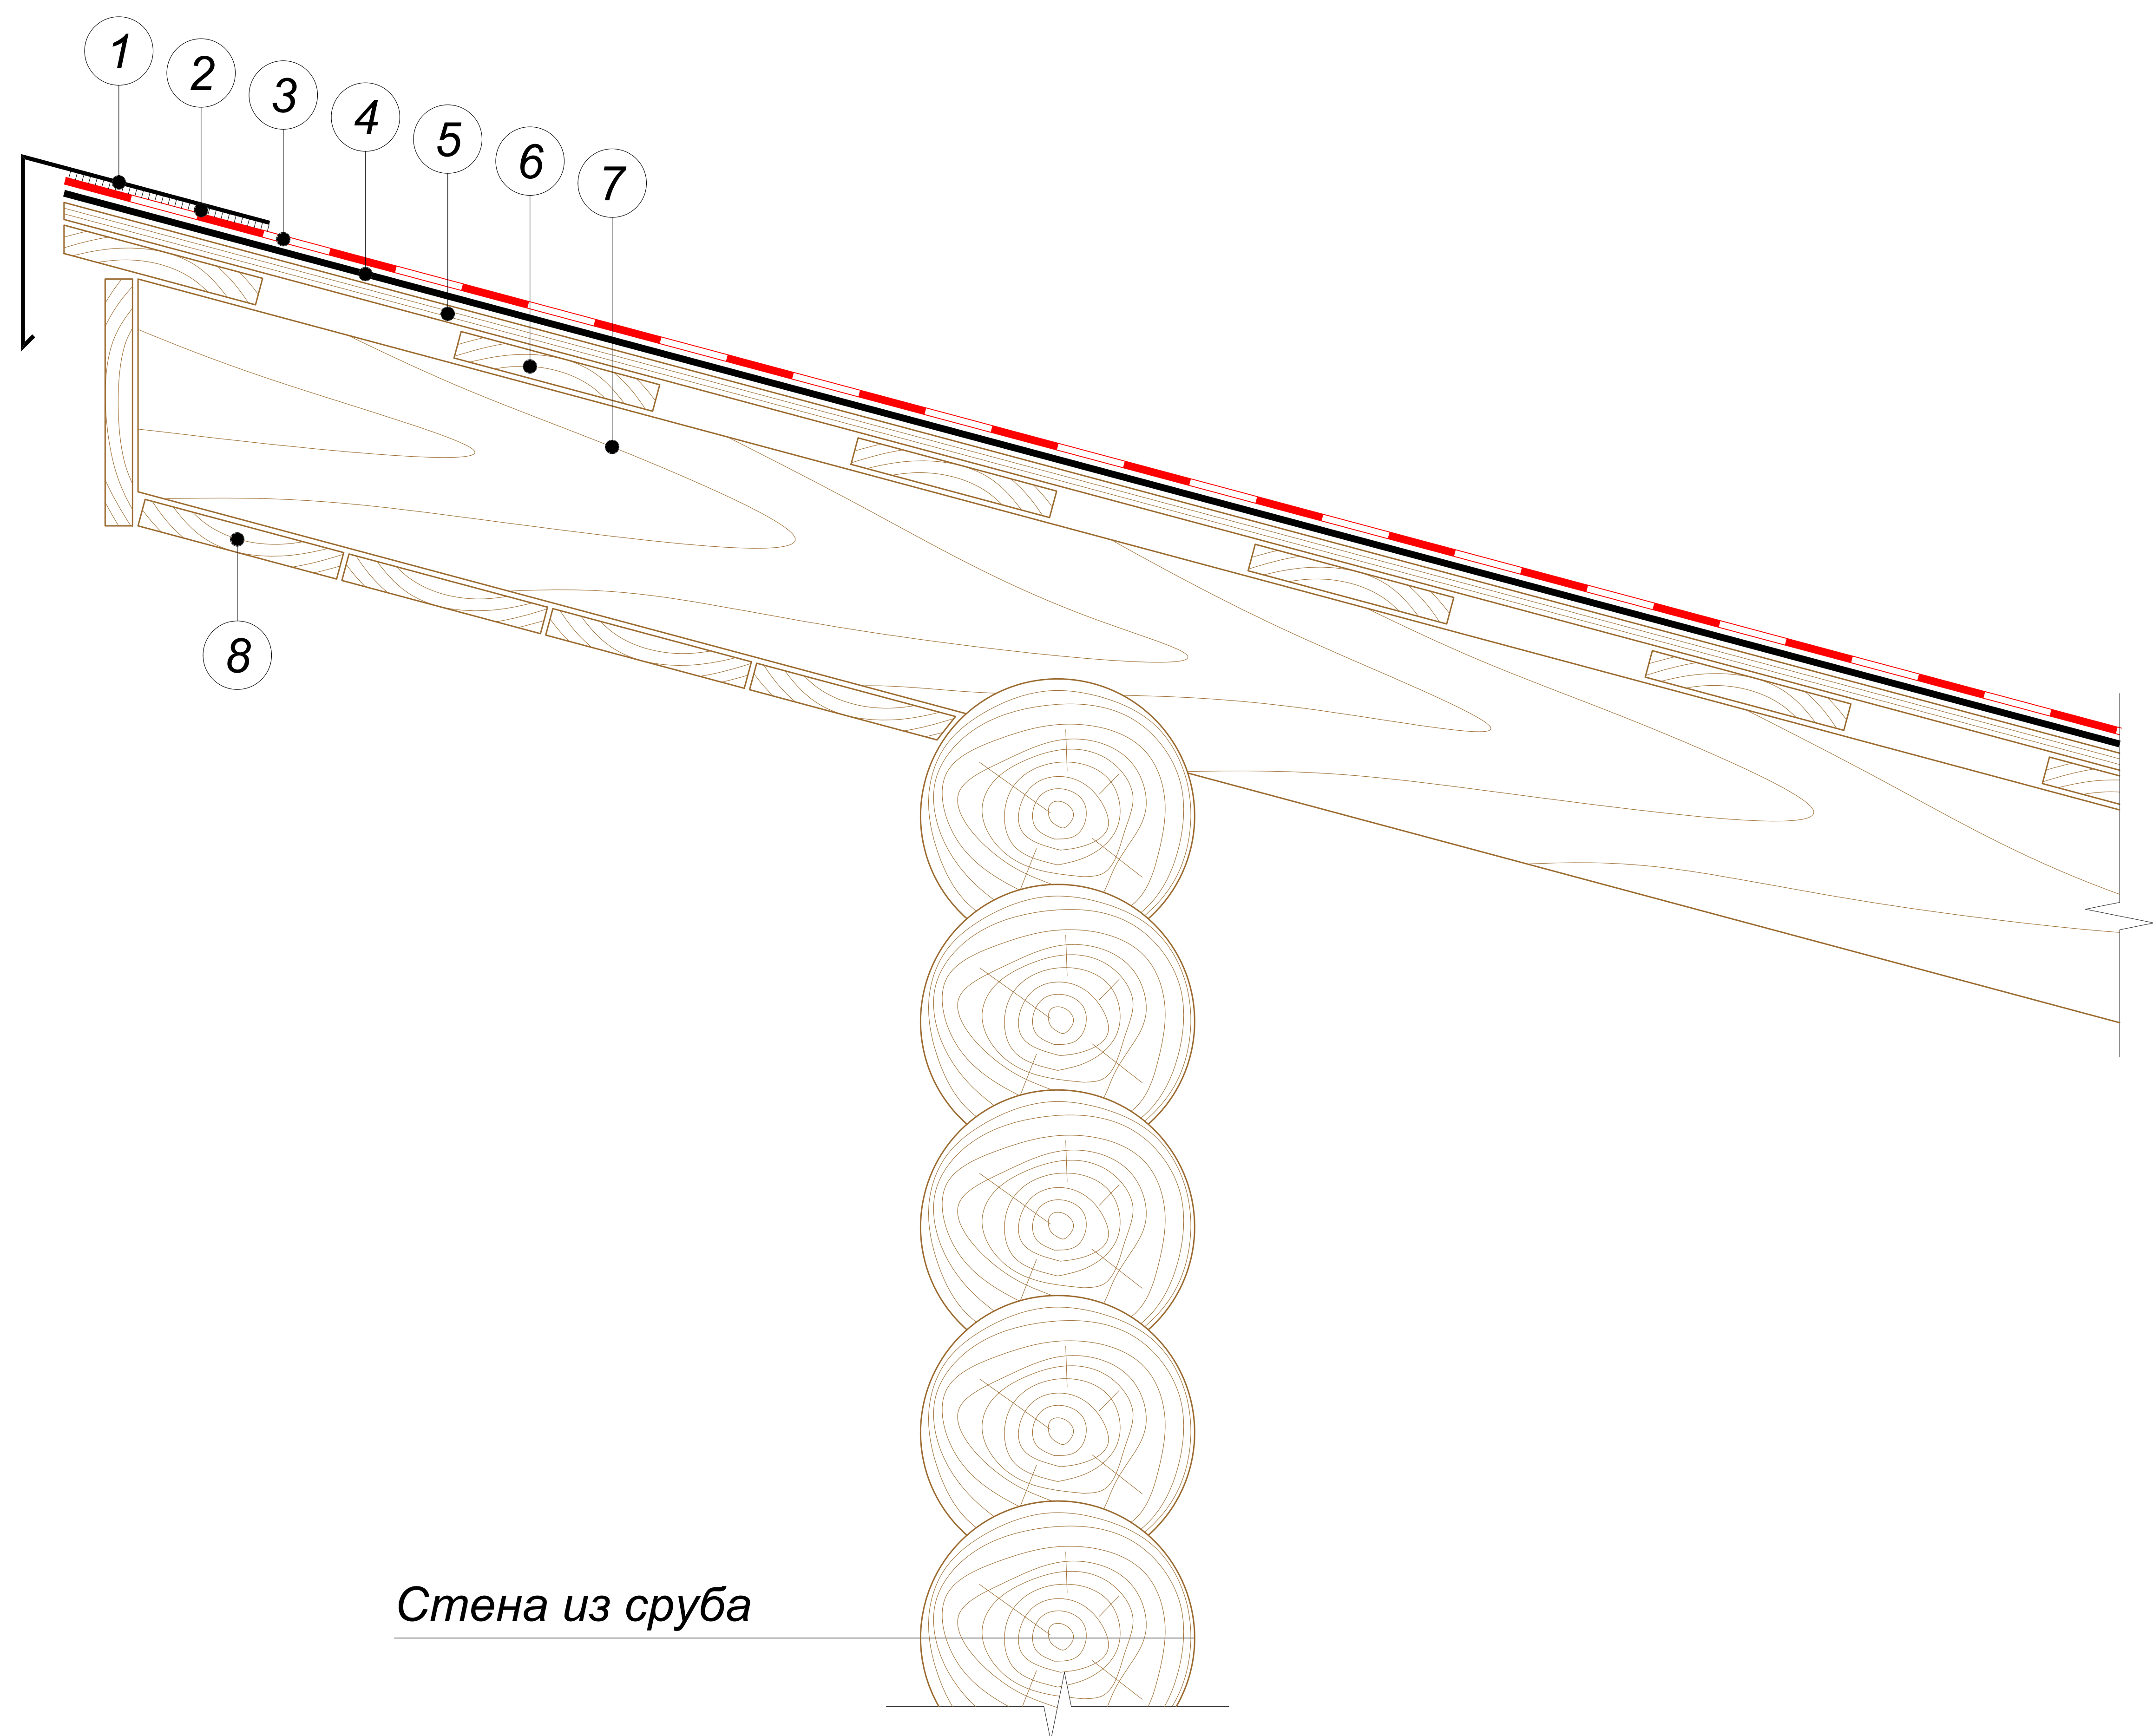


- 1 Обратный капельник
- 2 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 3 Гибкая черепица SHINGLAS
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 6 Разрезанная обрешетка
- 7 Стропильная нога
- 8 Подшивка свеса

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Обратный капельник. Сопряжение кровли со стеной из сруба	Лист
							24
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

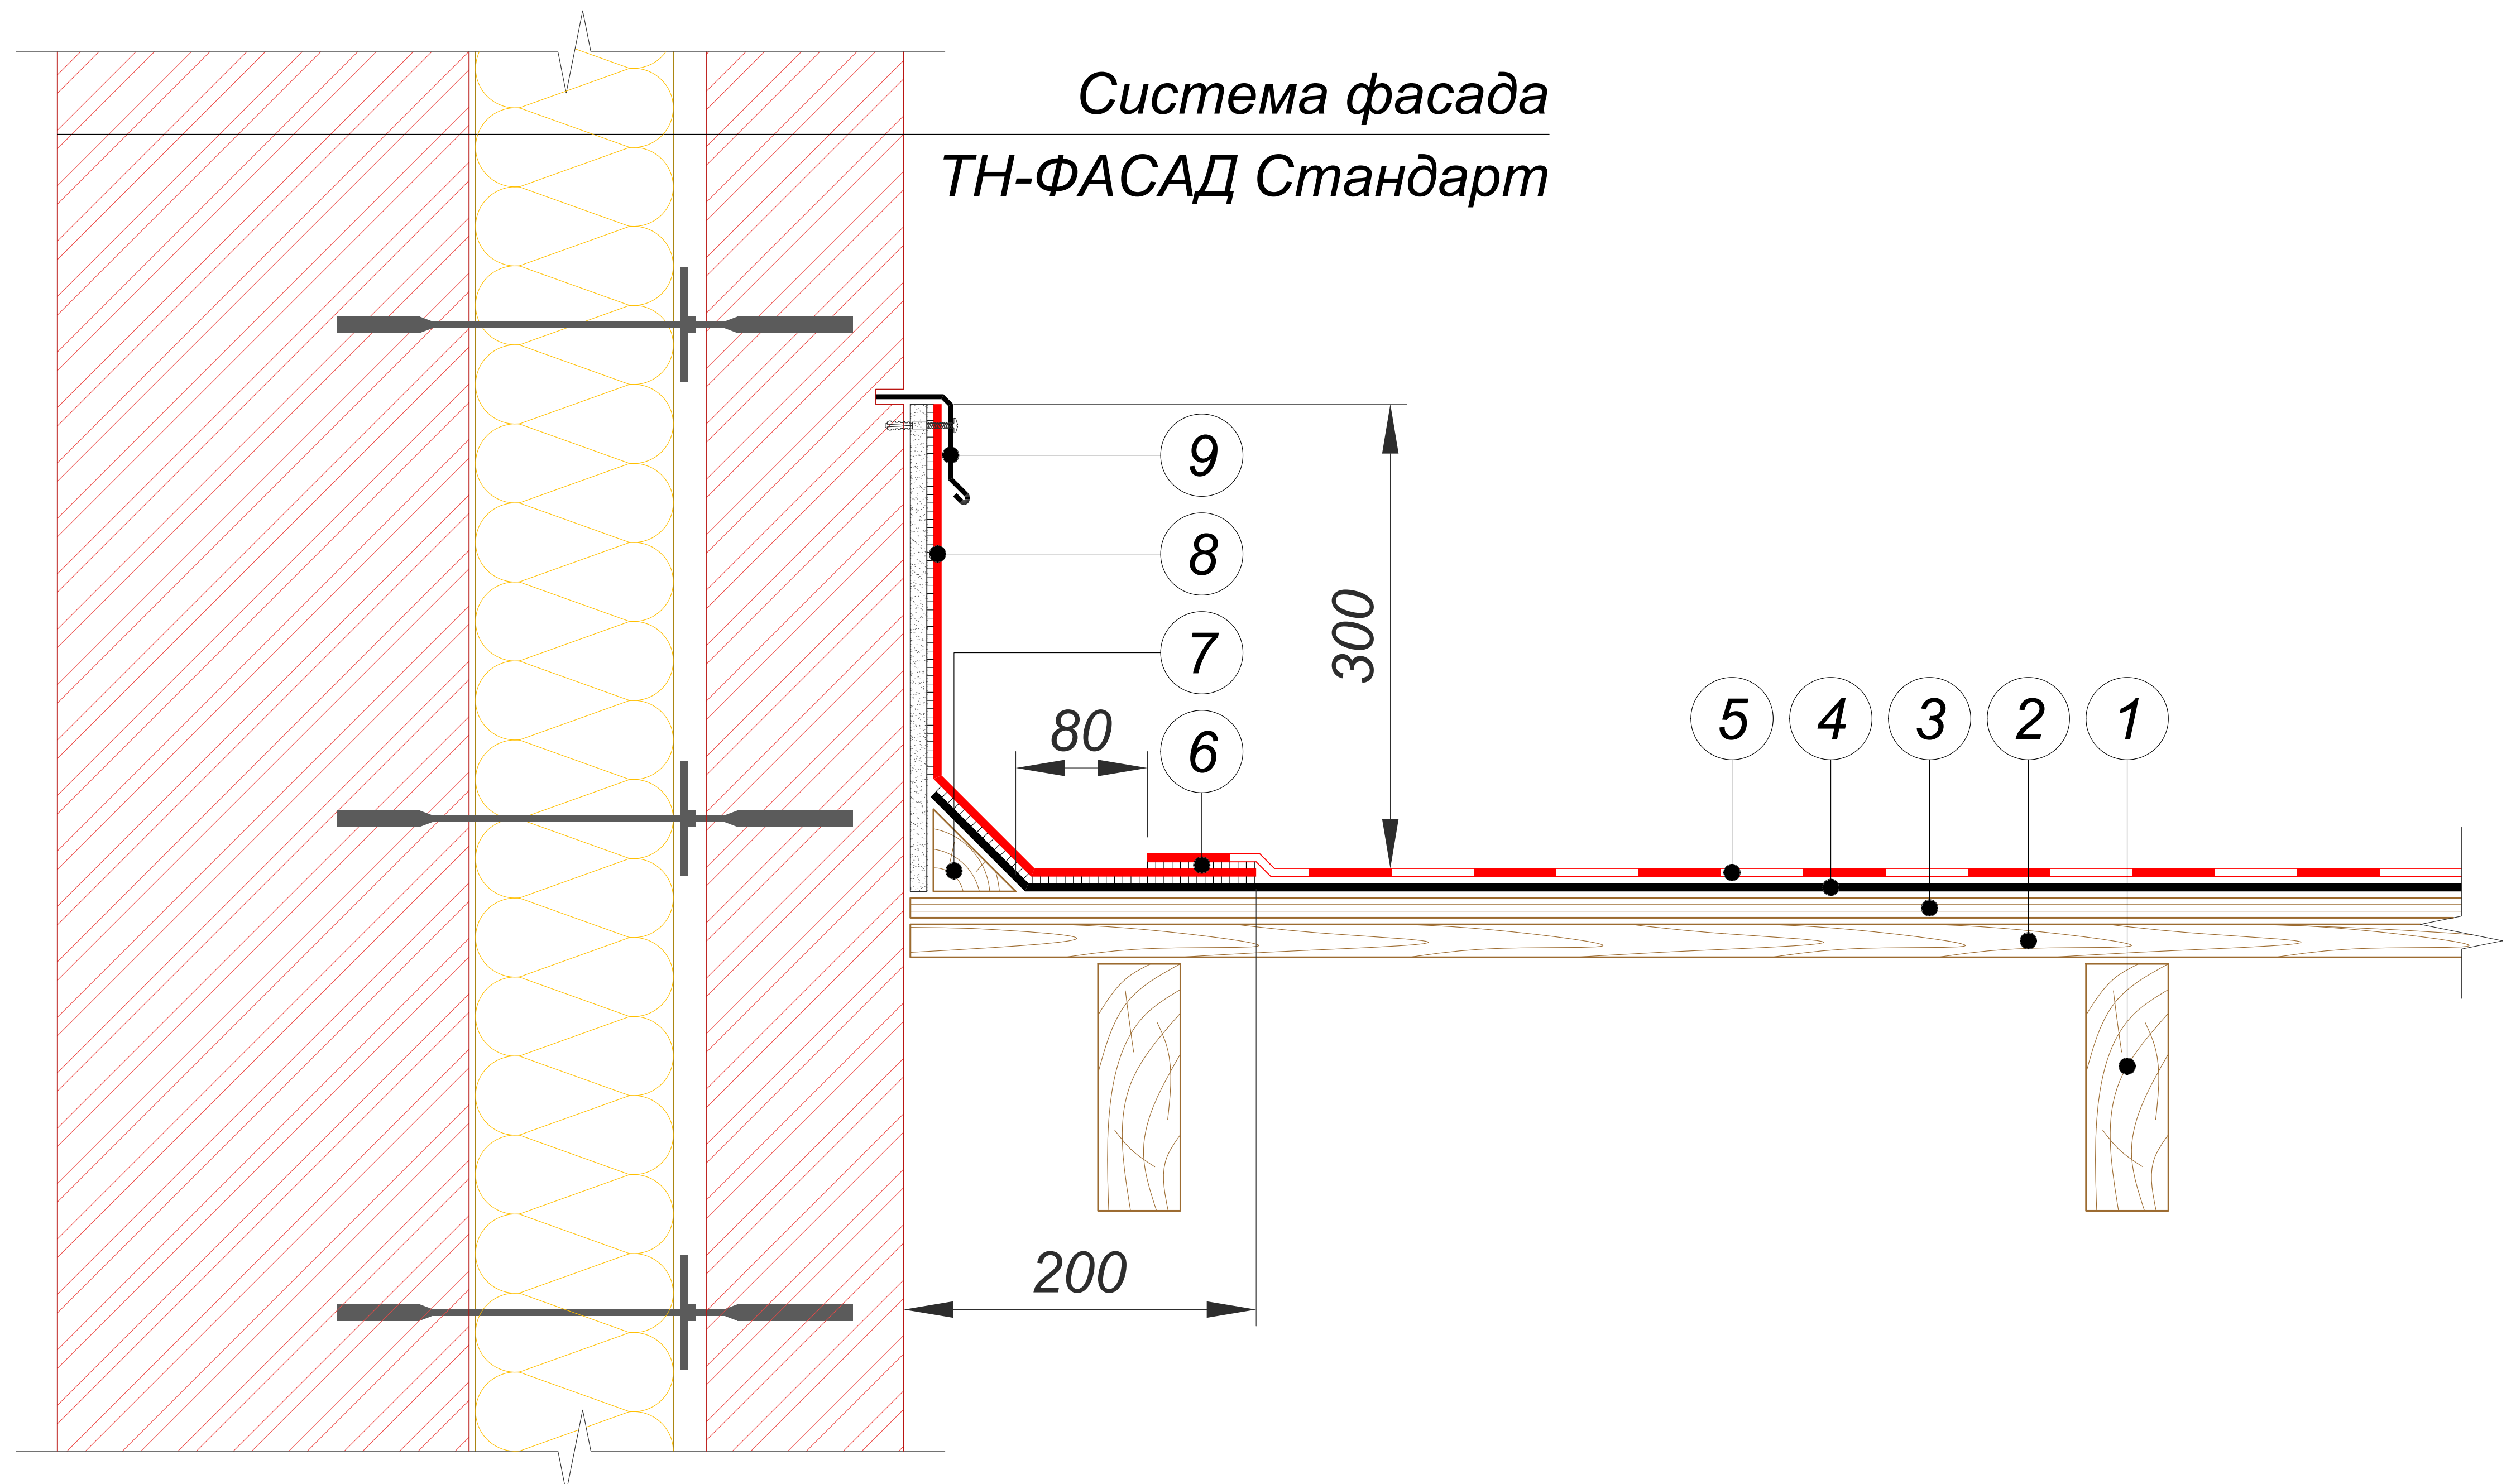


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Деревянный плинтус
- 8 Ендовый ковер** уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 9 Планка примыкания ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)

ПРИМЕЧАНИЯ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Ендовый ковер укладывается на оштукатуренную вертикальную поверхность, огрунтованную с помощью Праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01.

						Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт	Лист
							25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

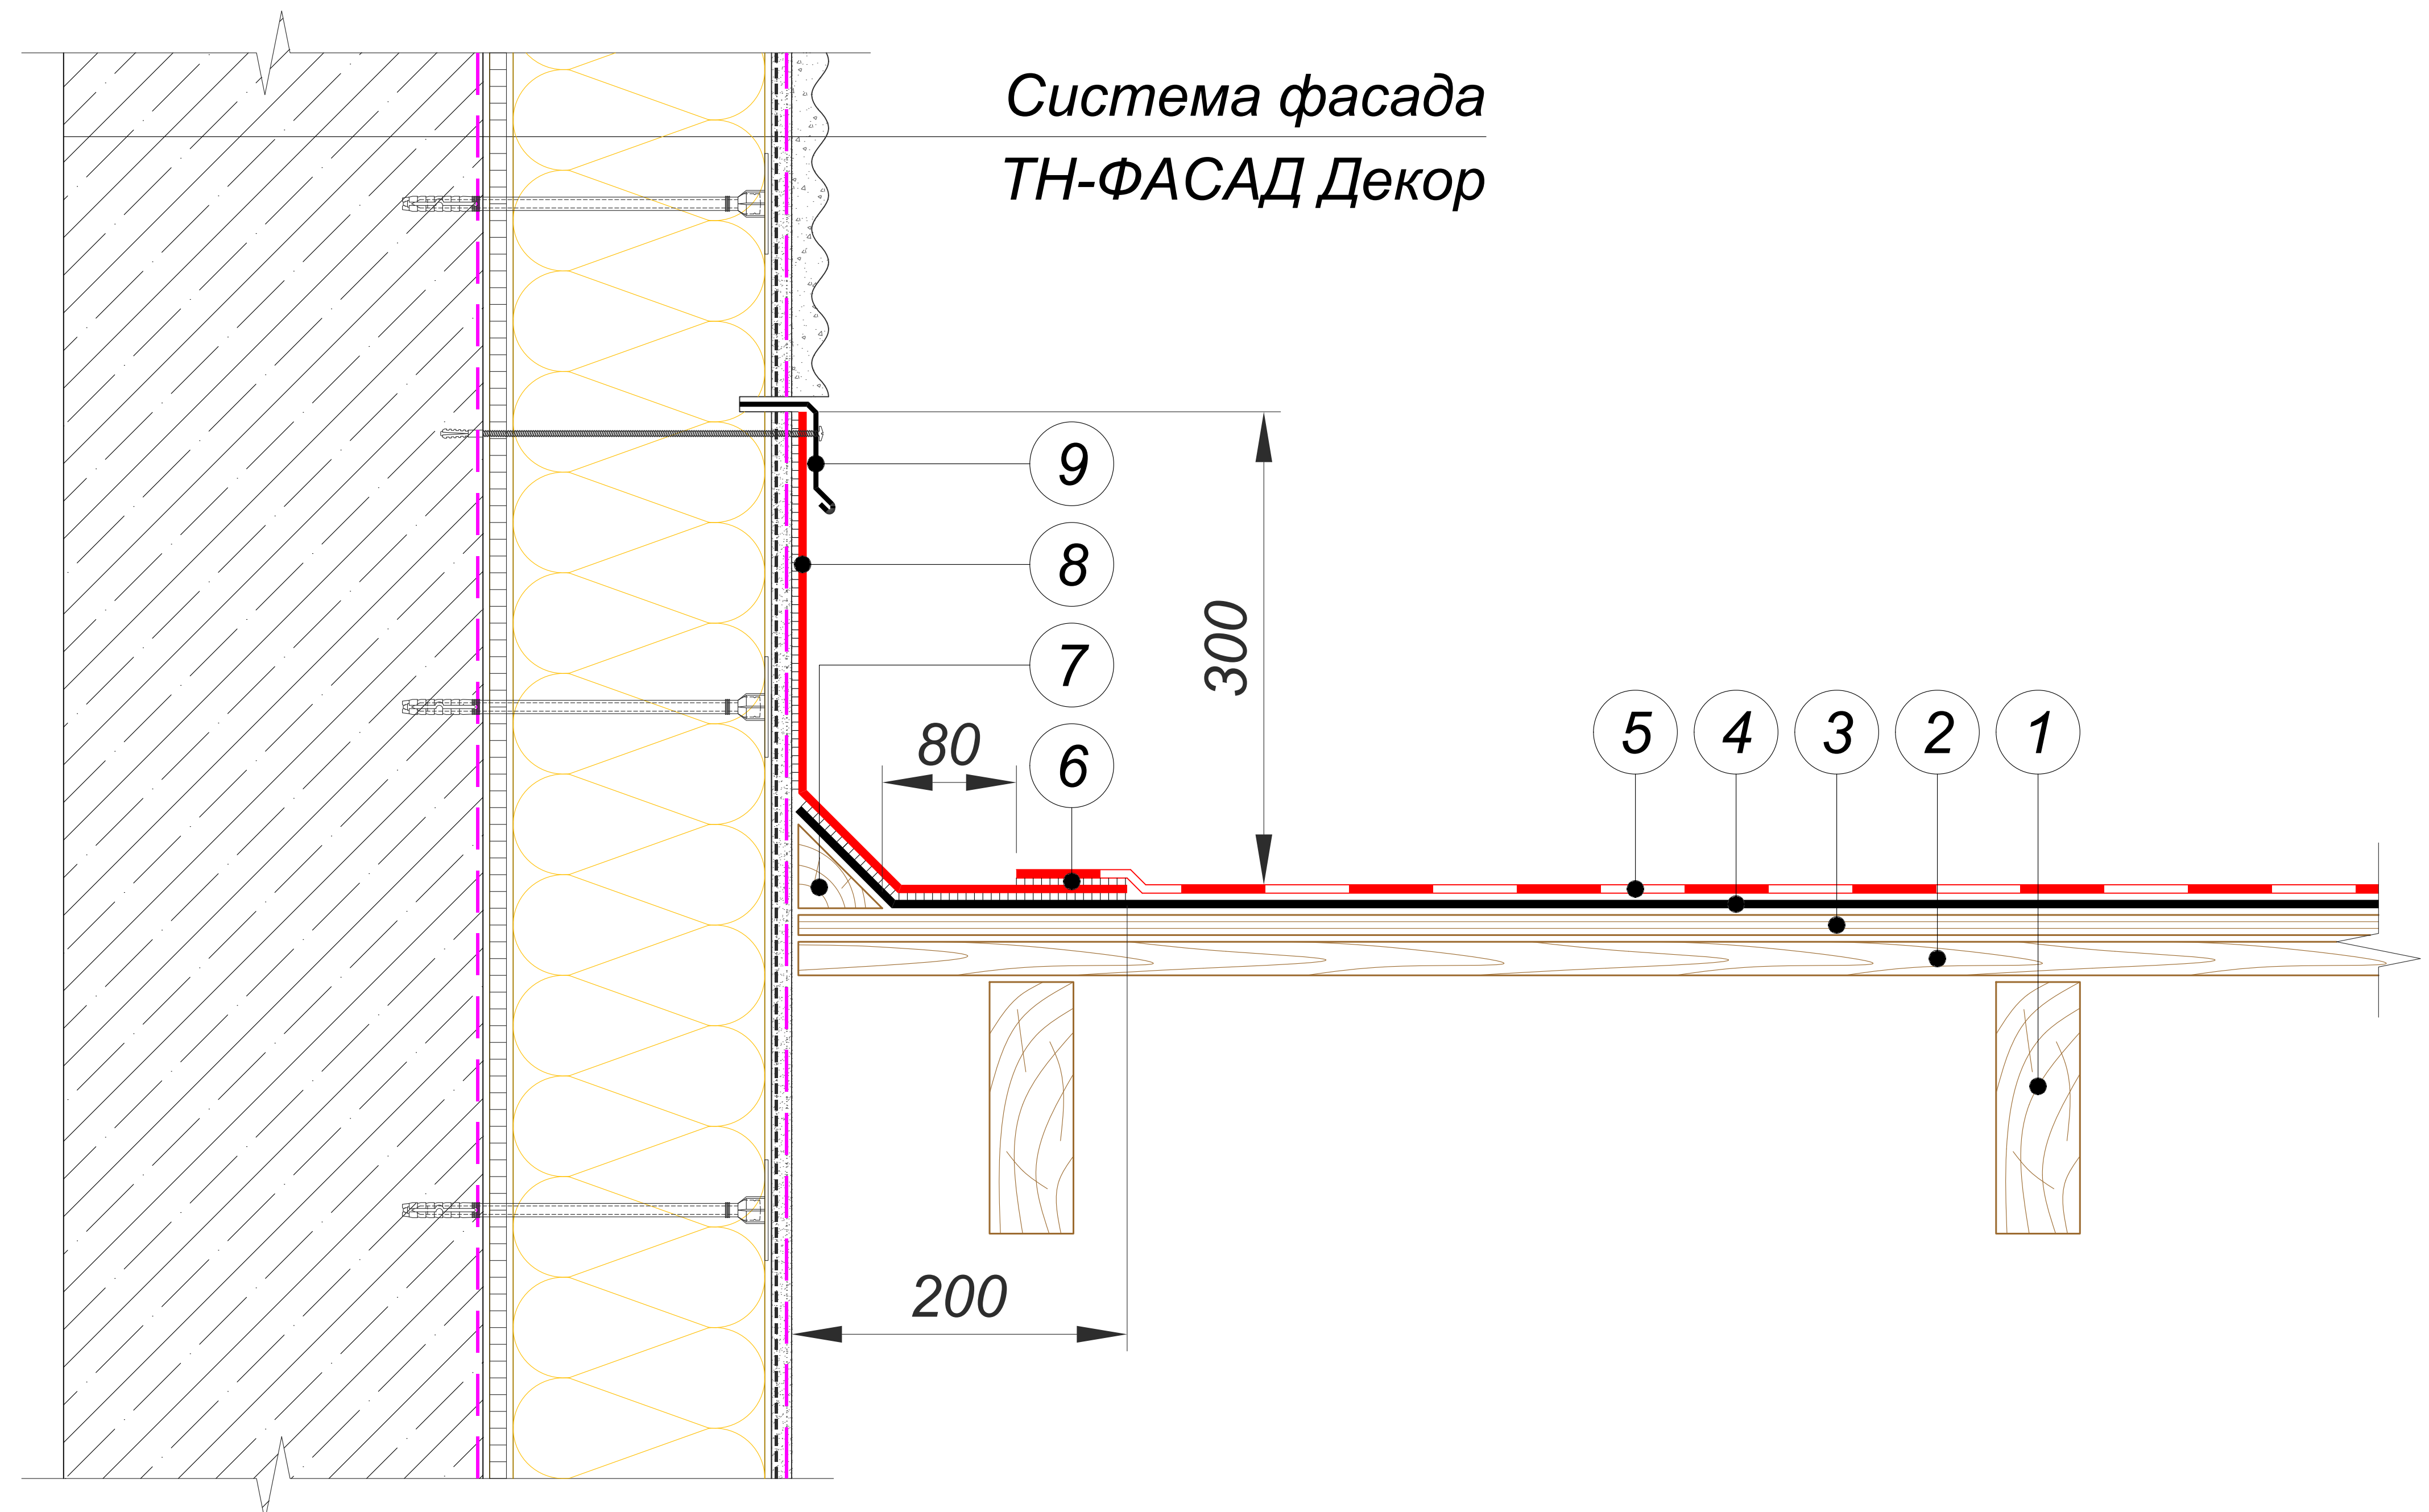


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Деревянный плинтус
- 8 Ендовый ковер** уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 9 Планка примыкания ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)

ПРИМЕЧАНИЯ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Ендовый ковер укладывается на оштукатуренную вертикальную поверхность, огрунтованную с помощью Праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01.

						Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Декор	Лист
							26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

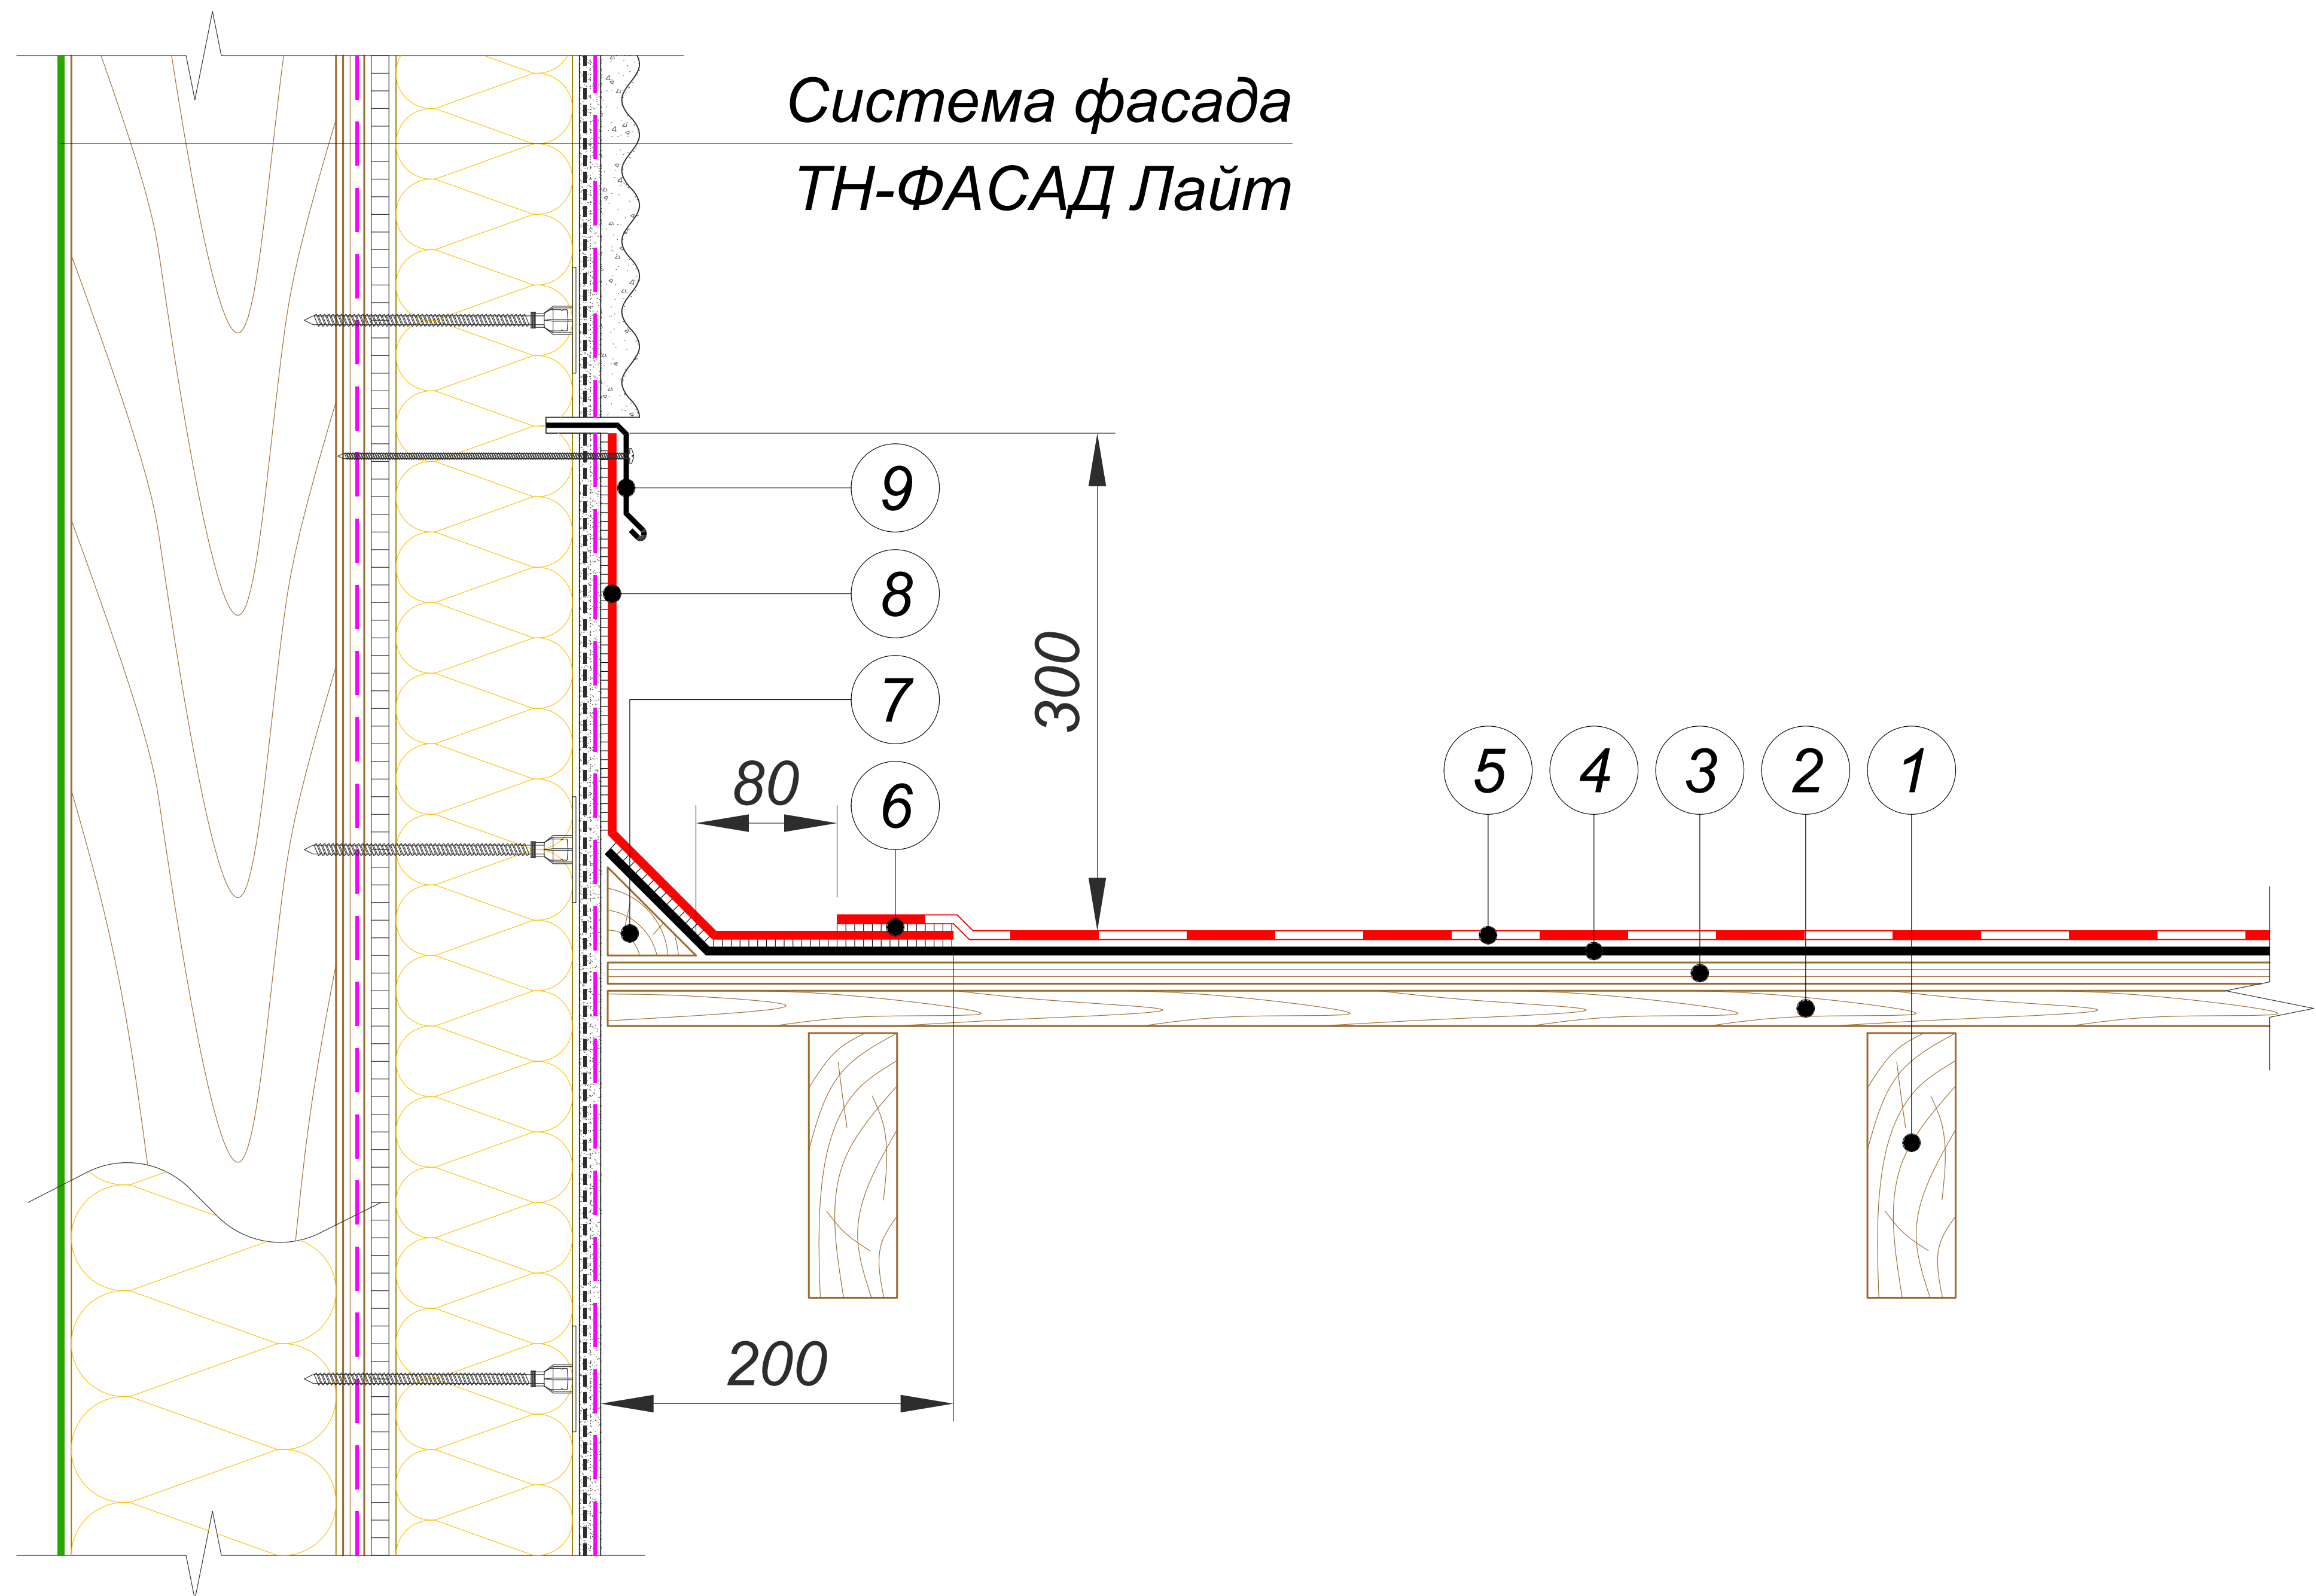


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Деревянный плинтус
- 8 Ендовый ковер** уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 9 Планка примыкания ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)

ПРИМЕЧАНИЯ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Ендовый ковер укладывается на оштукатуренную вертикальную поверхность, огрунтованную с помощью Праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01.

						Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Лайт	Лист
							27
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

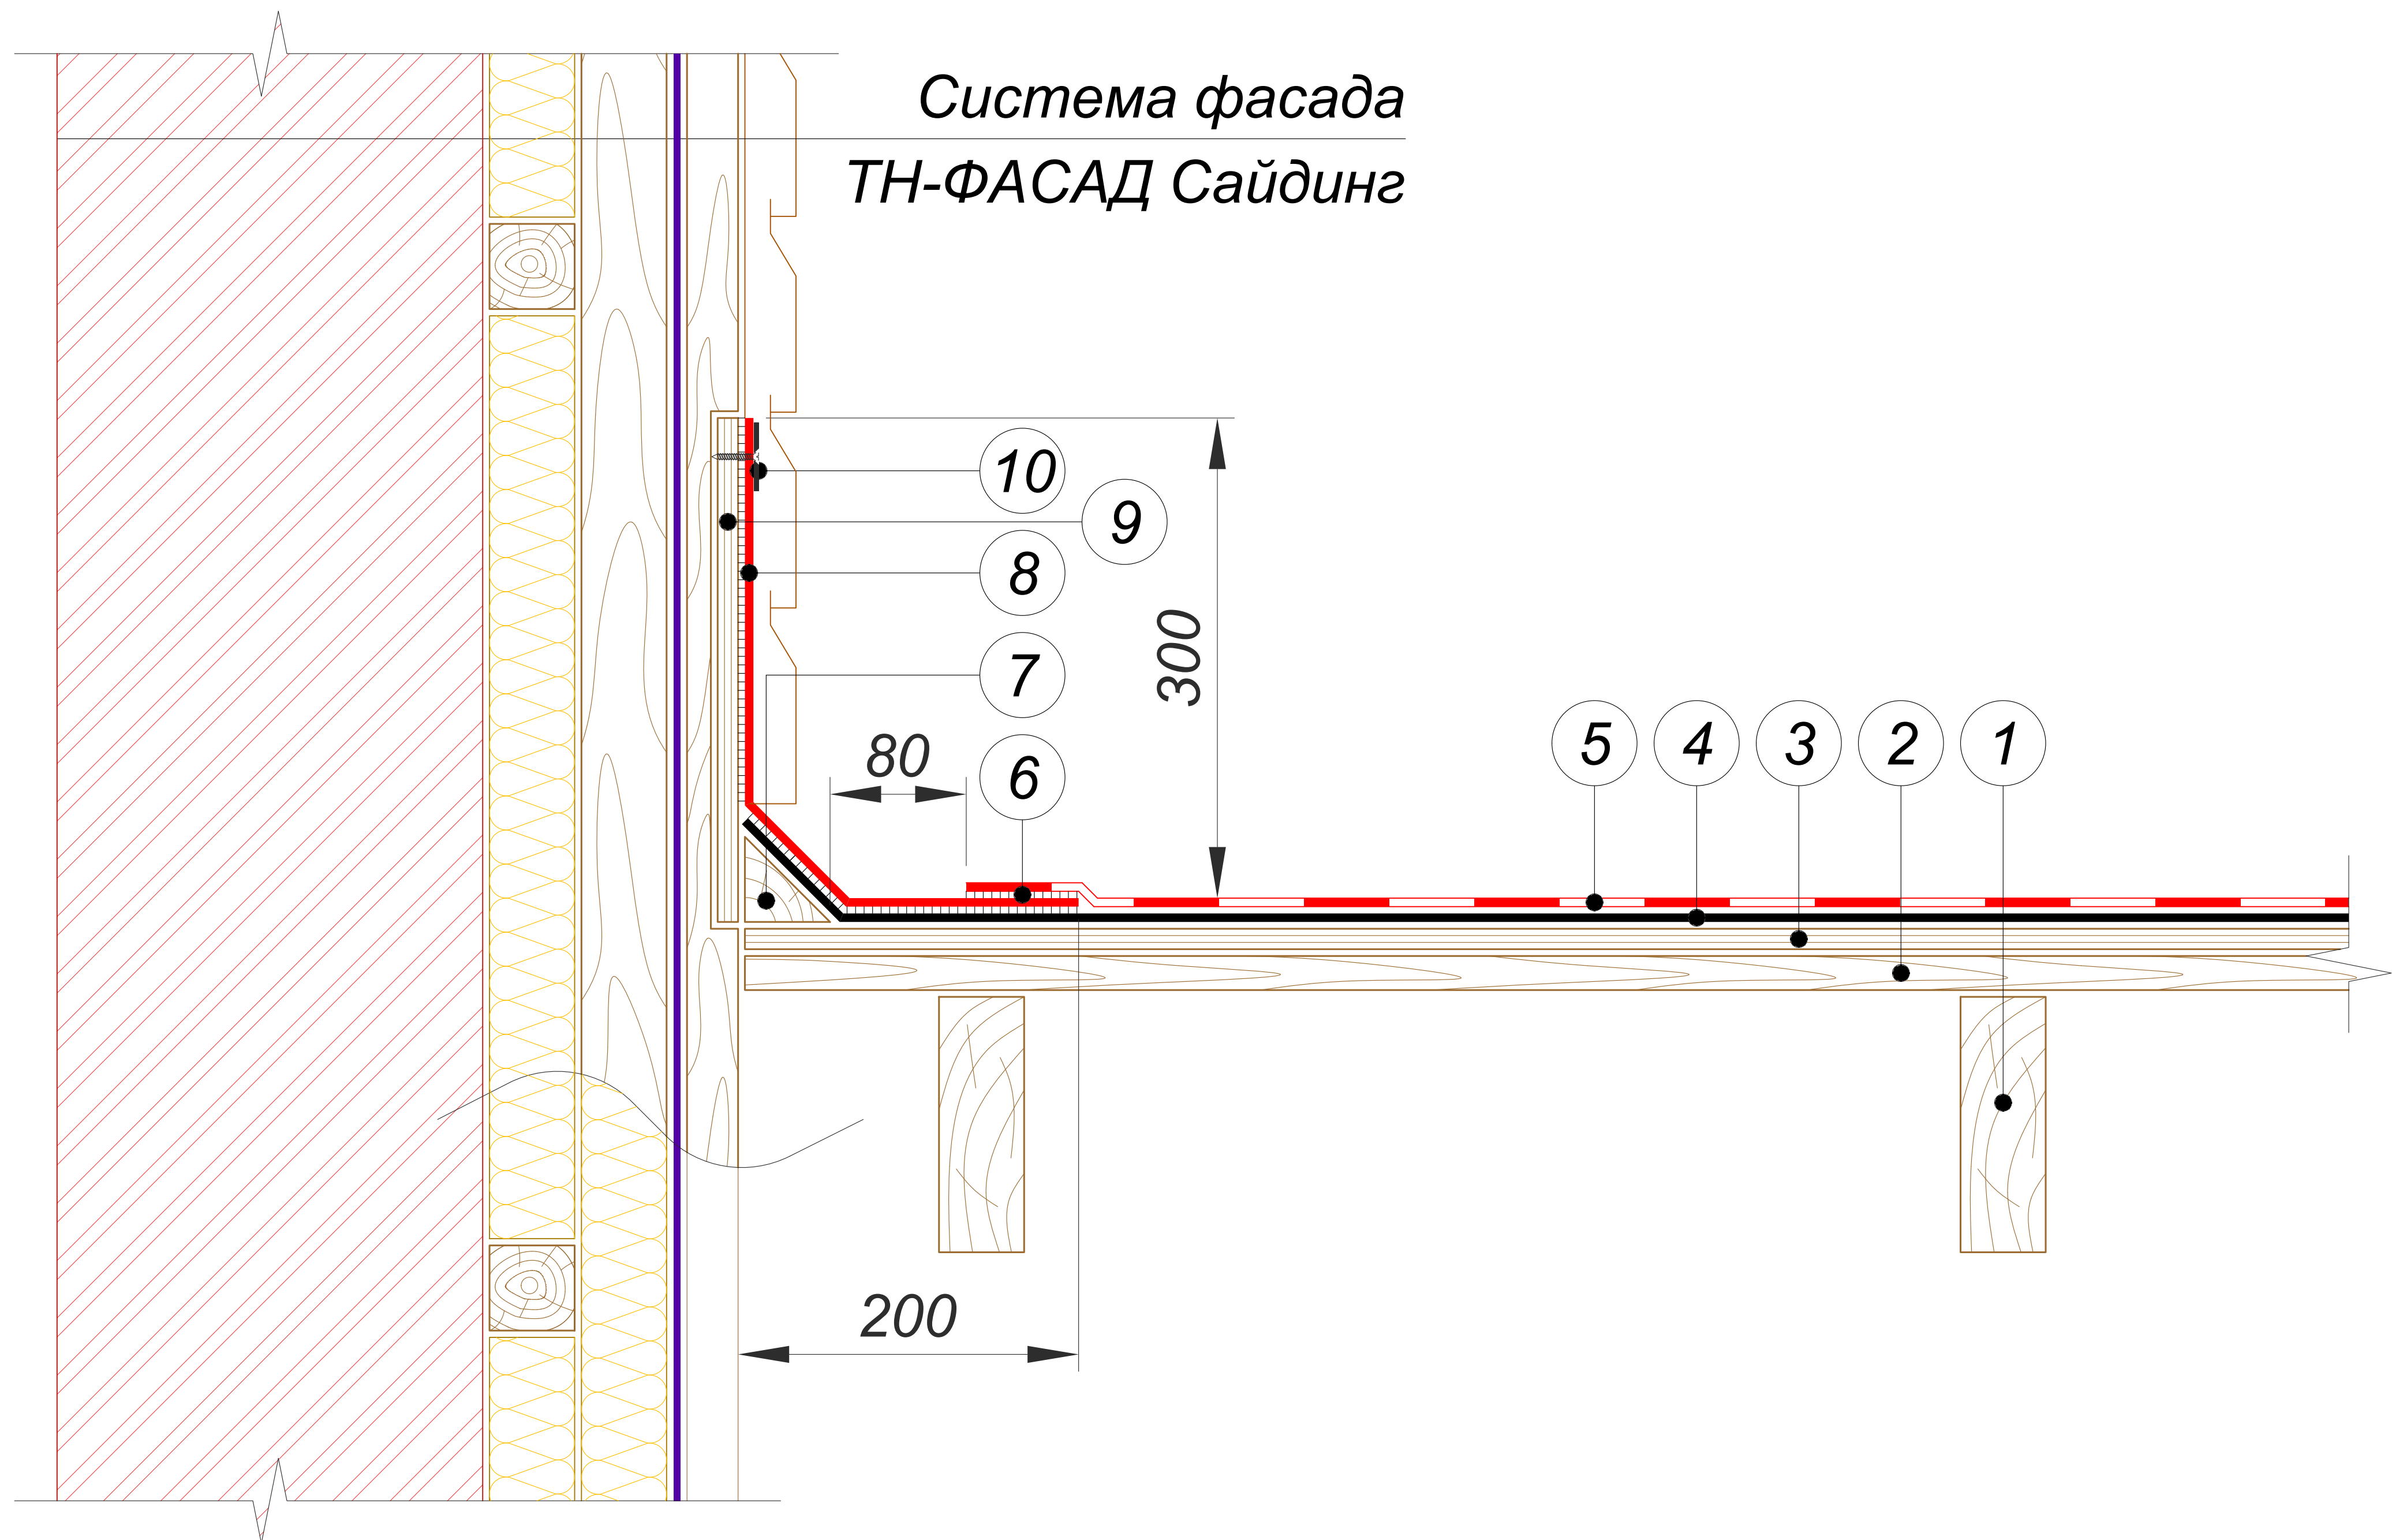


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Деревянный плинтус
- 8 Ендовый ковер уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 9 Фанера ФСФ толщиной 12 мм
- 10 Прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Сайдинг	Лист
							28
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

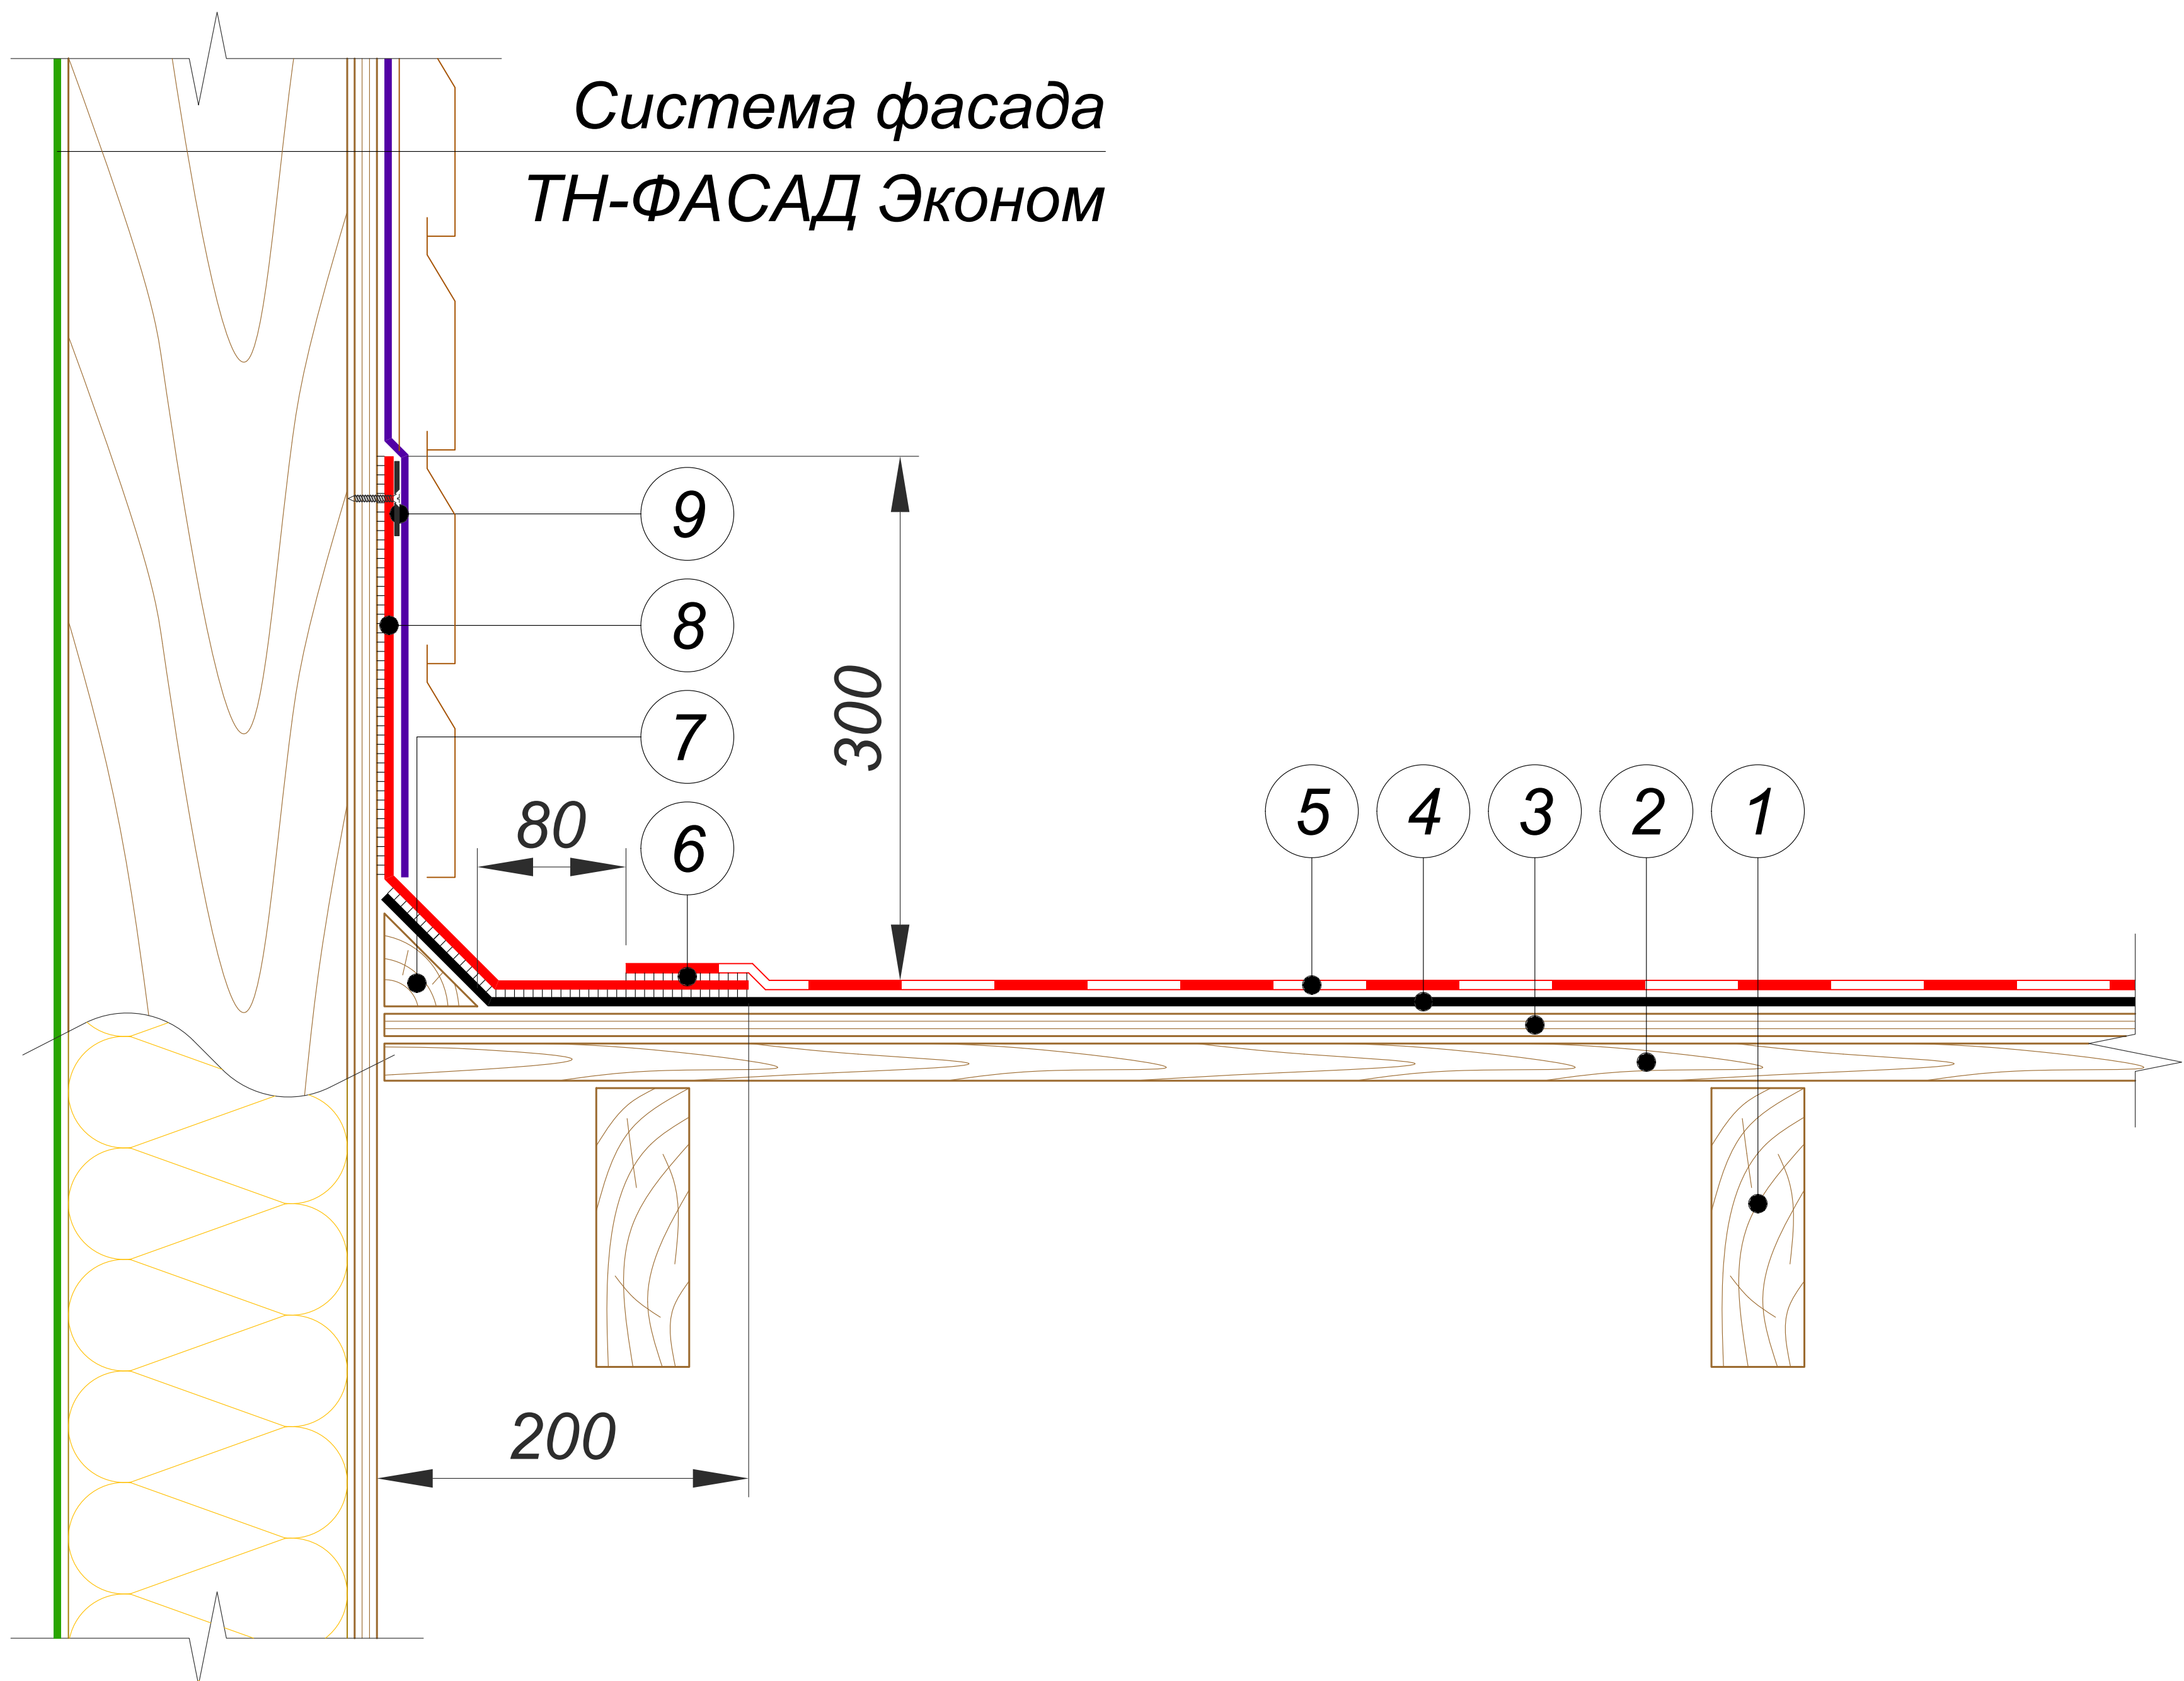


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Деревянный плинтус
- 8 Ендовый ковер уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 9 Прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	Лист
							29
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

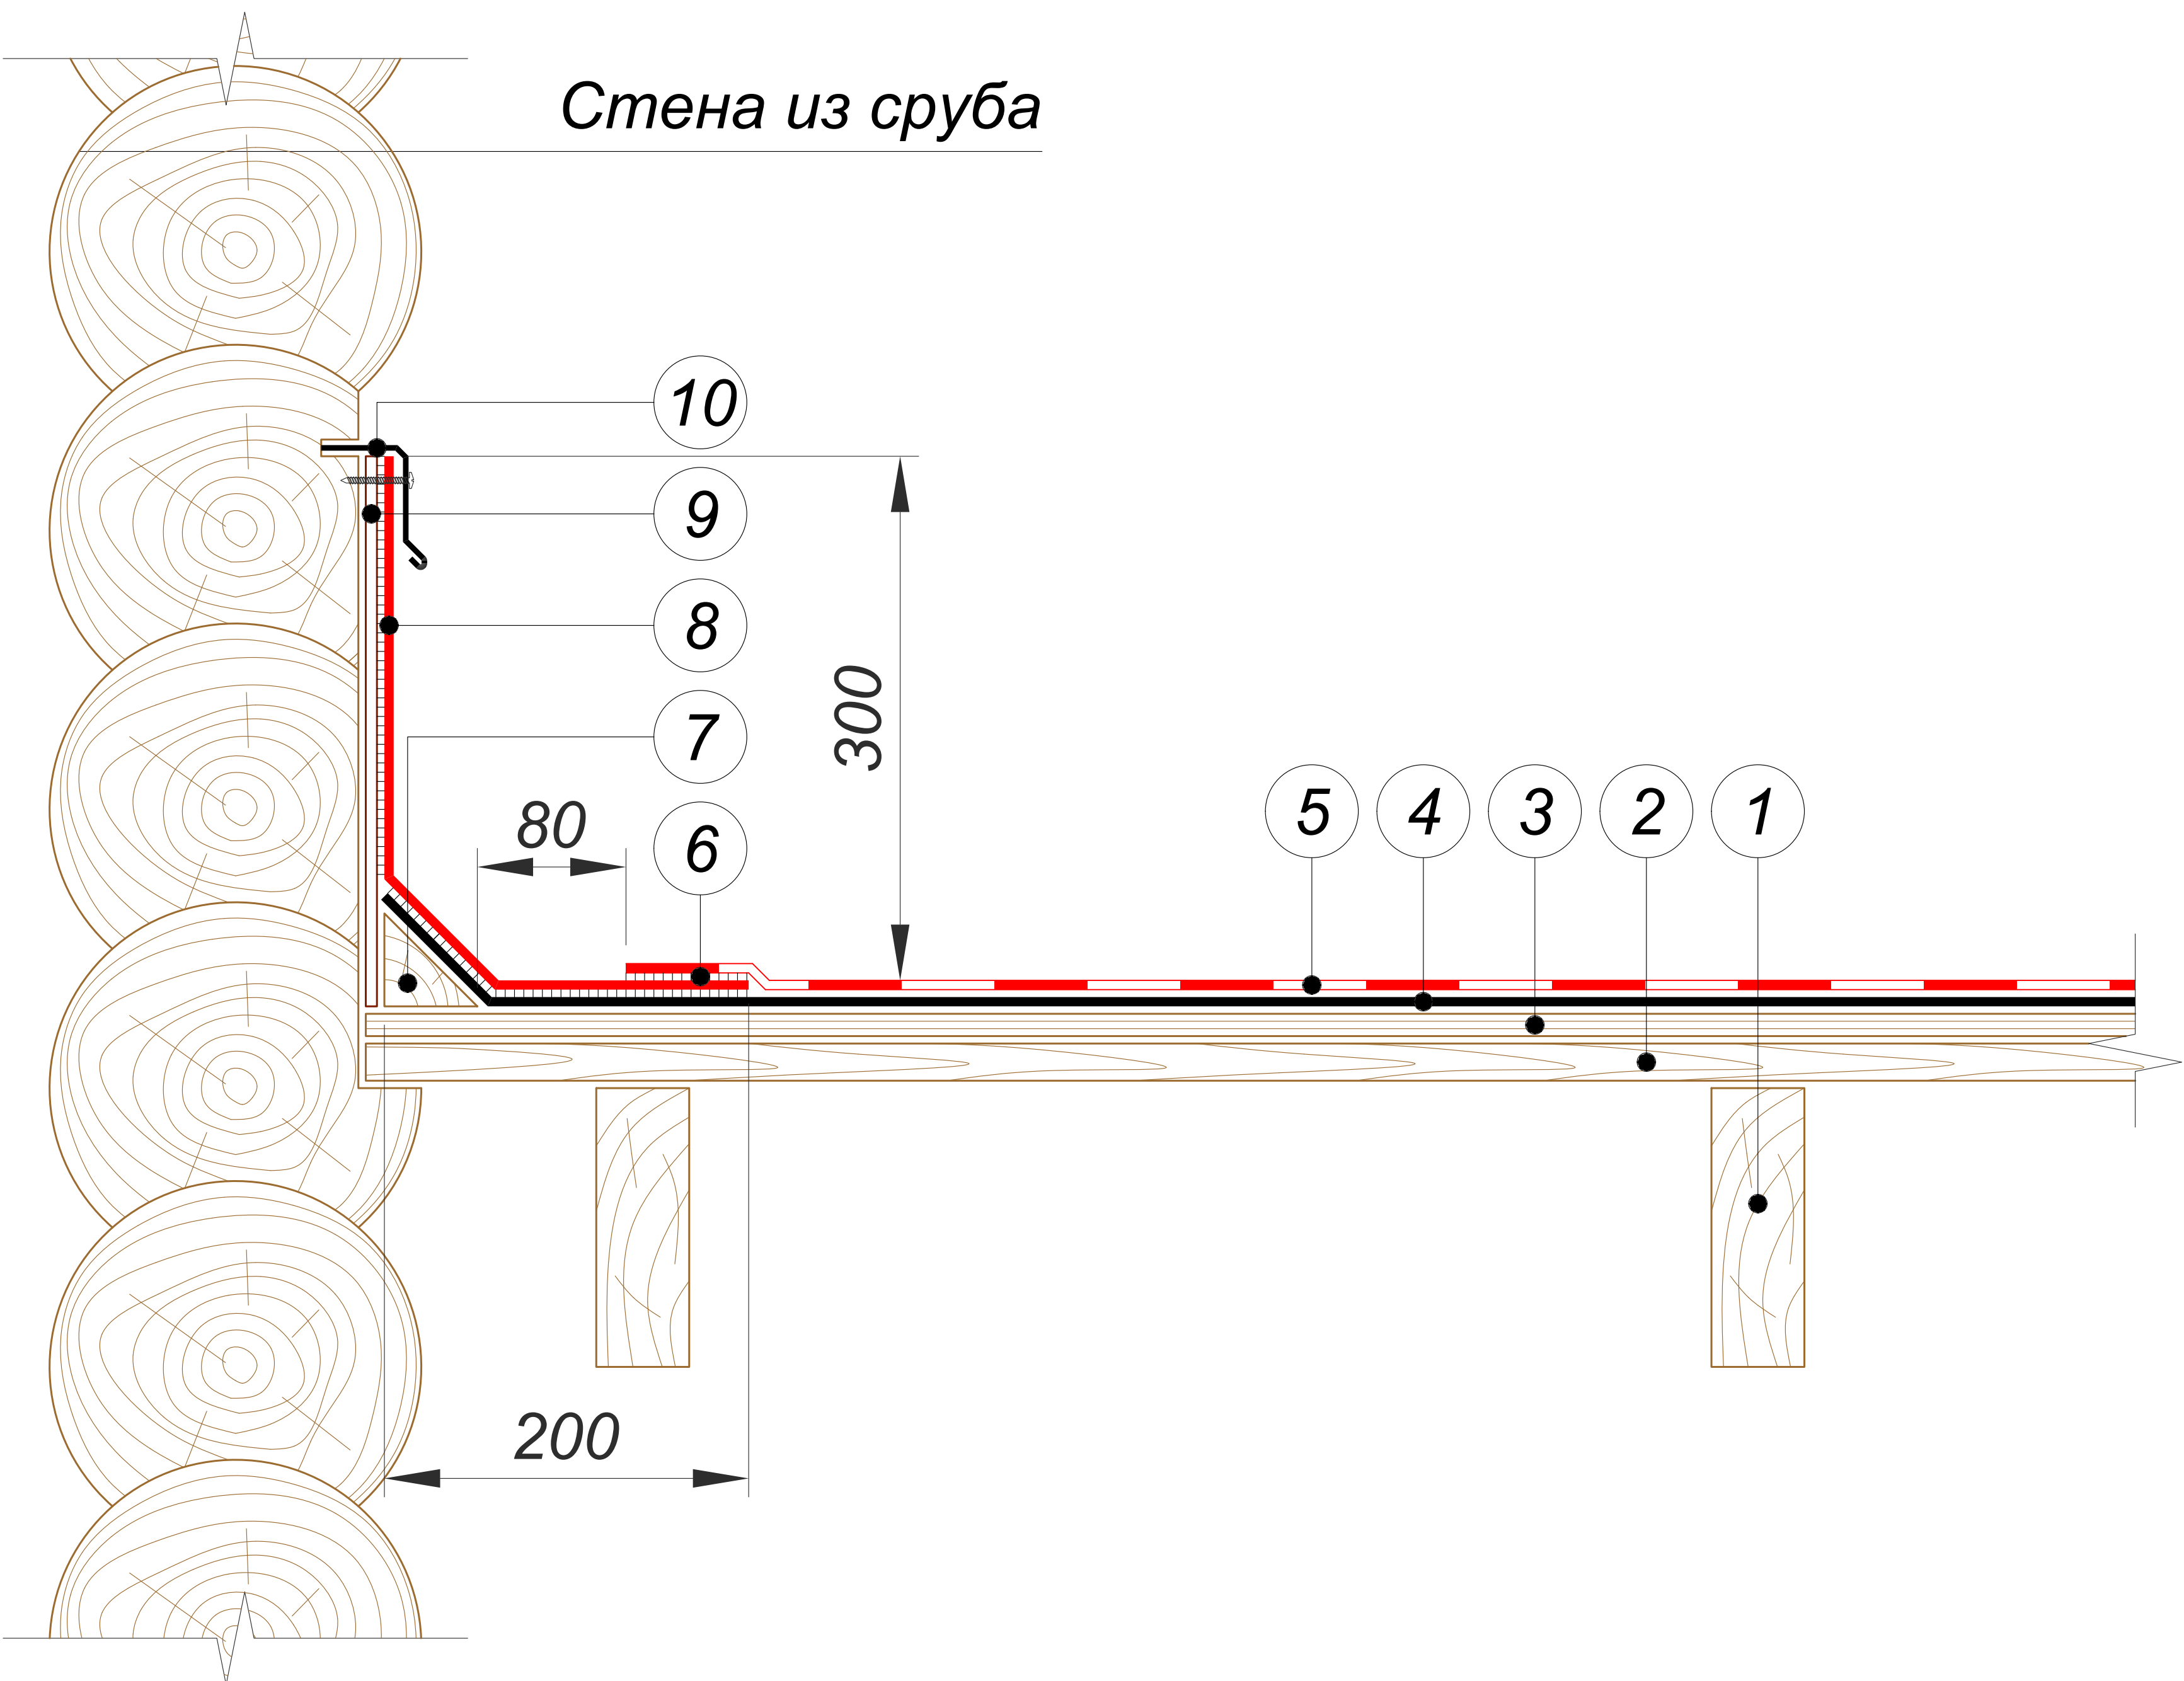


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Деревянный плинтус
- 8 Ендовый ковер уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 9 Фанера ФСФ толщиной 4 мм
- 10 Планка примыкания ТЕХНОНИКОЛЬ(крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Боковое примыкание к стене. Сопряжение кровли со стеной из сруба	Лист
							30
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

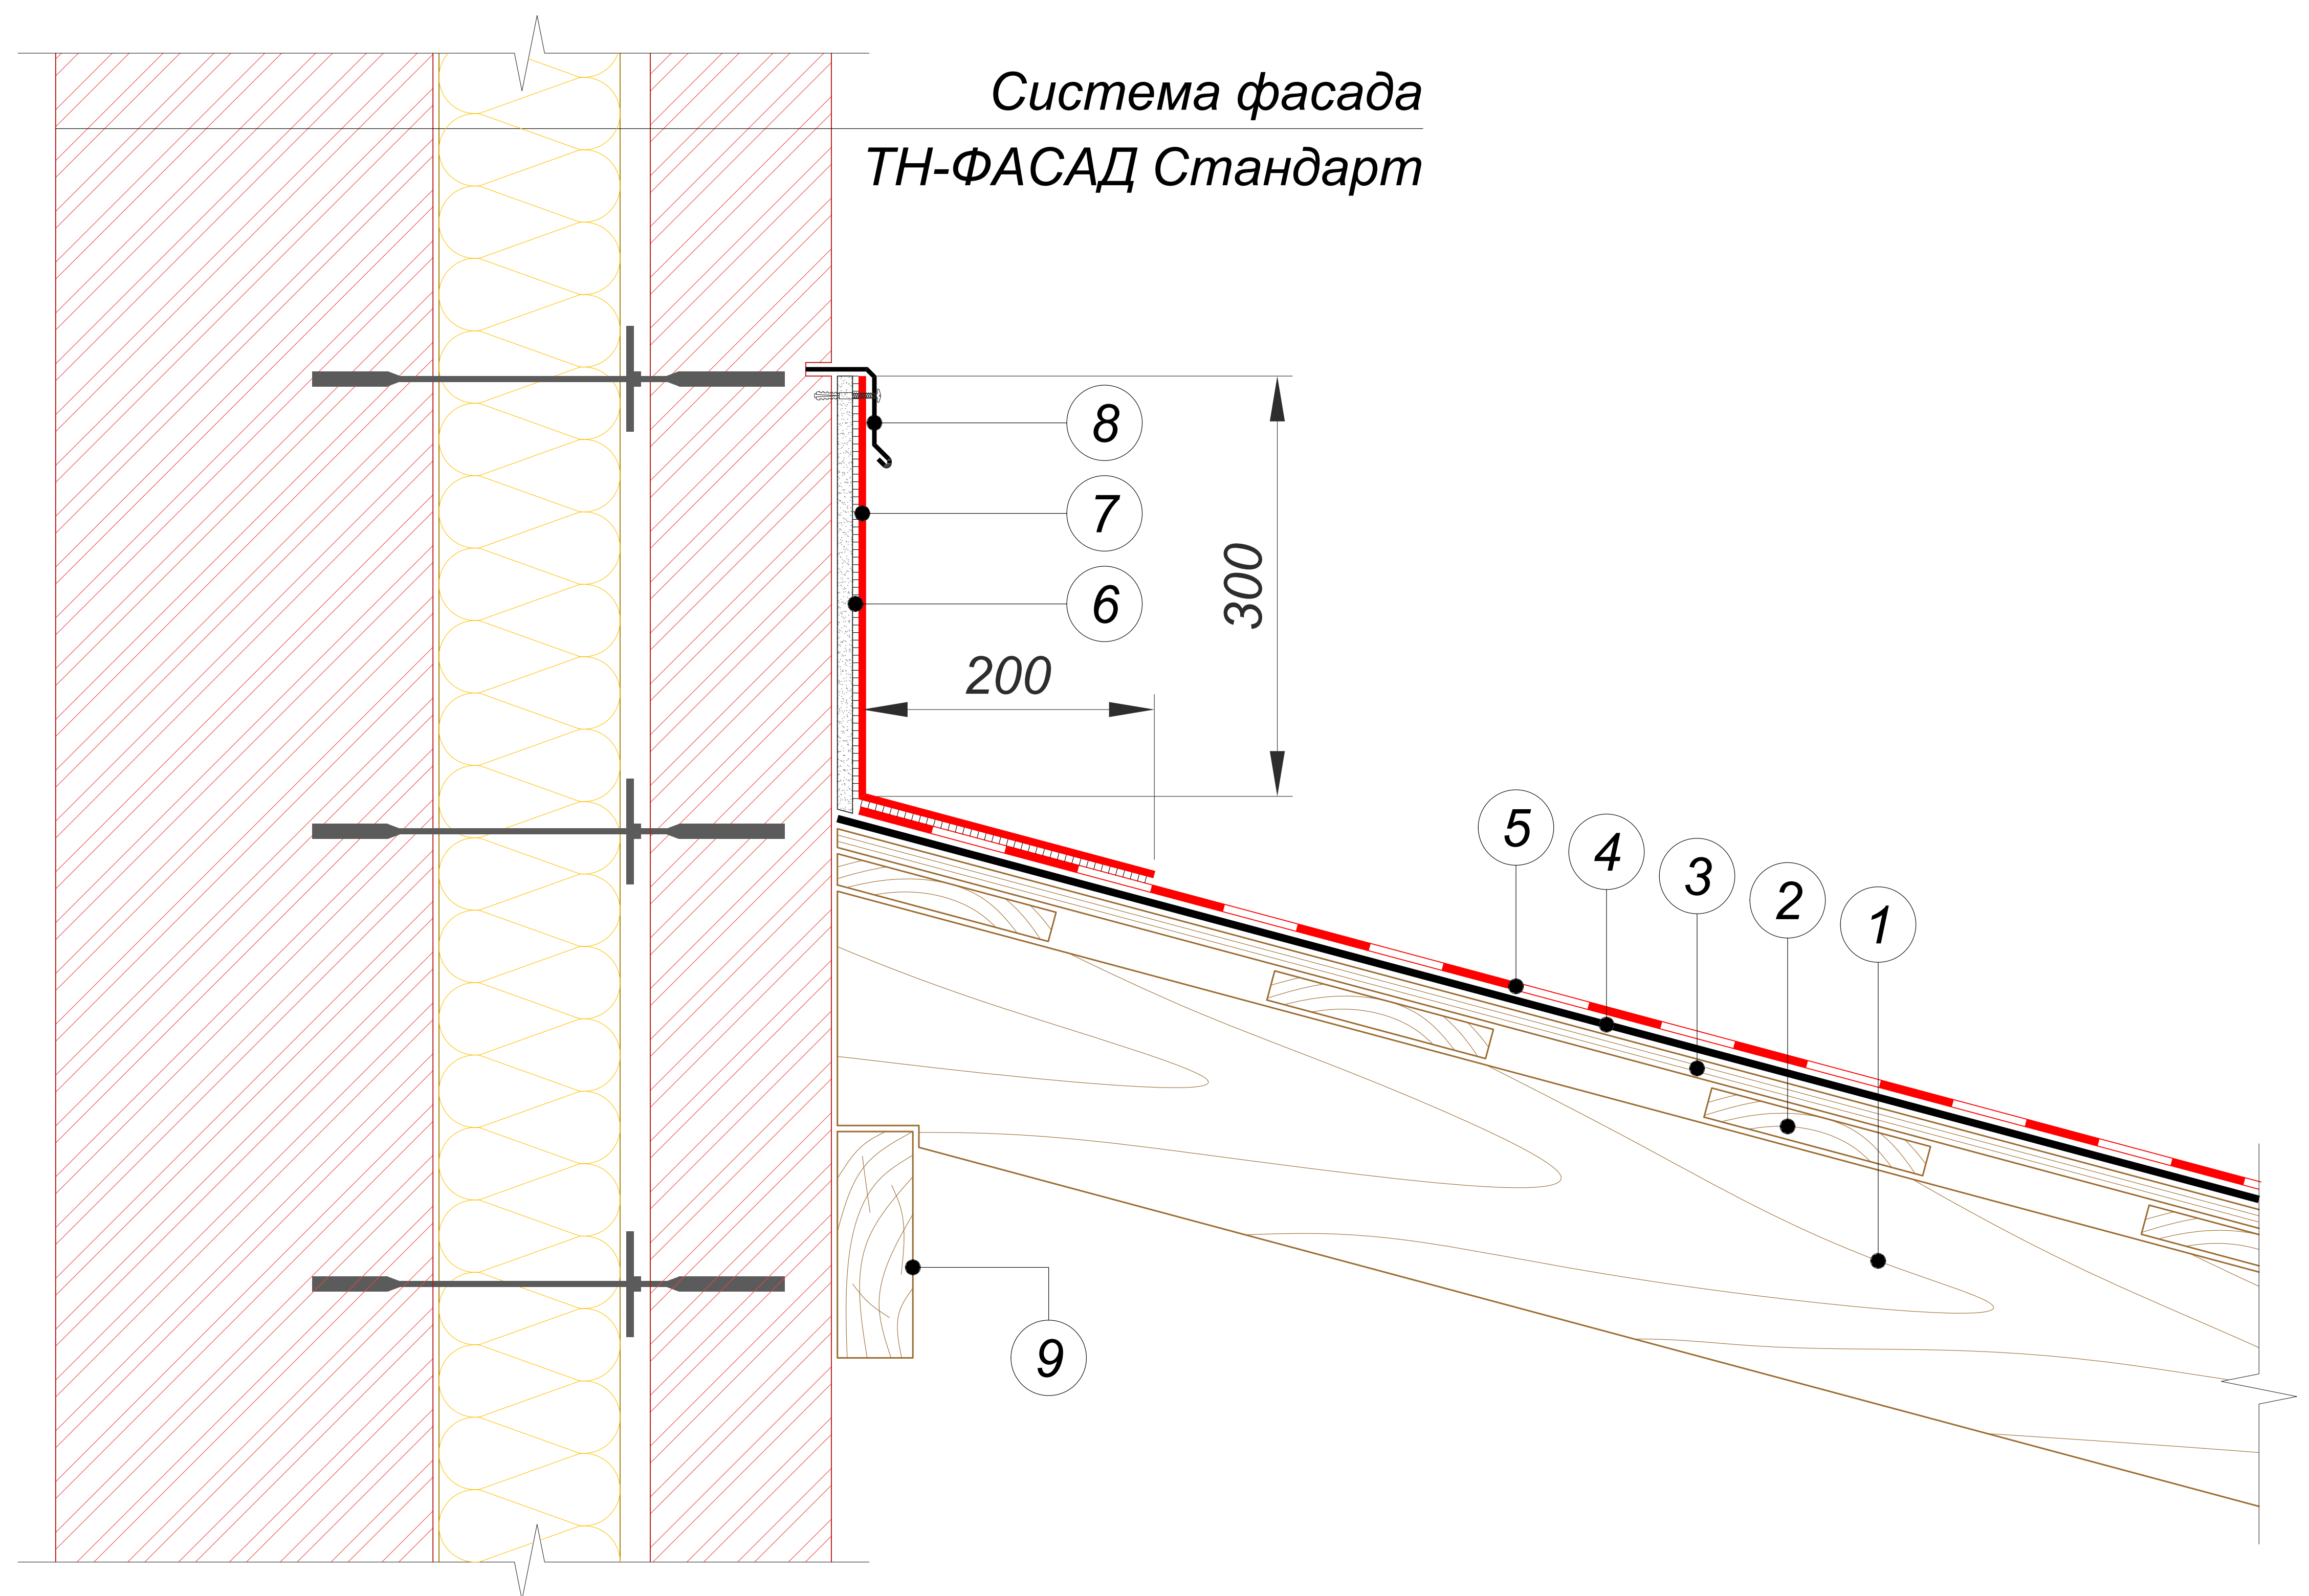


- ① Стропильная нога
- ② Разреженная обрешетка
- ③ Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- ④ Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- ⑤ Гибкая черепица SHINGLAS
- ⑥ Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- ⑦ Ендовый ковер** уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- ⑧ Планка примыкания ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)
- ⑨ Опорная балка

ПРИМЕЧАНИЯ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Ендовый ковер укладывается на оштукатуренную вертикальную поверхность, огрунтованную с помощью Праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01.

						Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Стандарт	Лист
							31
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

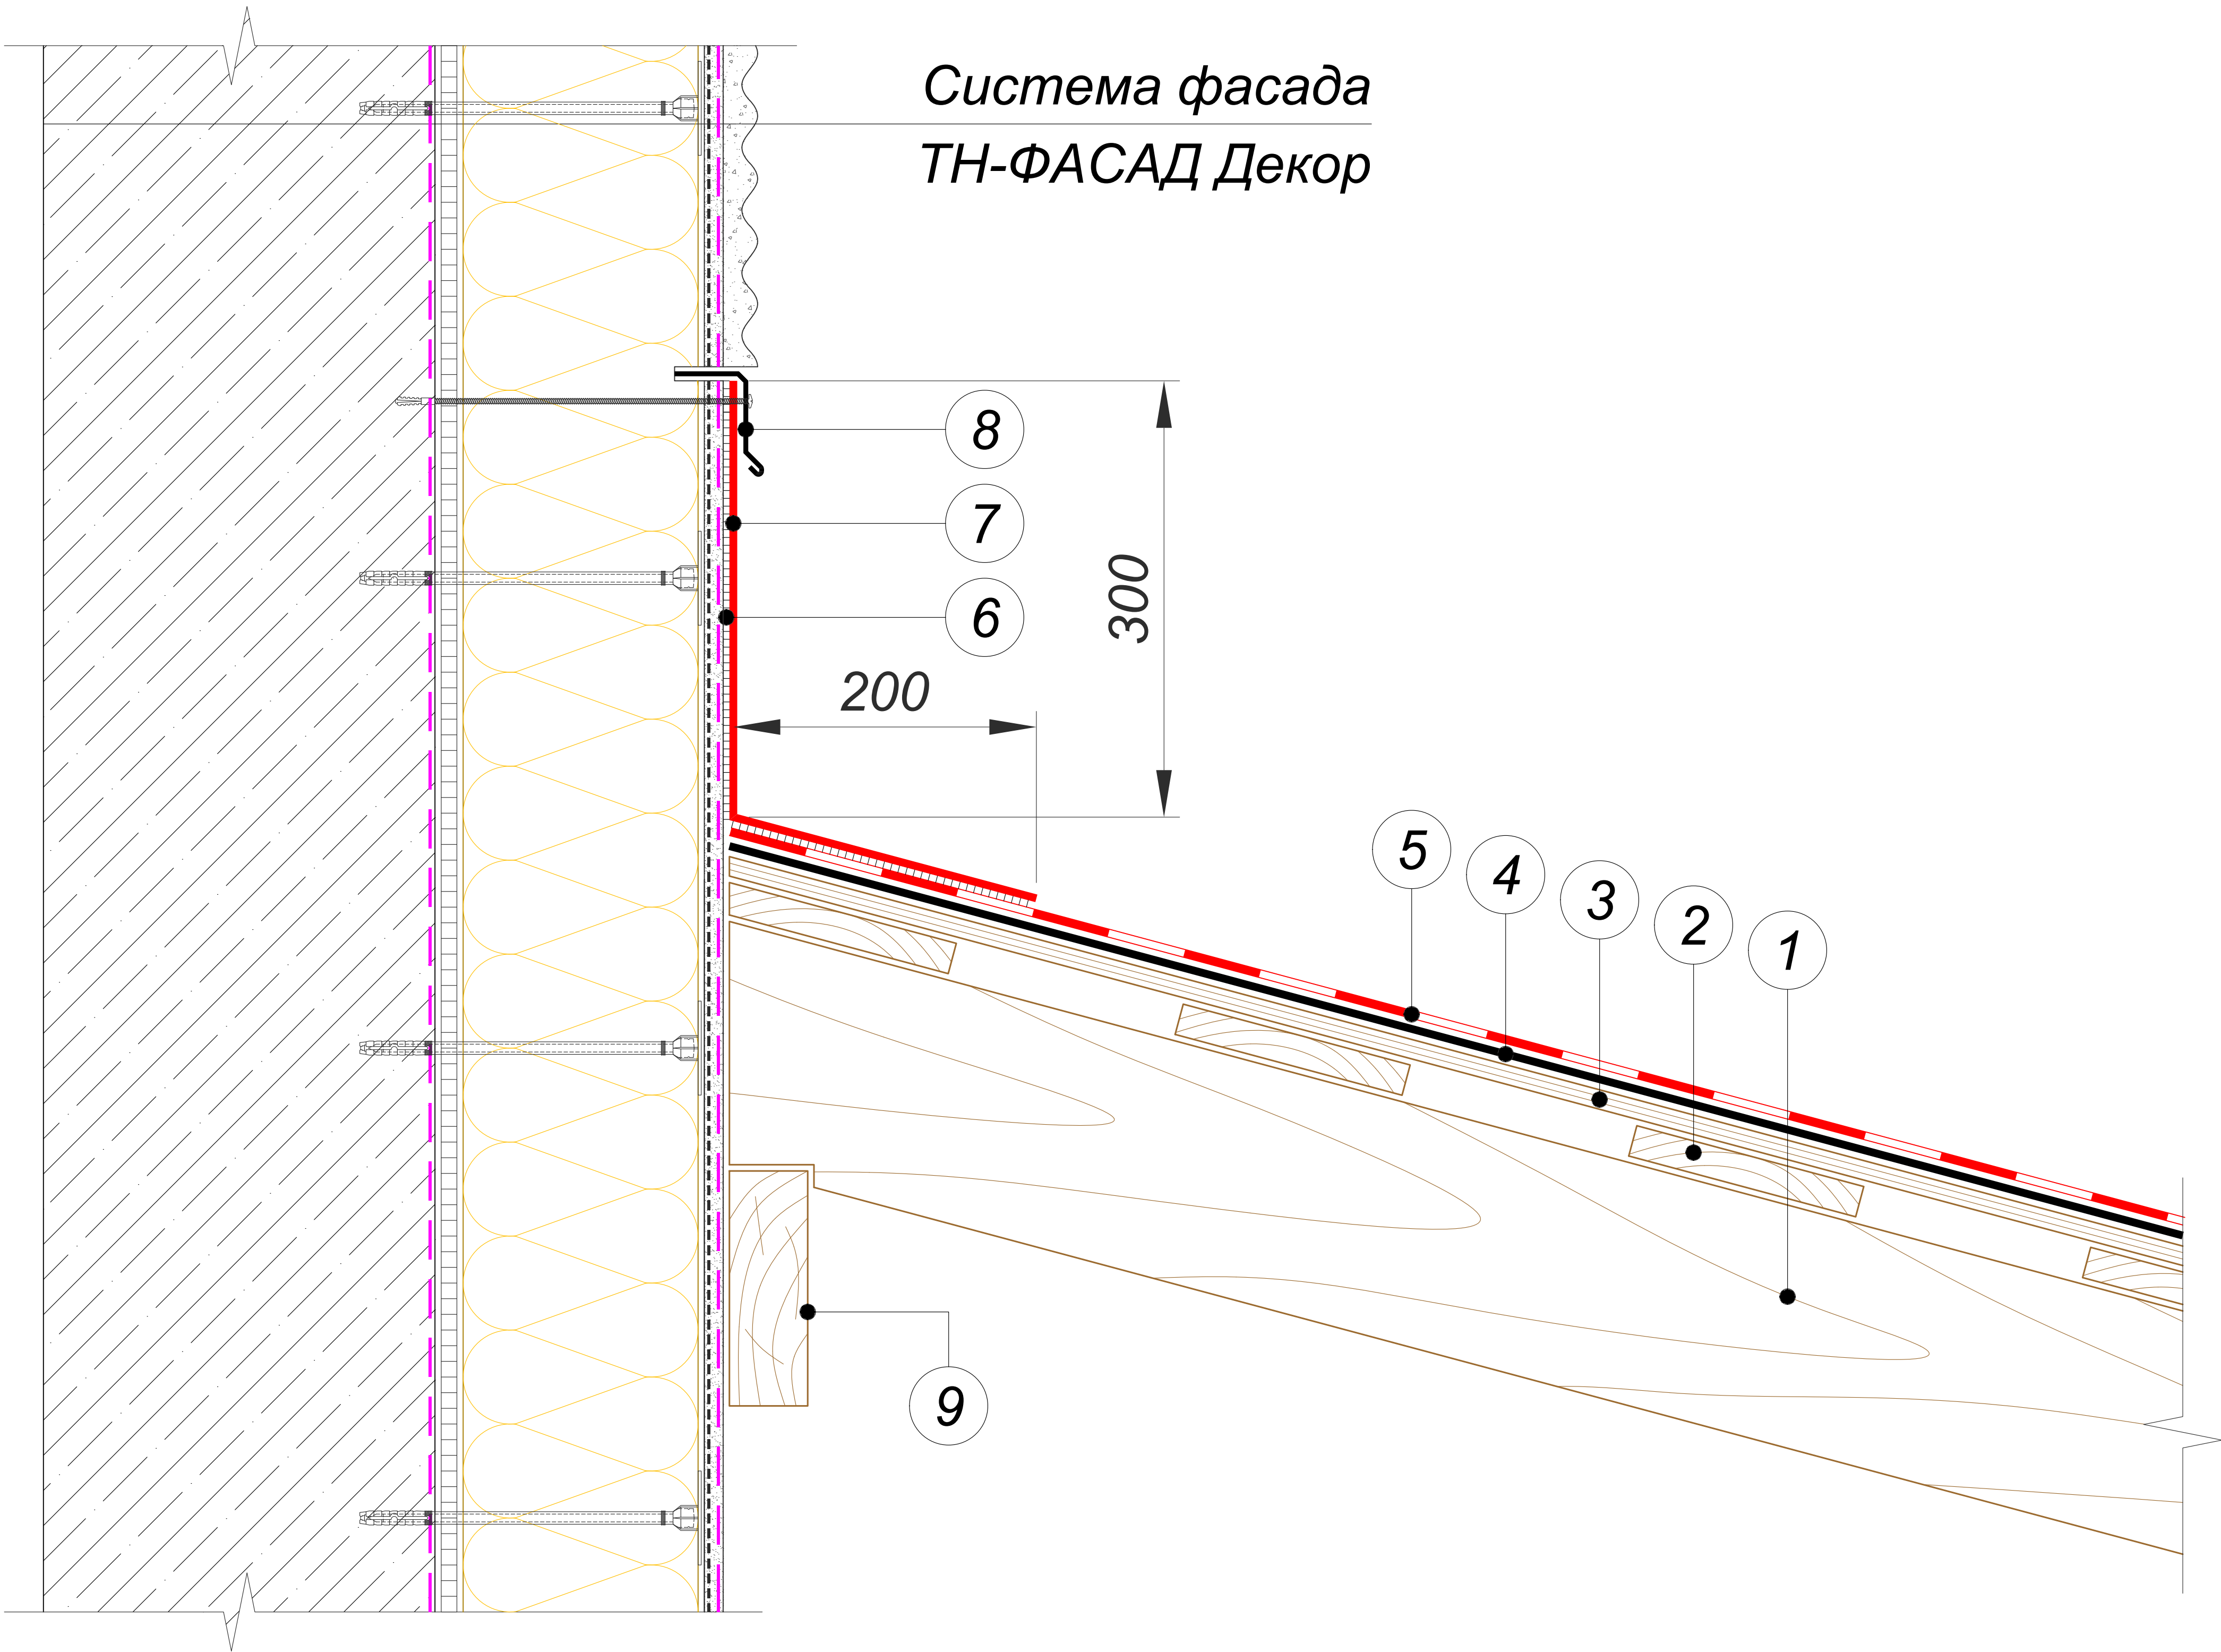


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Ендовый ковер** уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 8 Планка примыкания ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)
- 9 Опорная балка

ПРИМЕЧАНИЯ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Ендовый ковер укладывается на оштукатуренную вертикальную поверхность, огрунтованную с помощью Праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01.

						Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Декор	Лист
							32
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

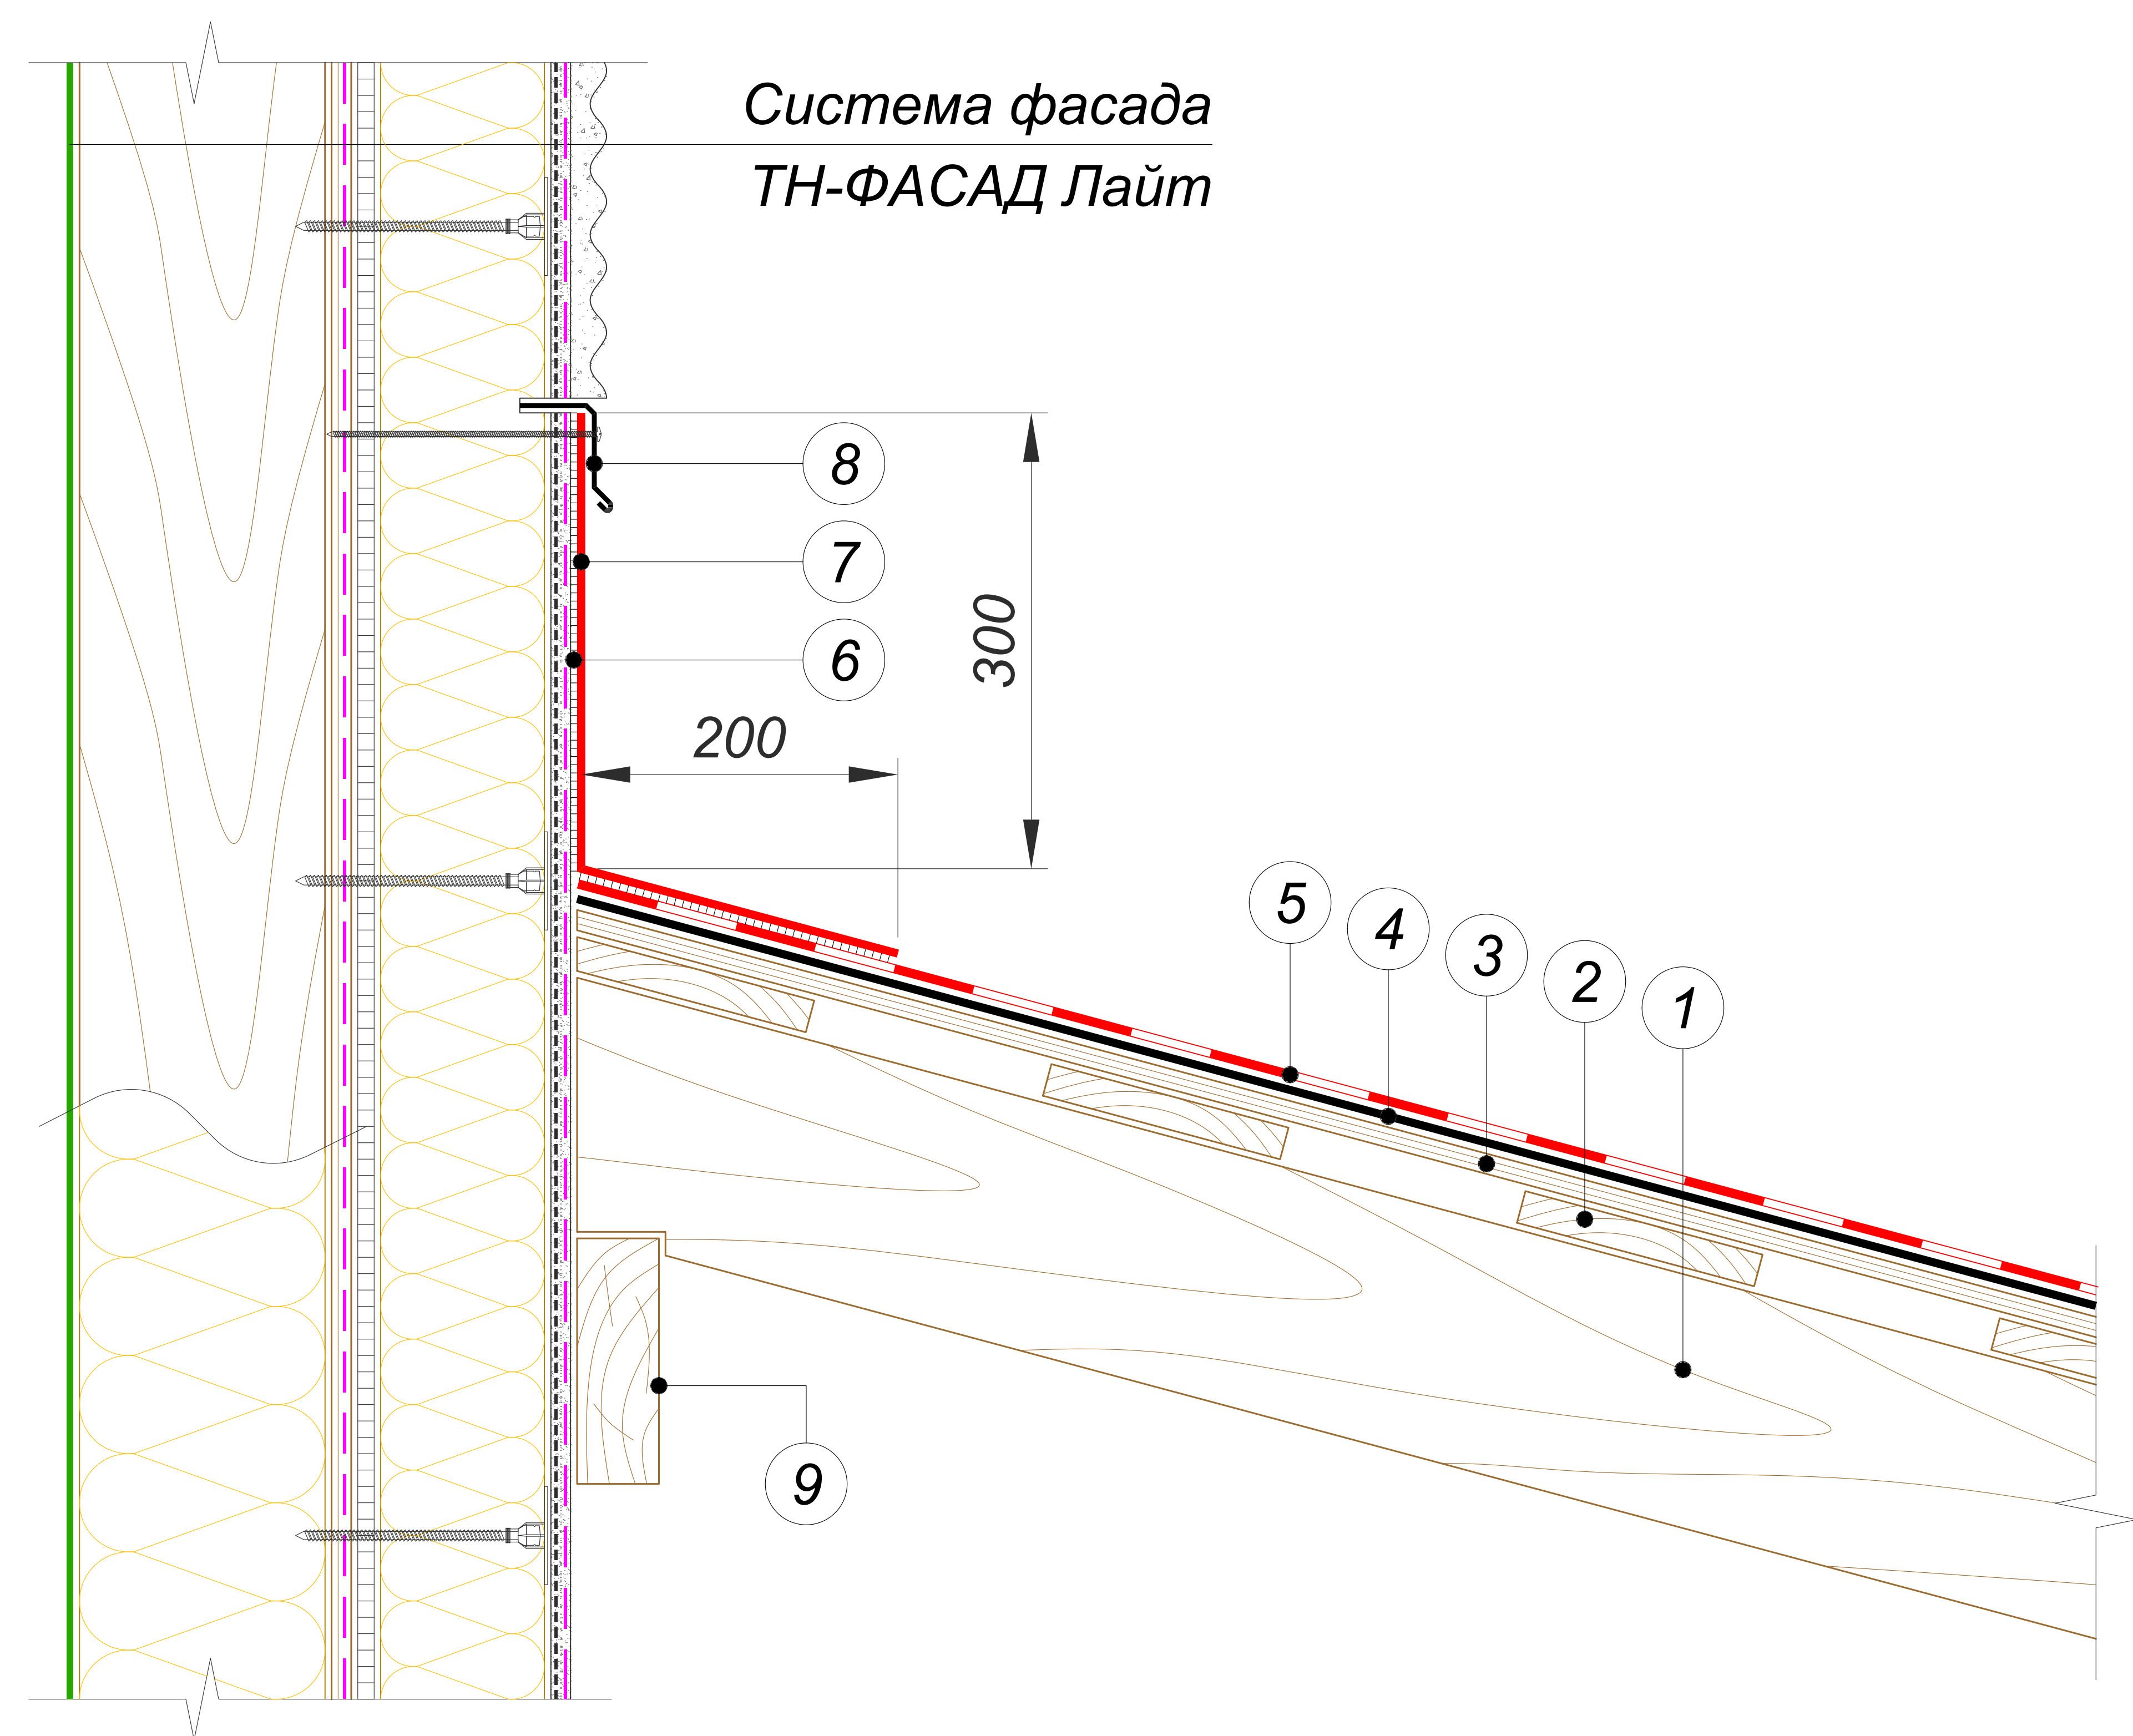


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Ендовый ковер** уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 8 Планка примыкания ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)
- 9 Опорная балка

ПРИМЕЧАНИЯ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Ендовый ковер укладывается на оштукатуренную вертикальную поверхность, огрунтованную с помощью Праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01.

						Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Лайт	Лист
							33
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

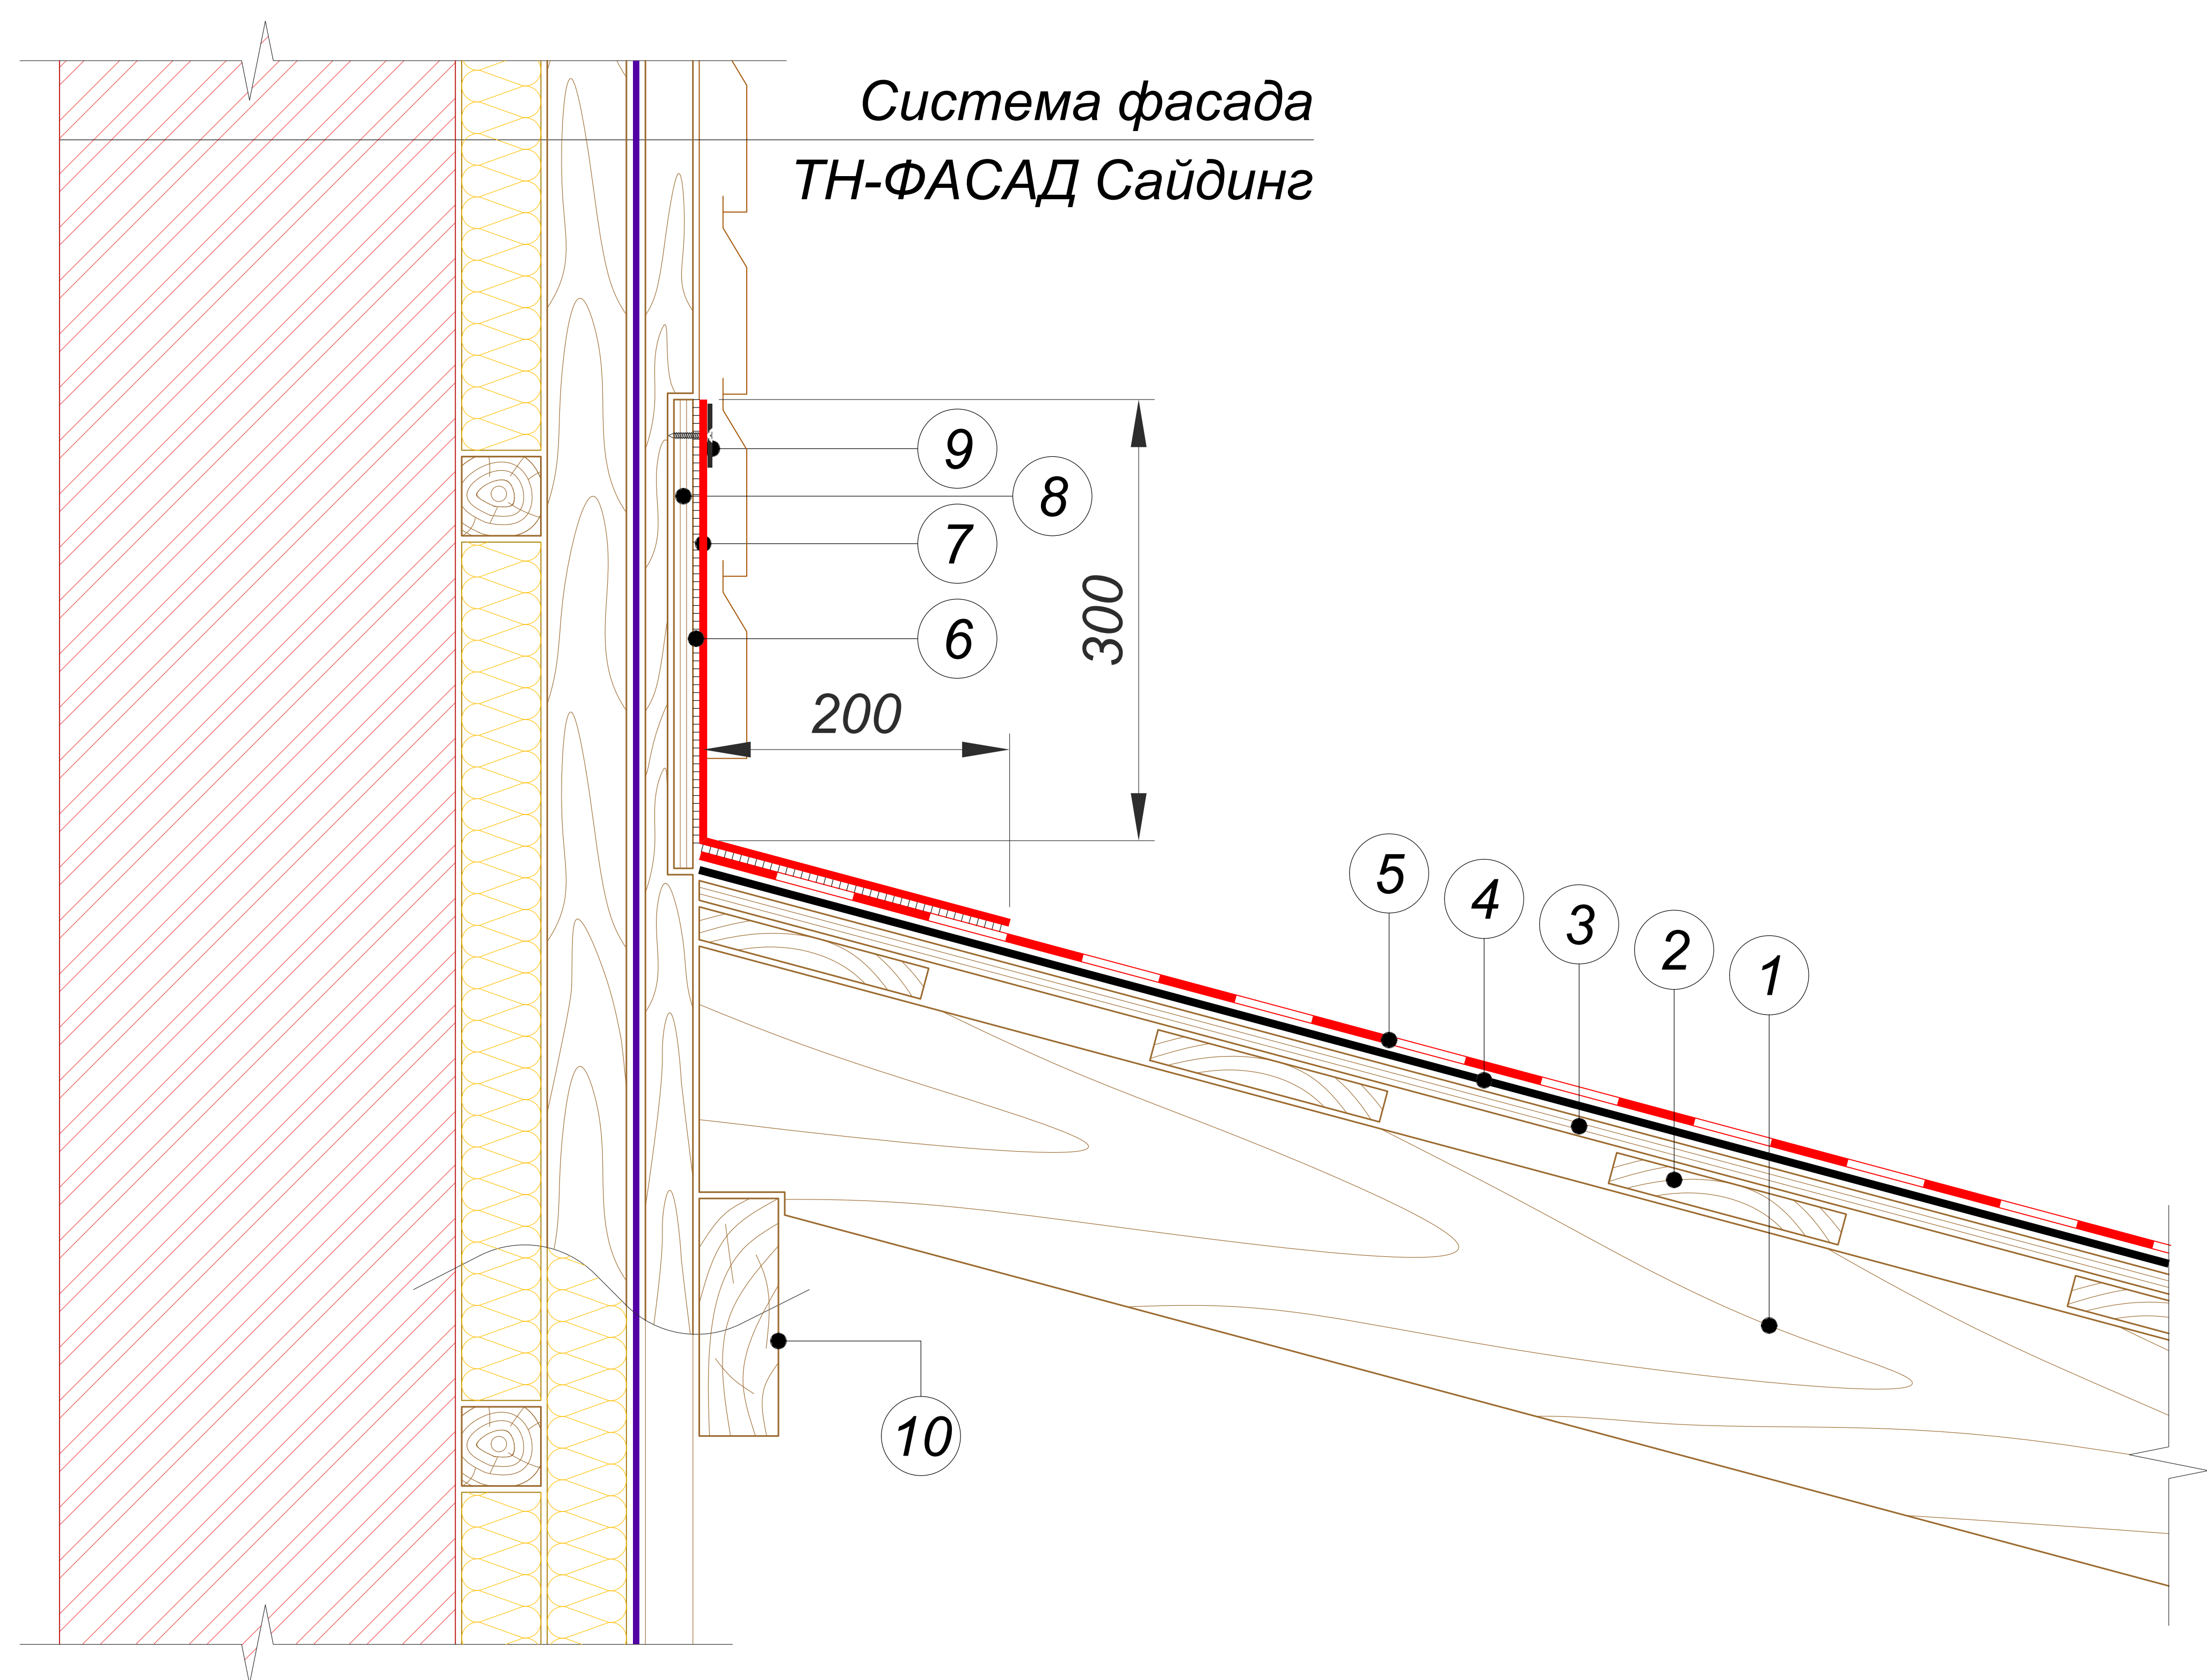


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Ендовый ковер уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 8 Фанера ФСФ толщиной 12 мм
- 9 Прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)
- 10 Опорная балка

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Сайдинг	Лист
							34
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

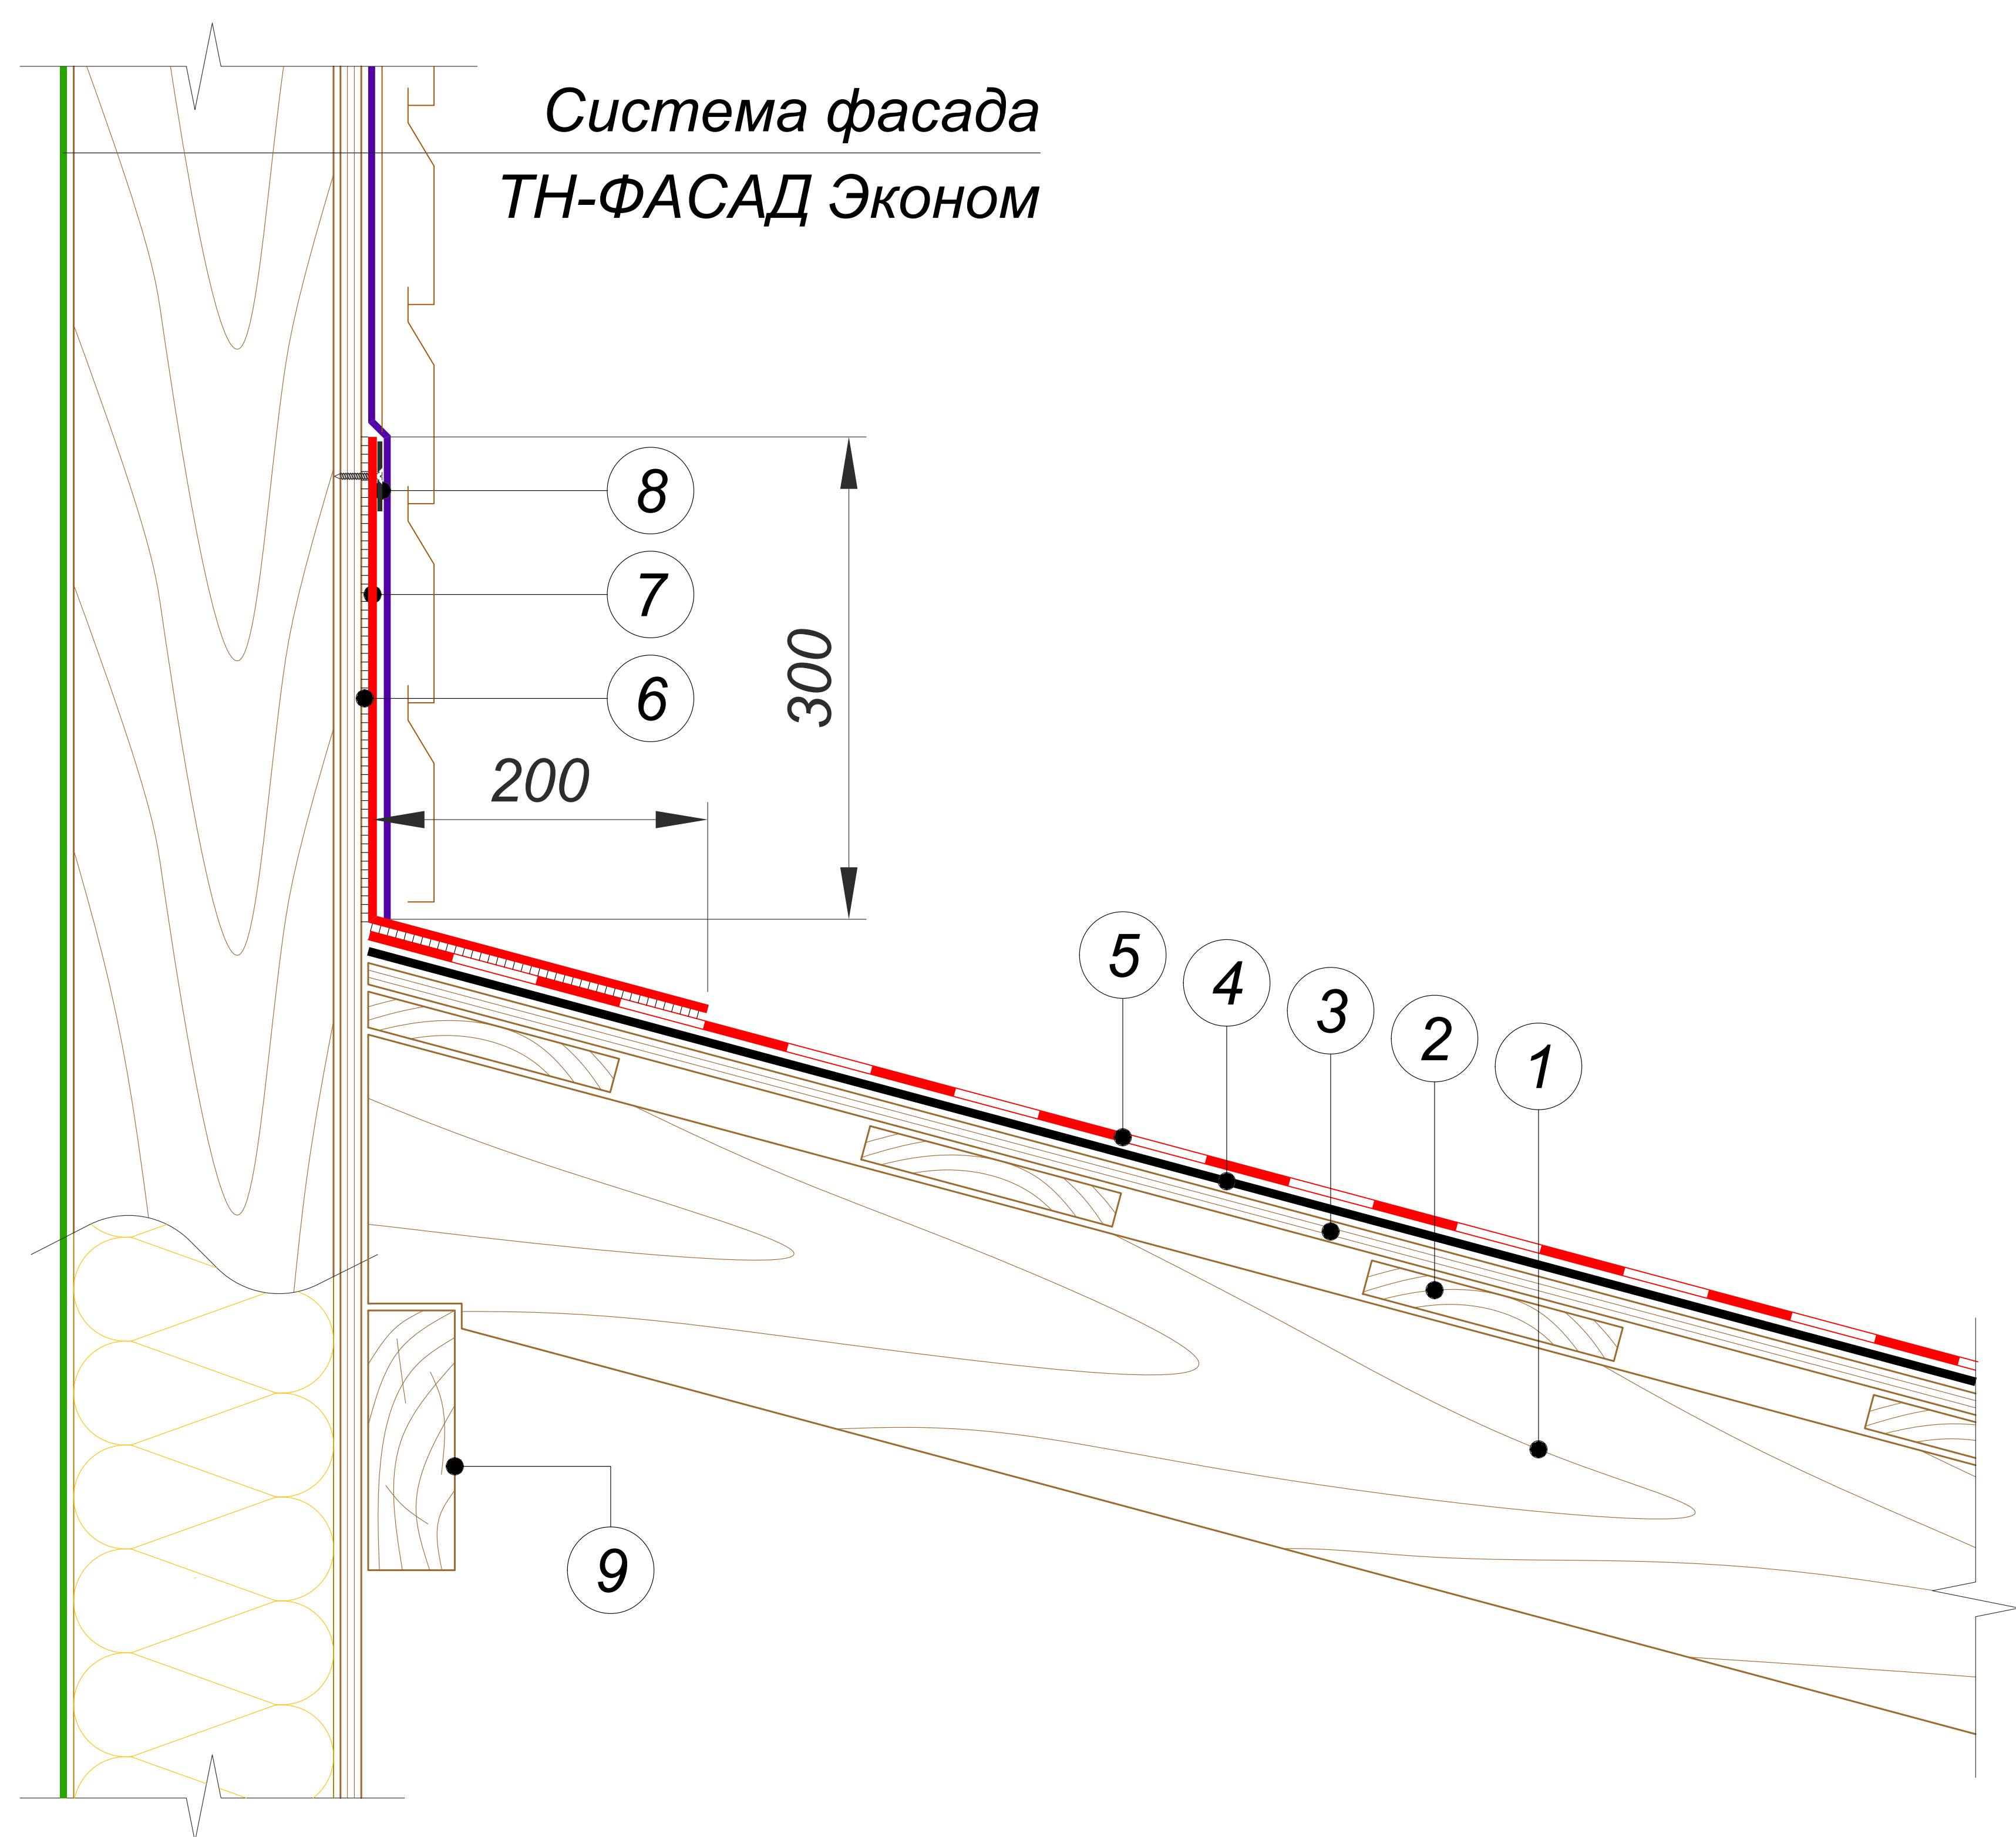


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Ендовый ковер уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 8 Прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ (крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)
- 9 Опорная балка

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли с фасадной системой ТН-ФАСАД Эконом	Лист
							35
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

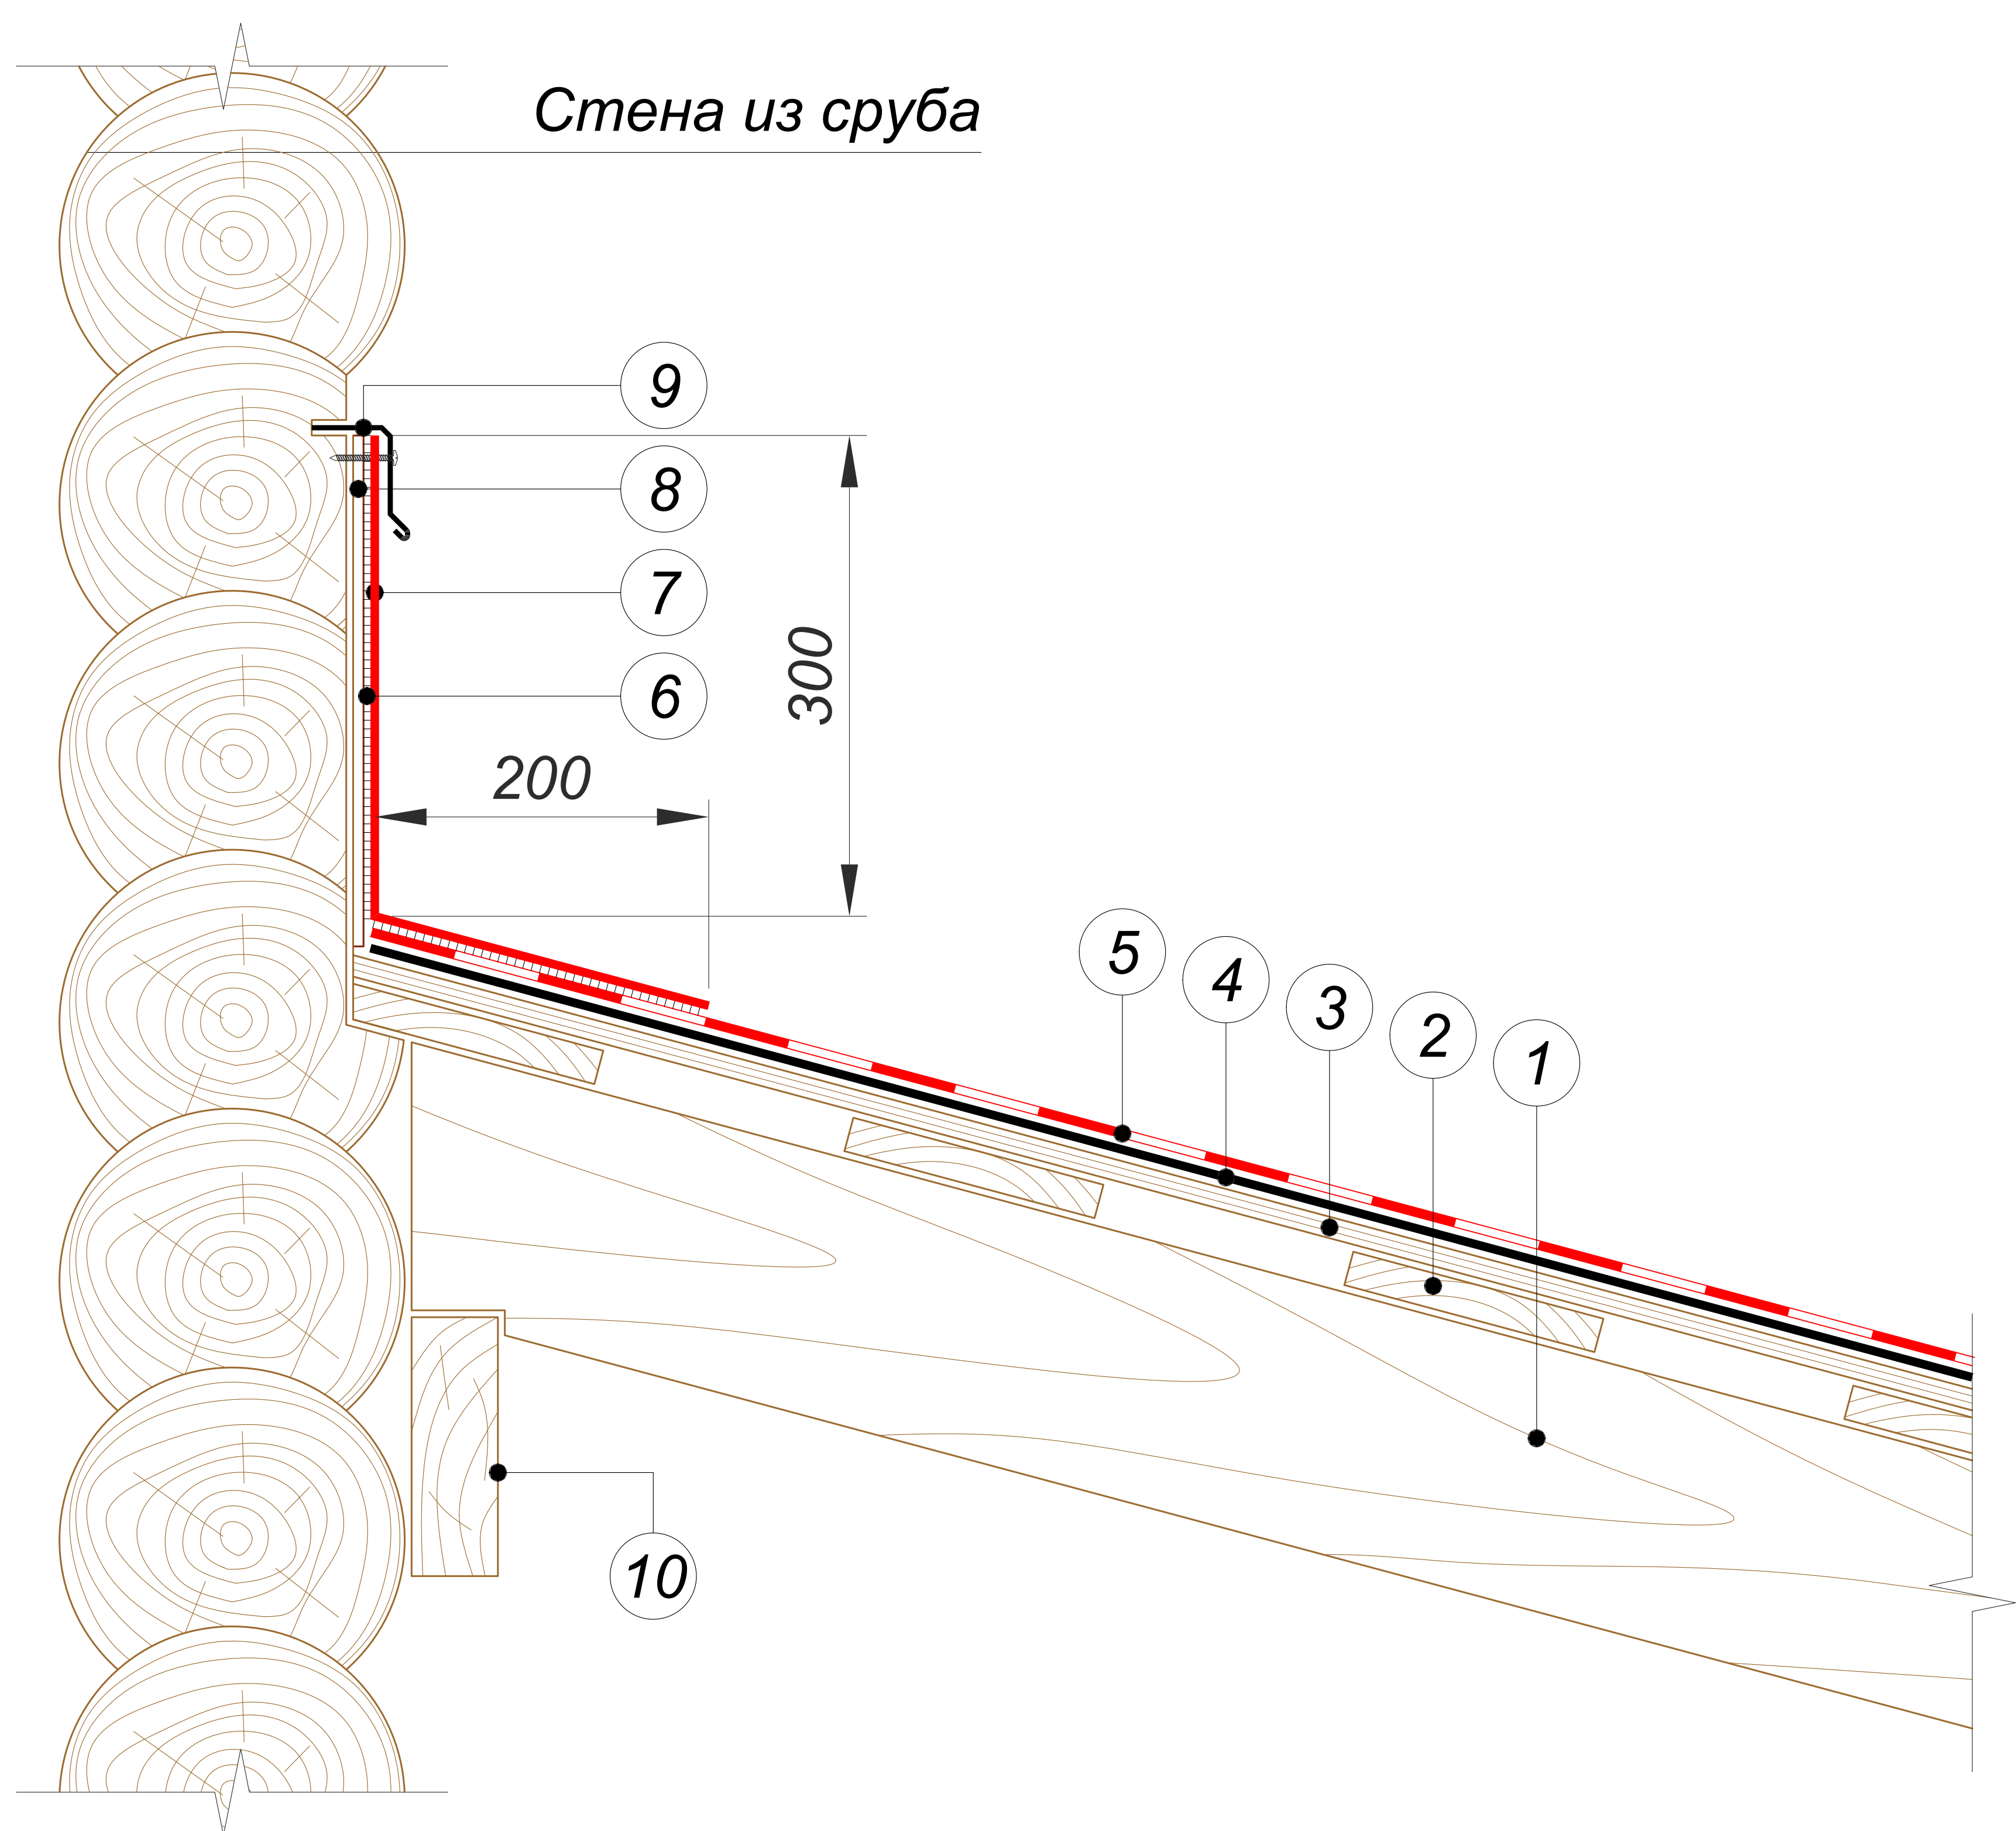


- 1 Стропильная нога
- 2 Разреженная обрешетка
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 5 Гибкая черепица SHINGLAS
- 6 Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Ендовный ковер уложить на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 8 Фанера ФСФ толщиной 4 мм
- 9 Планка примыкания ТЕХНОНИКОЛЬ(крепить оцинкованными саморезами с шагом 200 мм)
- 10 Опорная балка

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Торцевое примыкание к стене. Сопряжение кровли со стеной из сруба	Лист
							36
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

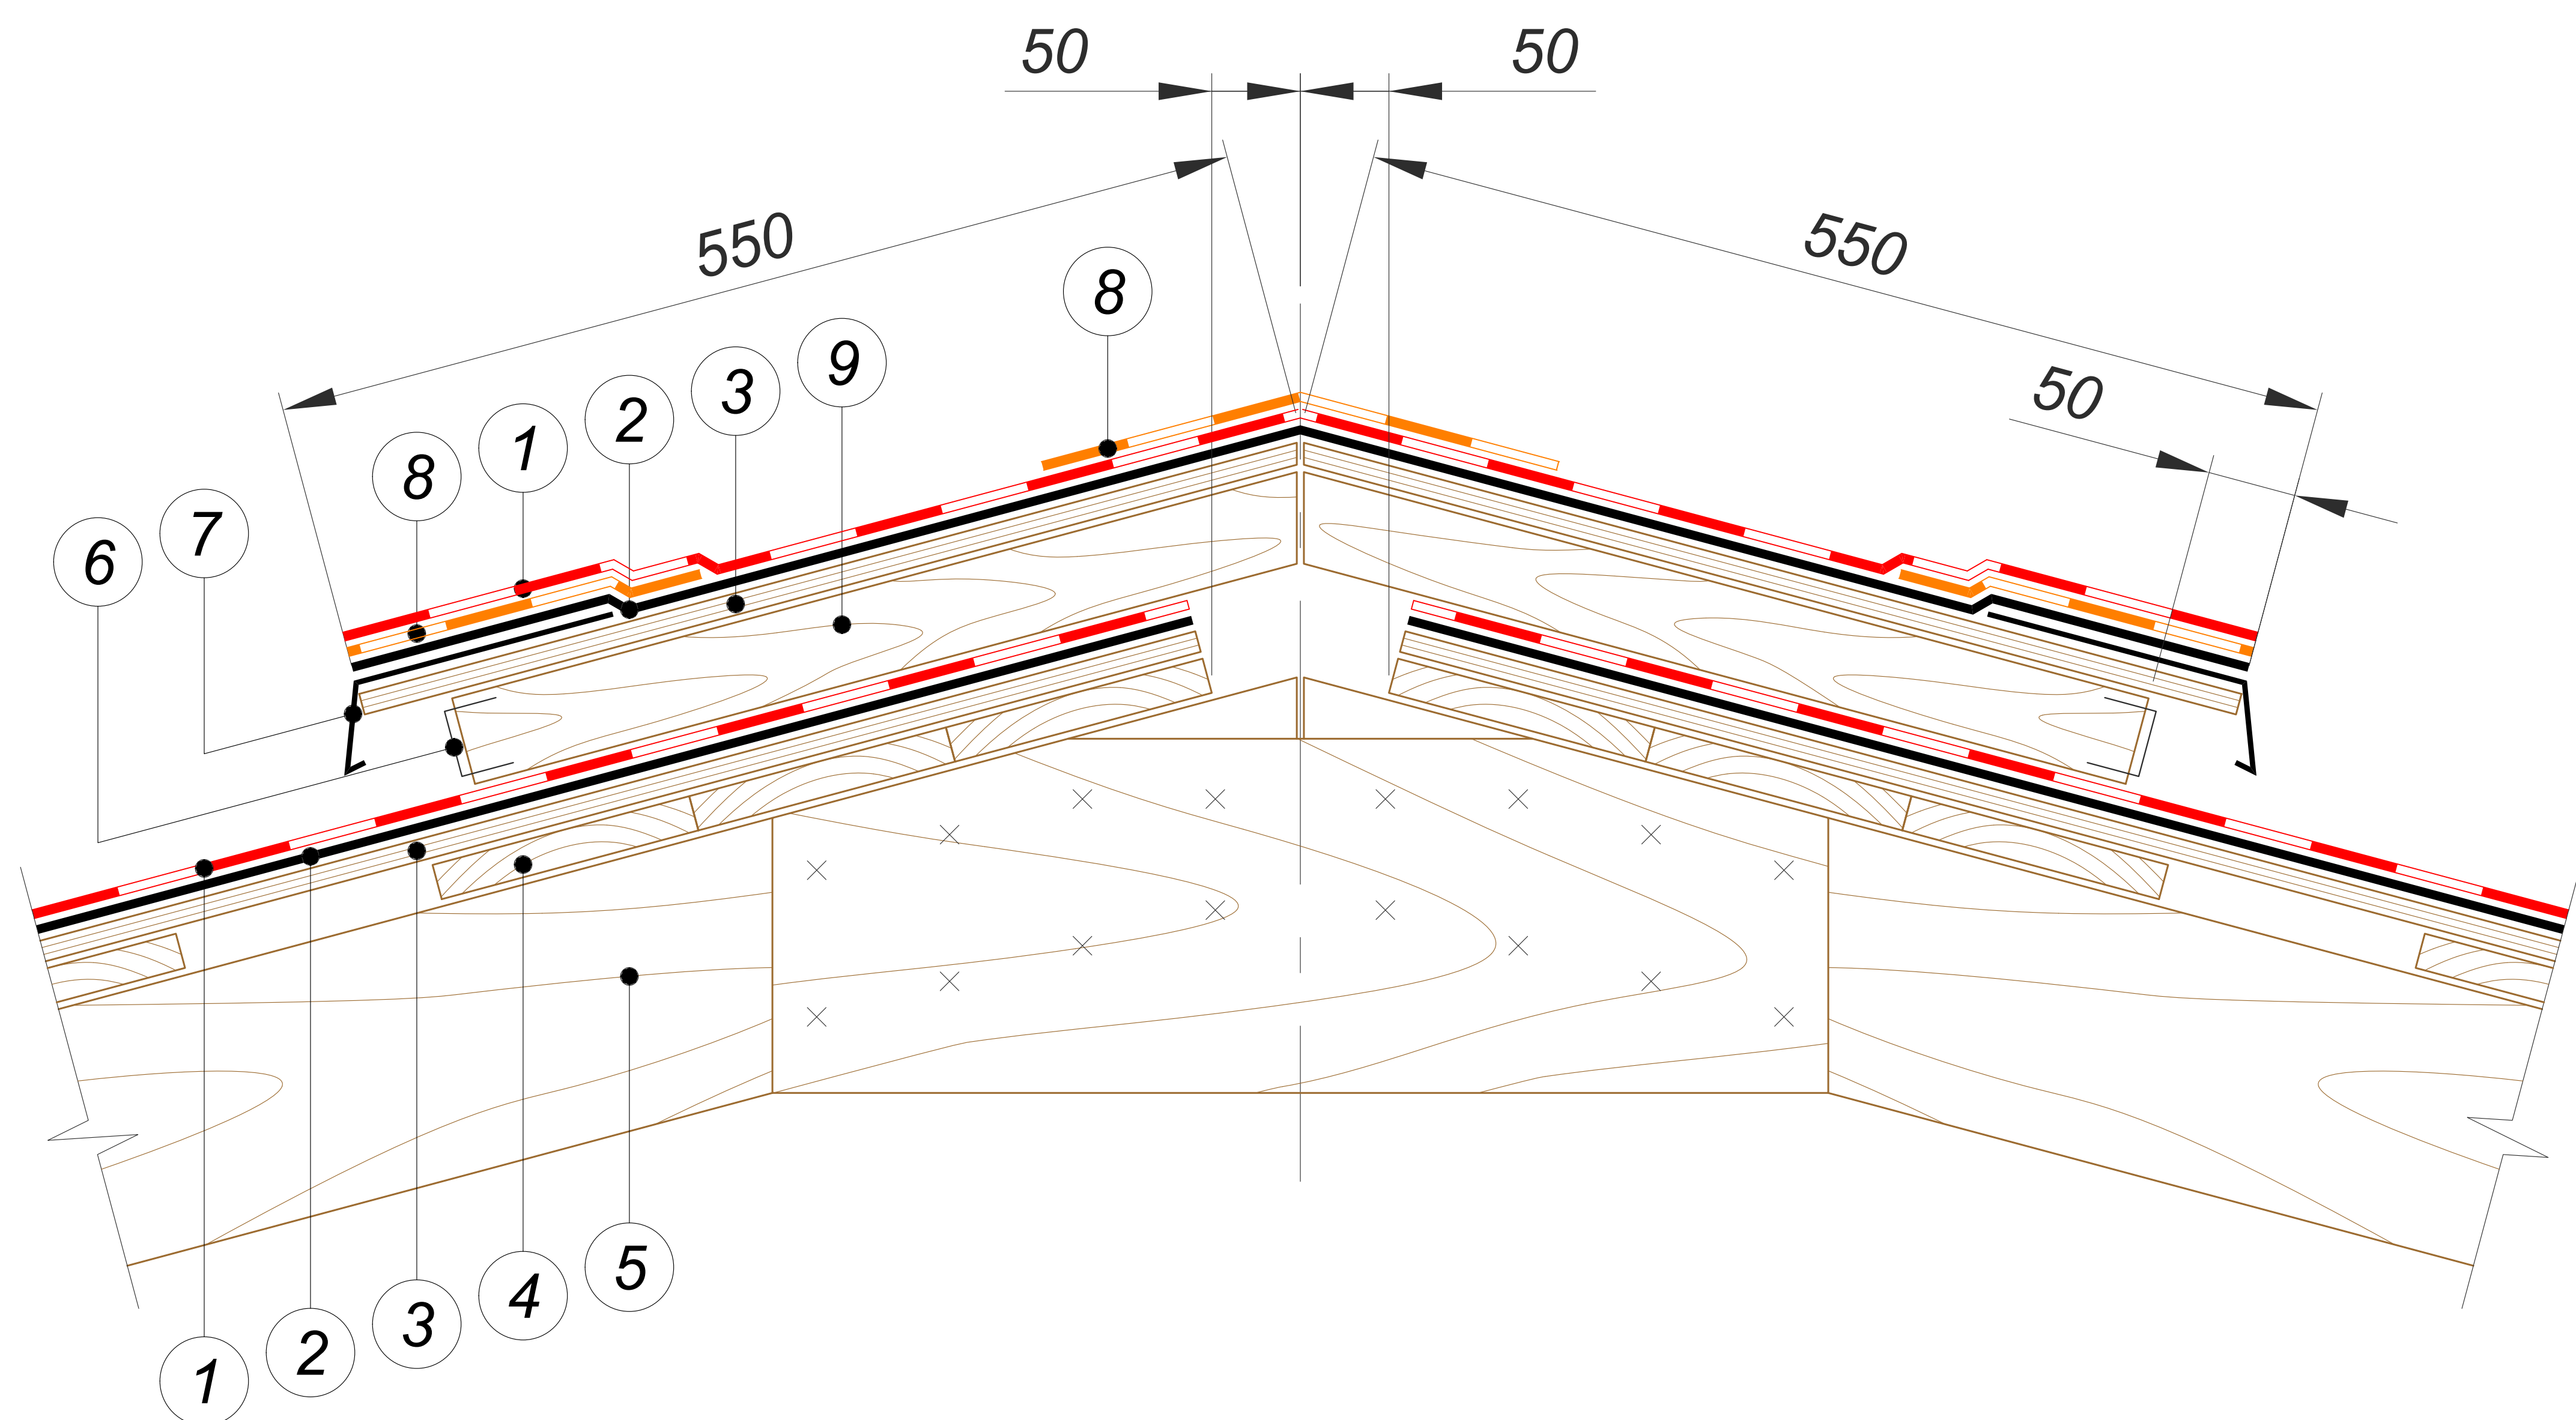


- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разрезанная обрешетка
- 5 Стропильная нога
- 6 Антимоскитная сетка
- 7 Карнизная планка ТехноНИКОЛЬ
- 8 Коньково-карнизная черепица
- 9 Брус 50х50 длиной 500 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Самодельный вент-конек. Угол от 12° до 18°	Лист
							37
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

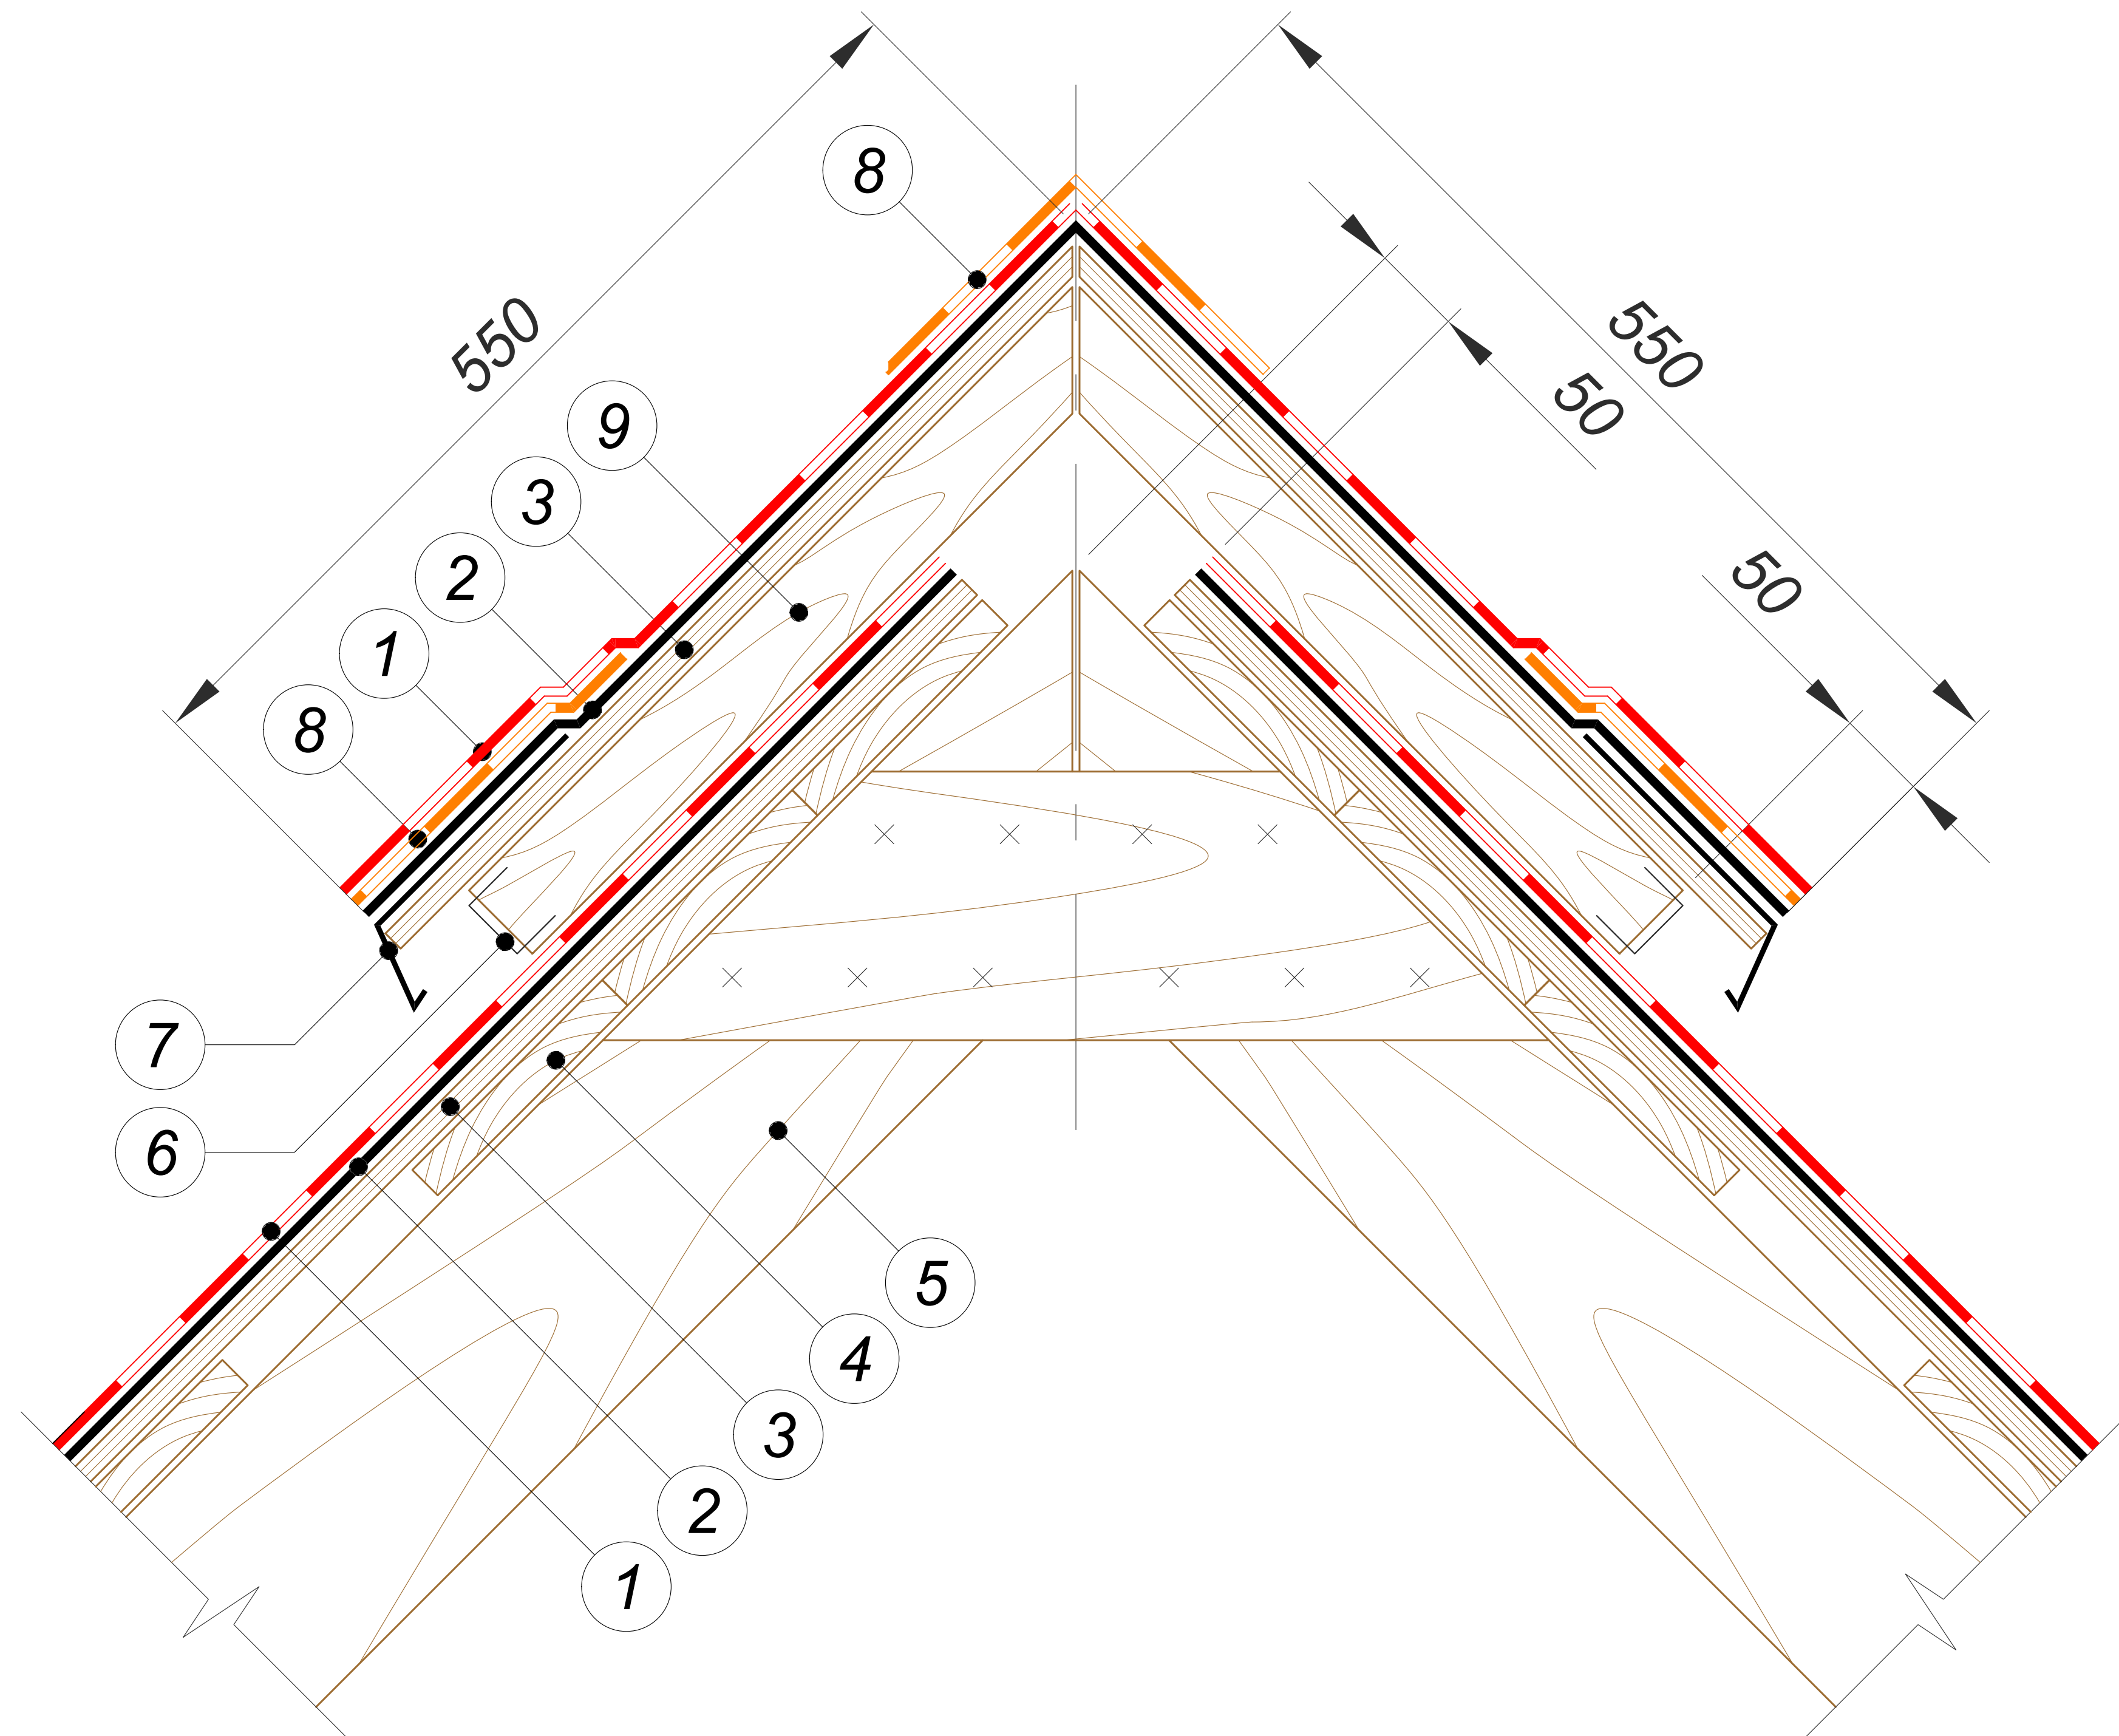


- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разрезанная обрешетка
- 5 Стропильная нога
- 6 Антимоскитная сетка
- 7 Карнизная планка ТехноНИКОЛЬ
- 8 Коньково-карнизная черепица
- 9 Брус 50x50 длиной 500 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Самодельный вент-конек. Угол от 18°	Лист
							38
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

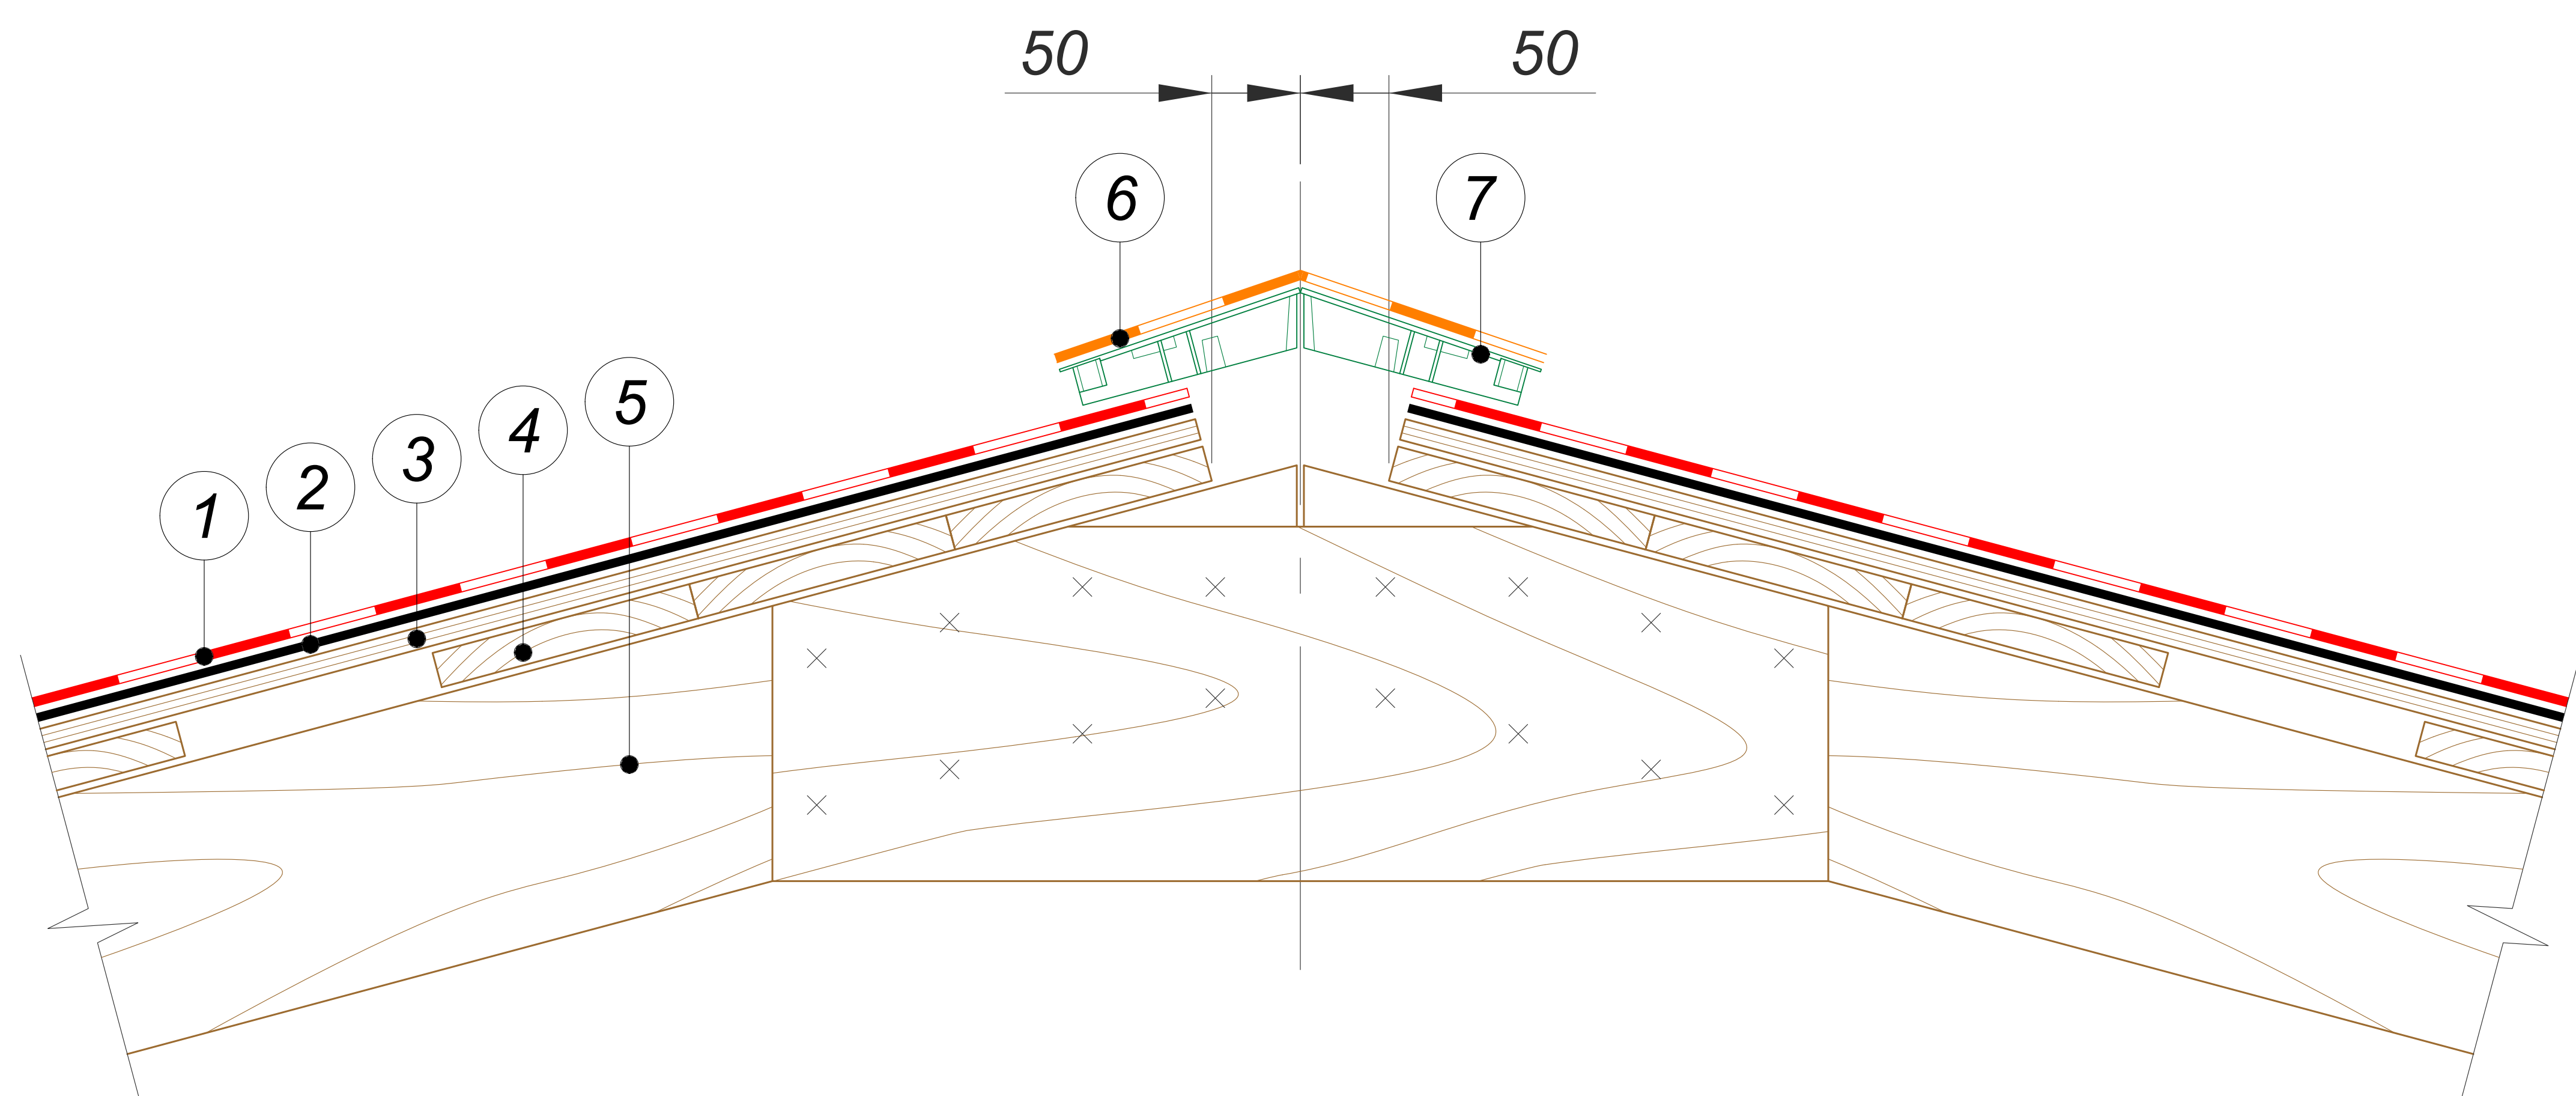


- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разрезанная обрешетка
- 5 Стропильная нога
- 6 Коньково-карнизная черепица
- 7 Коньковый вентиляционный профиль ТехноНИКОЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Коньковый вентиляционный профиль ТехноНИКОЛЬ. Угол от 12° до 18°	Лист
							39
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

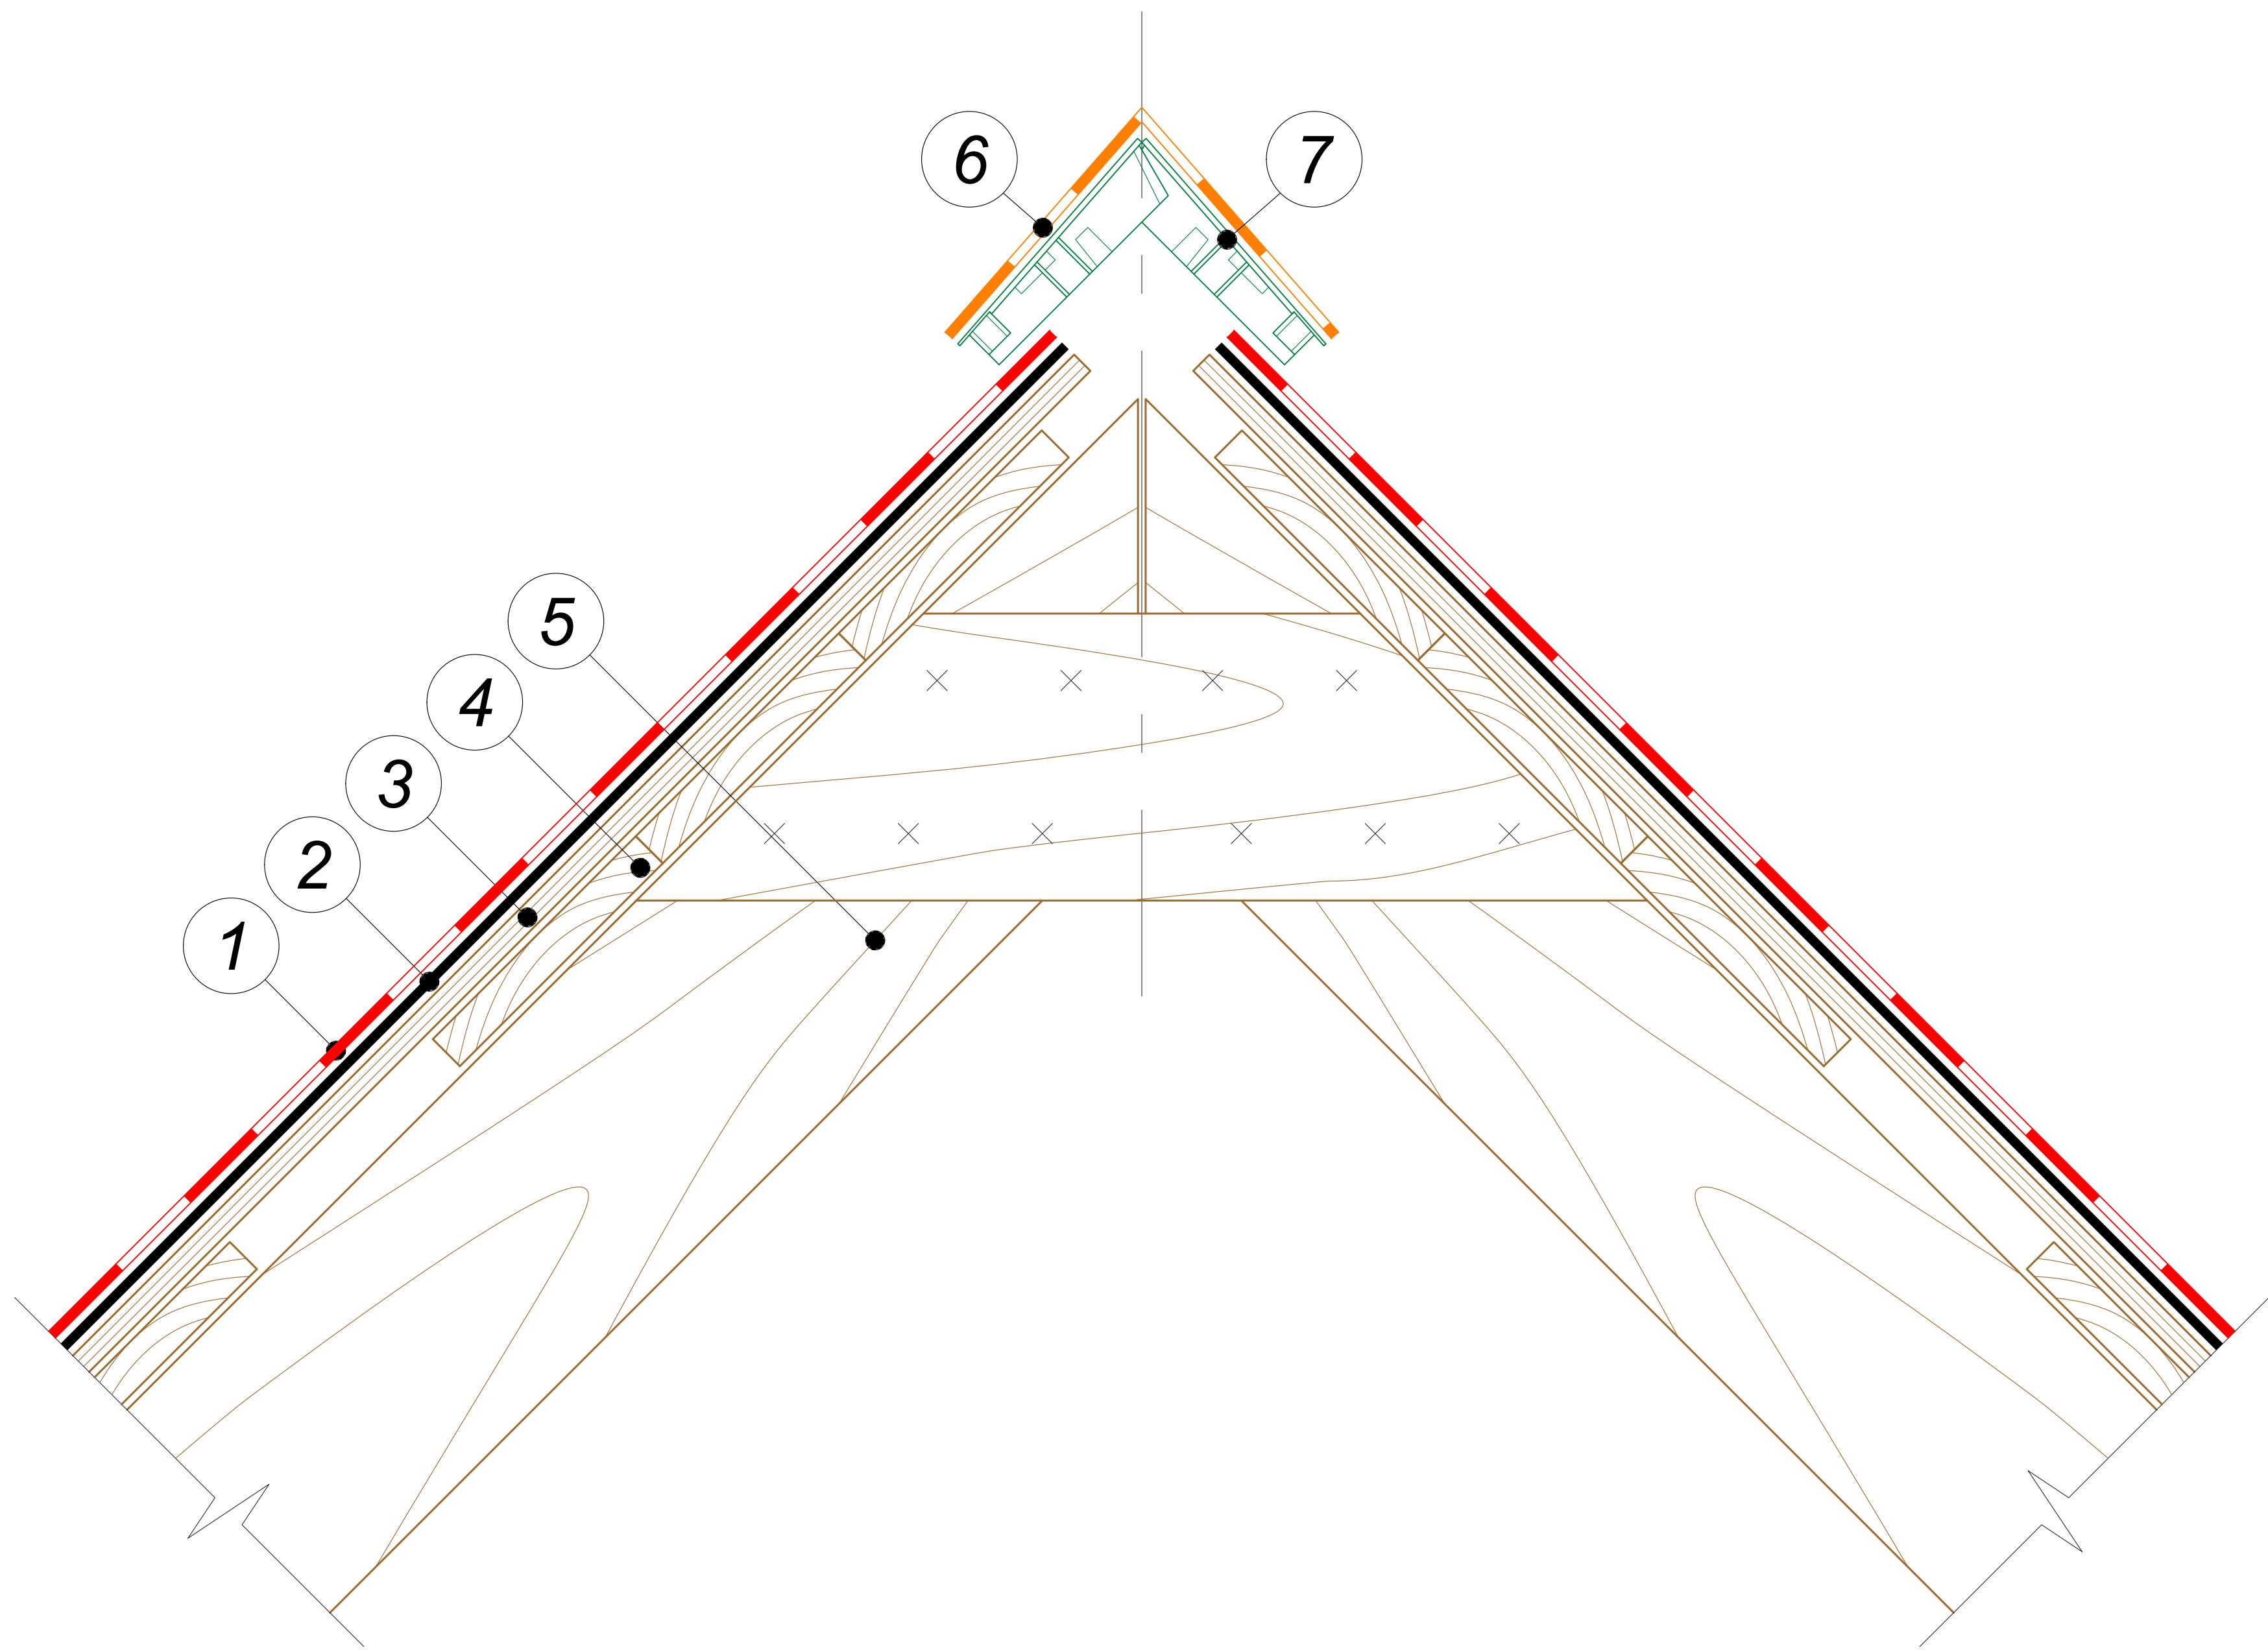


- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разреженная обрешетка
- 5 Стропильная нога
- 6 Коньково-карнизная черепица
- 7 Коньковый вентиляционный профиль ТехноНИКОЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Коньковый вентиляционный профиль ТехноНИКОЛЬ. Угол от 18°	Лист
							40
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

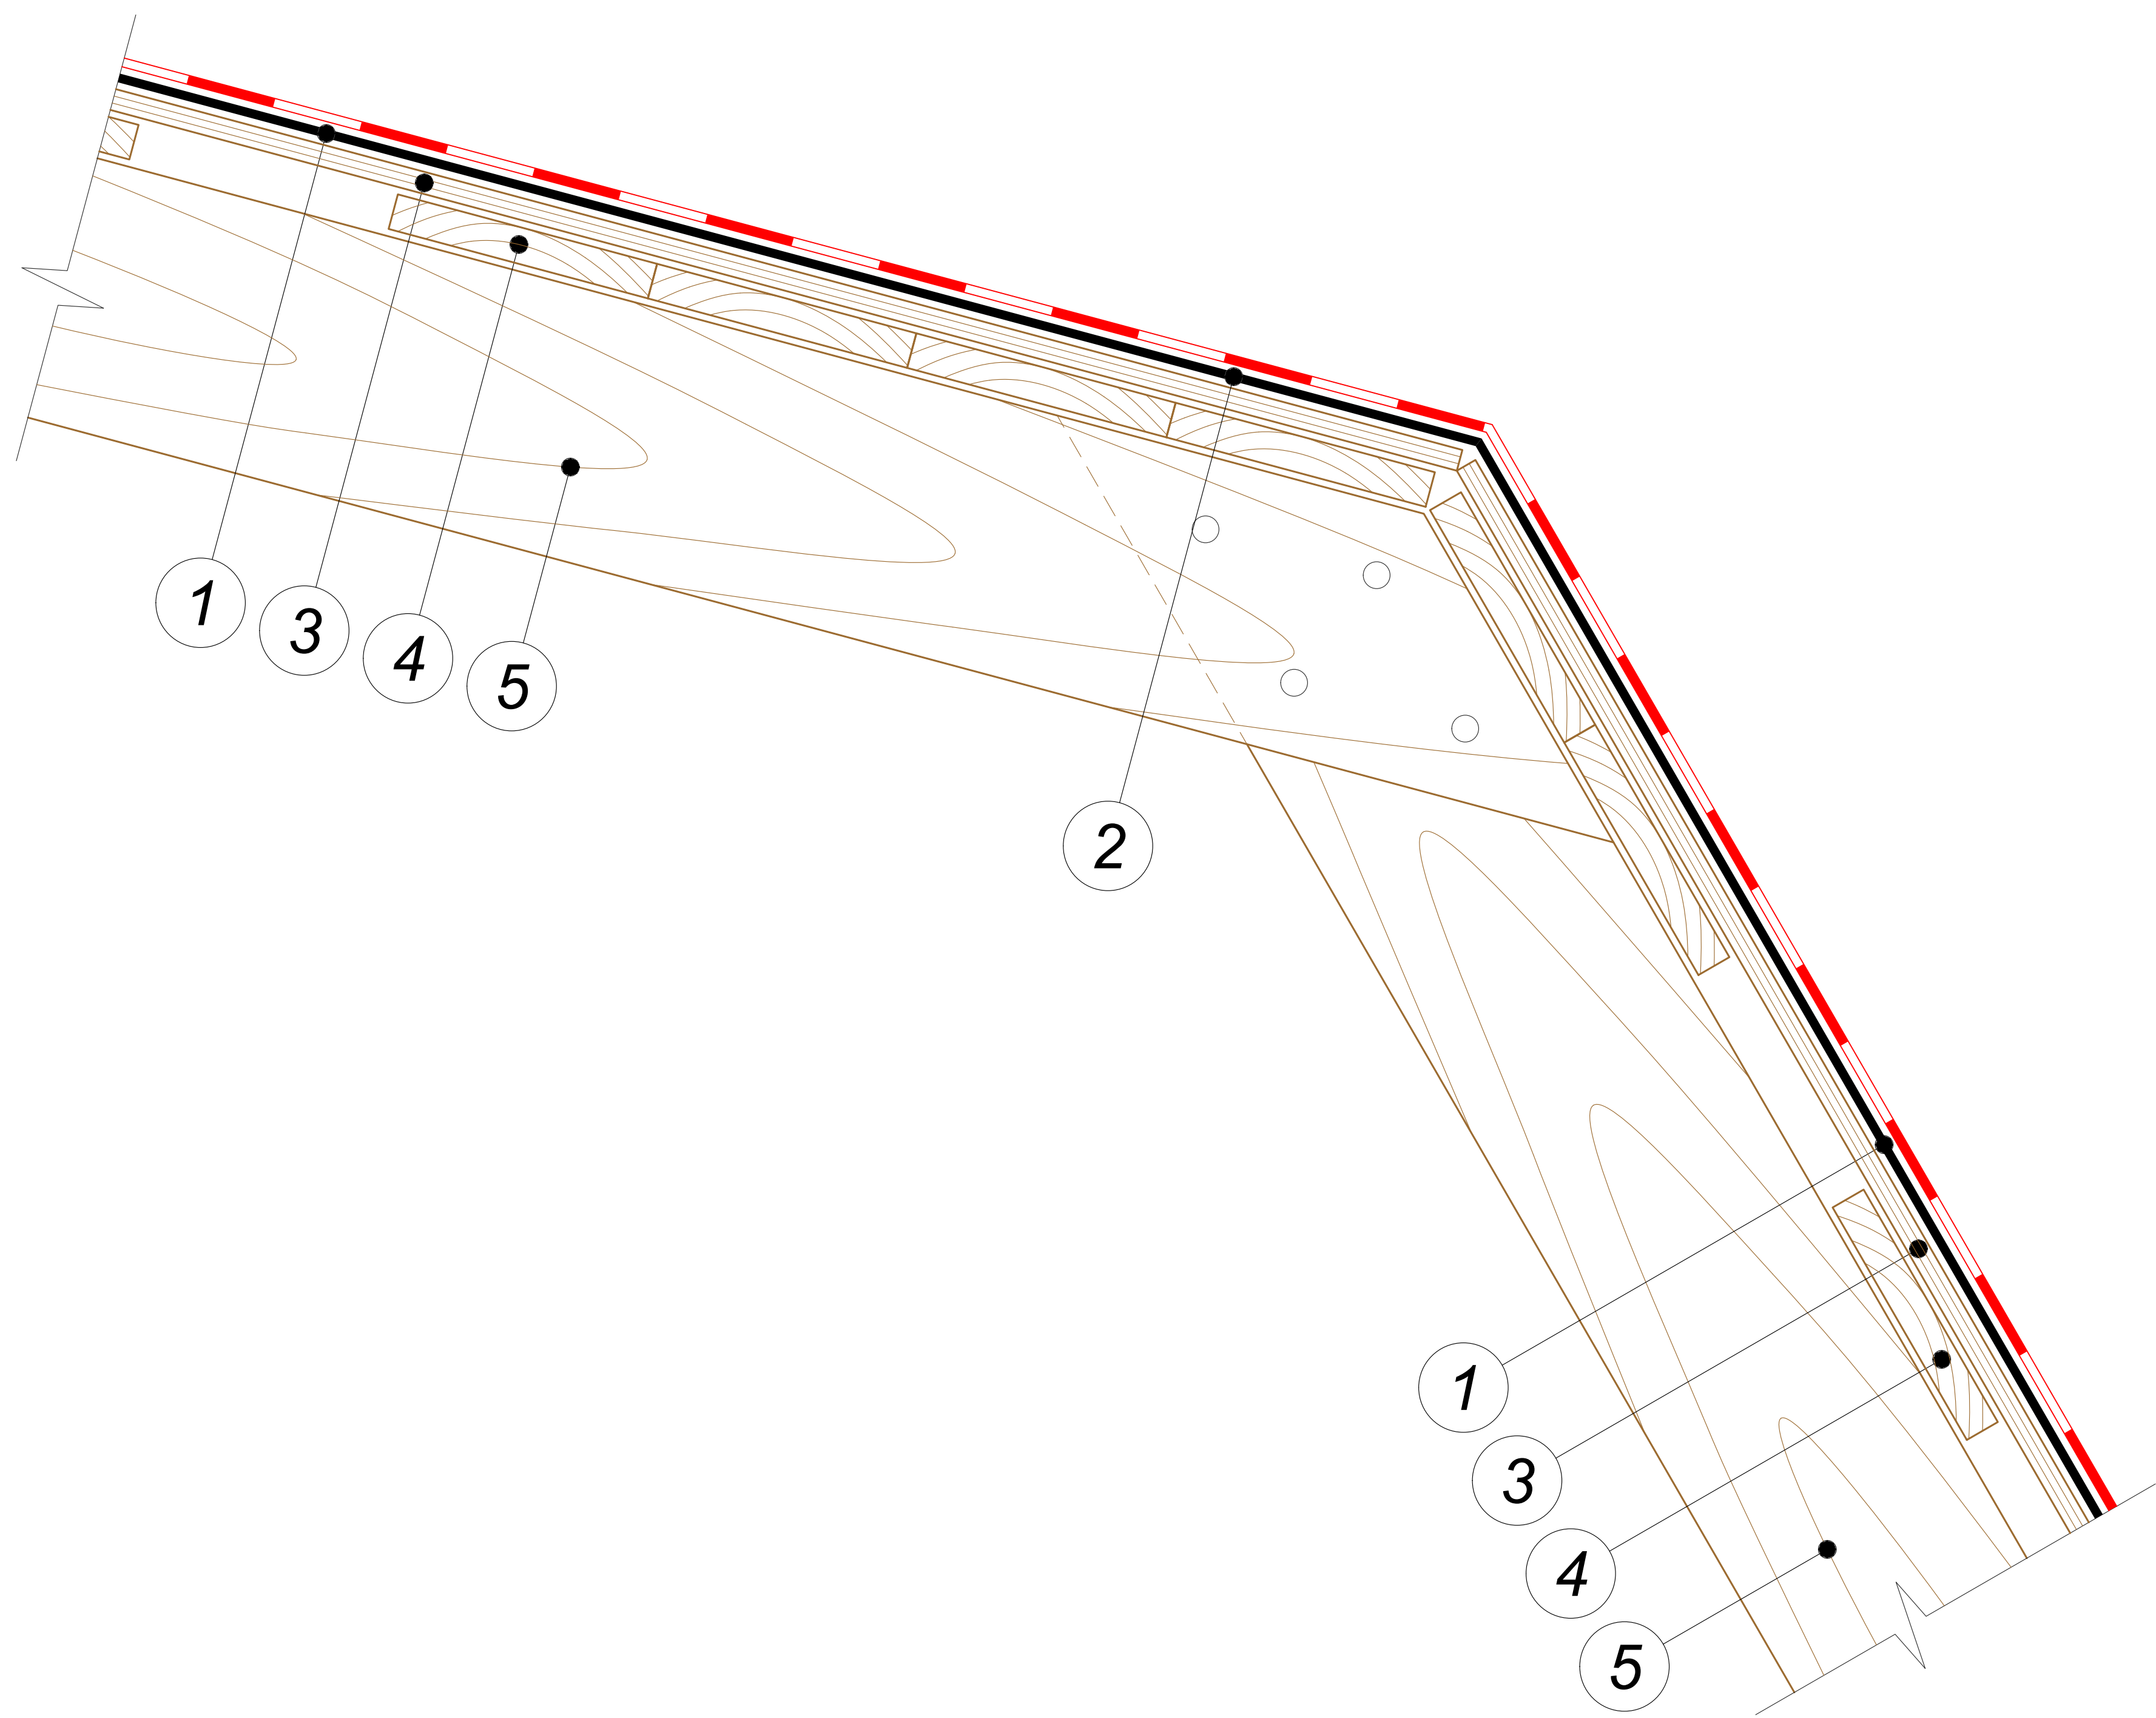


- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разреженная обрешетка
- 5 Стропильная нога

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Внешний излом кровли	Лист
							41
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

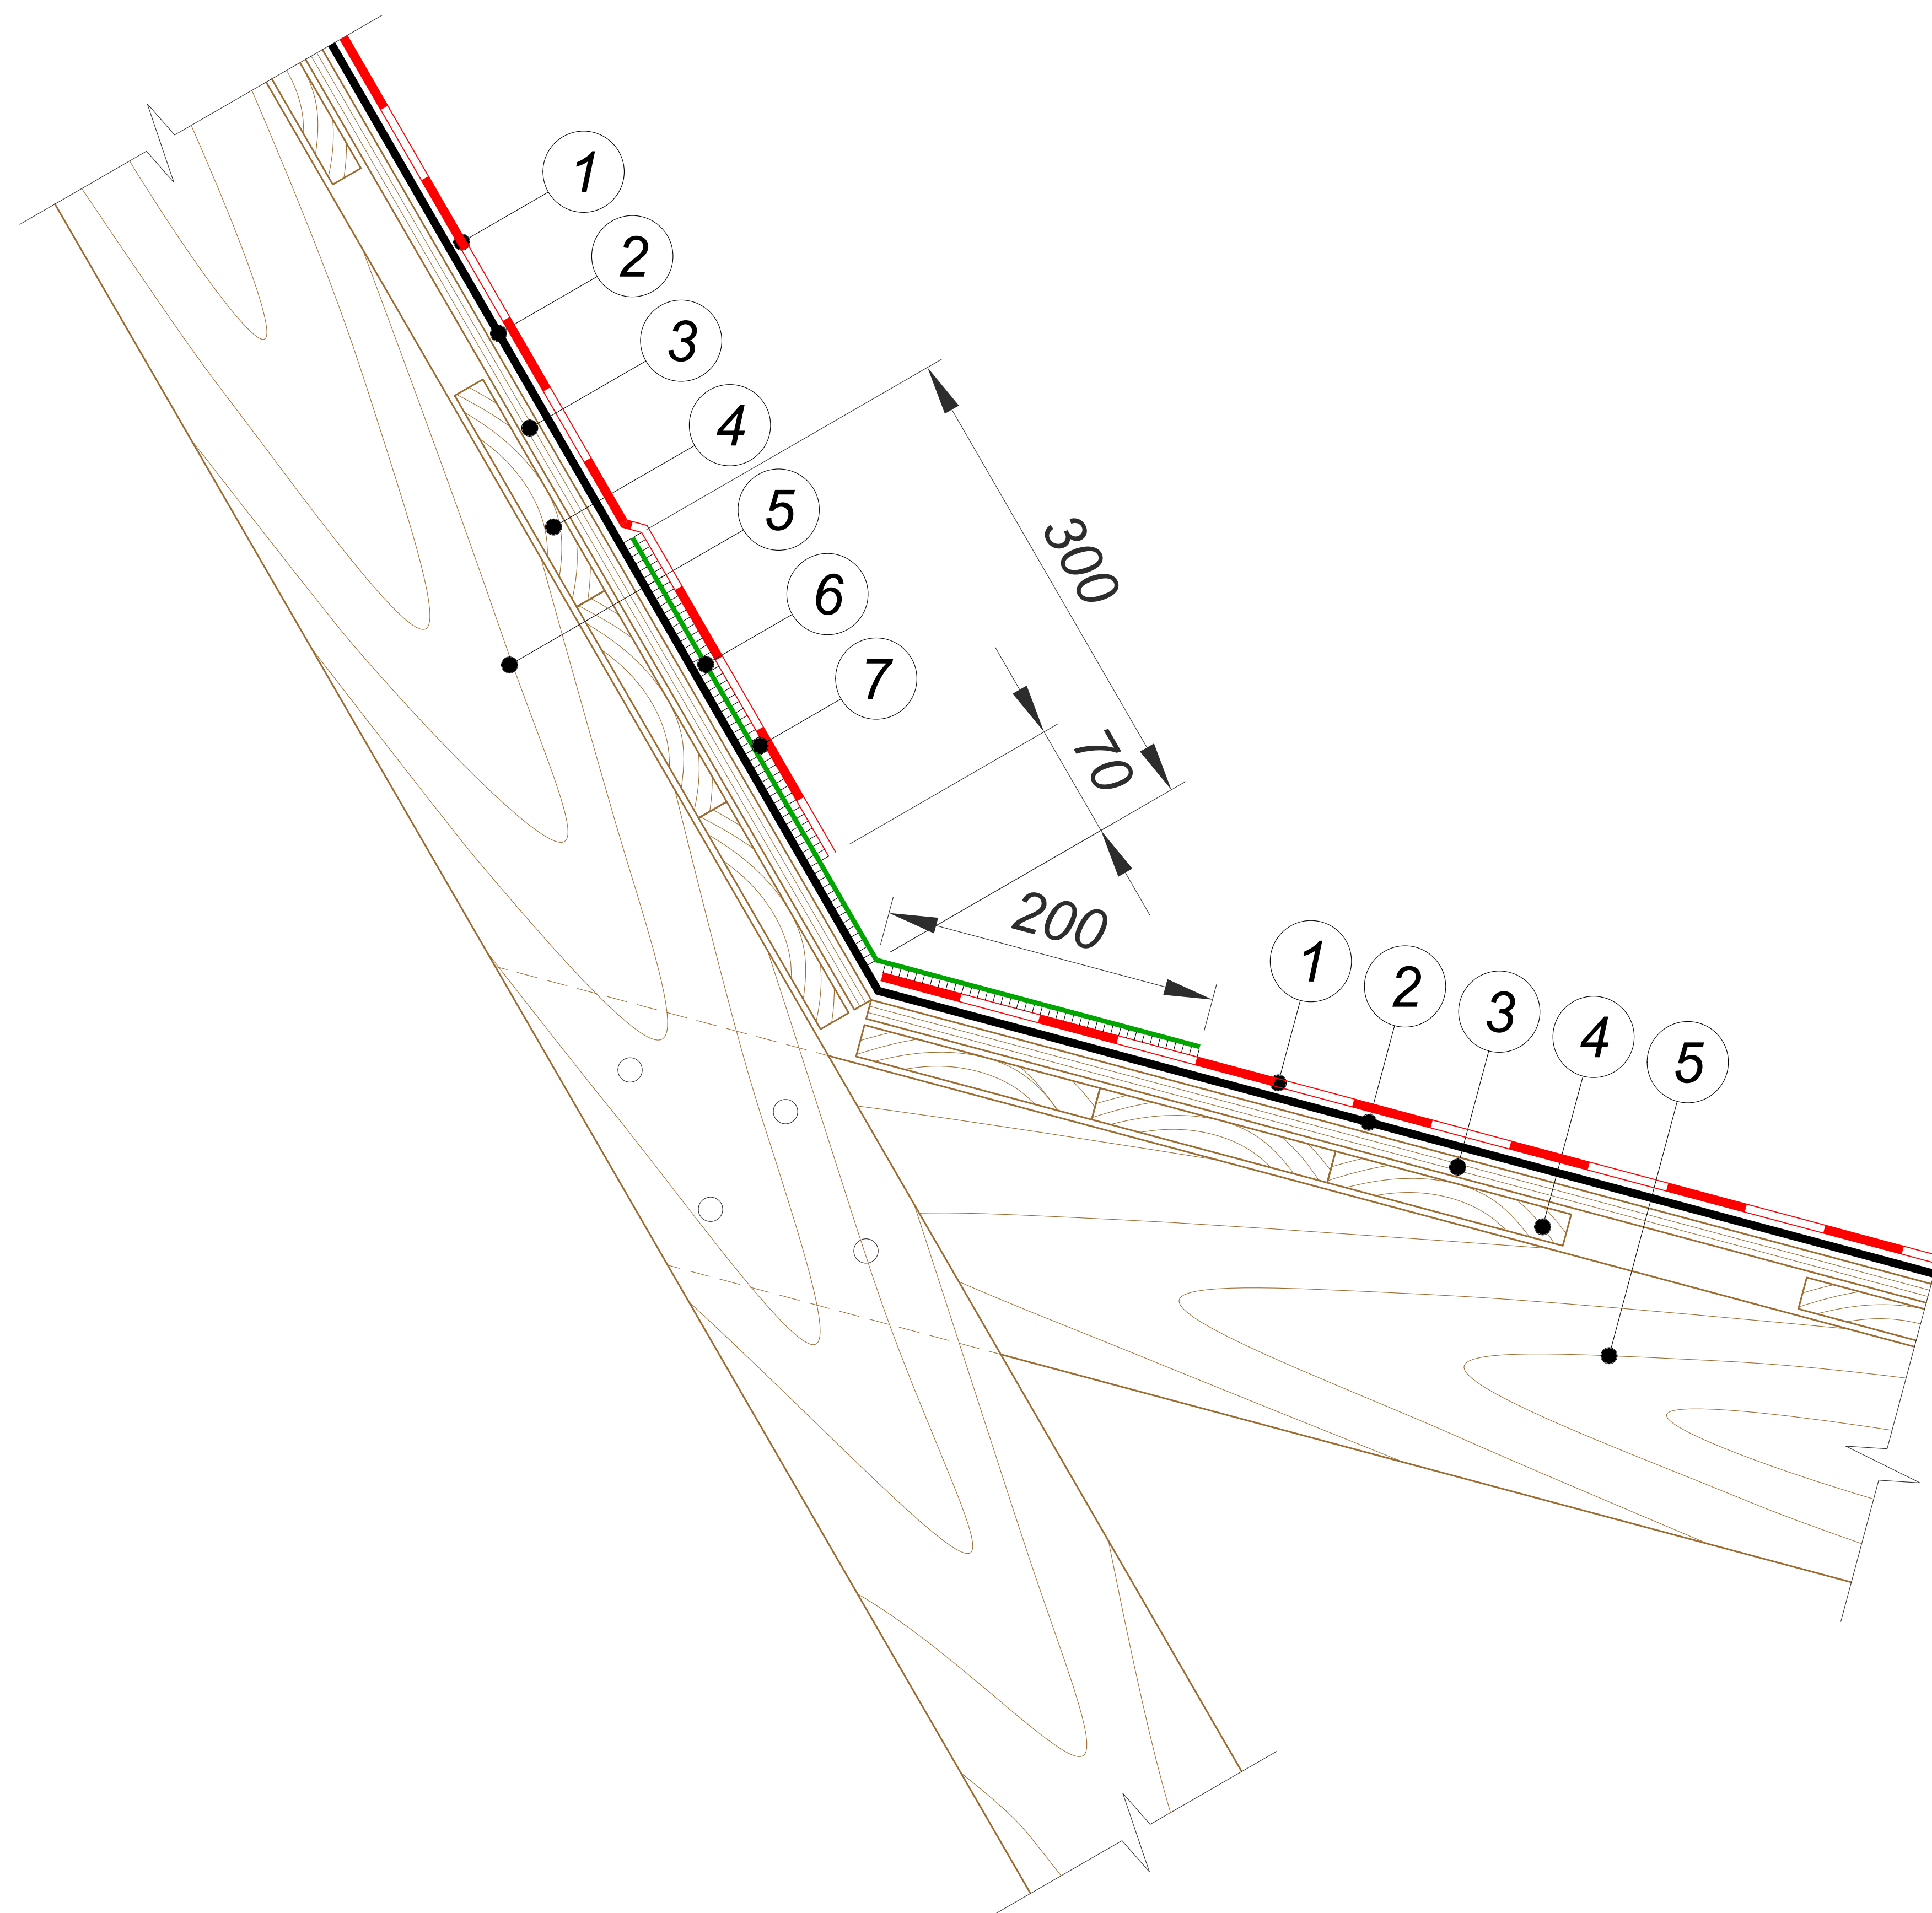


- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разреженная обрешетка
- 5 Стропильная нога
- 6 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ
- 7 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Внутренний излом кровли	Лист
							42
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

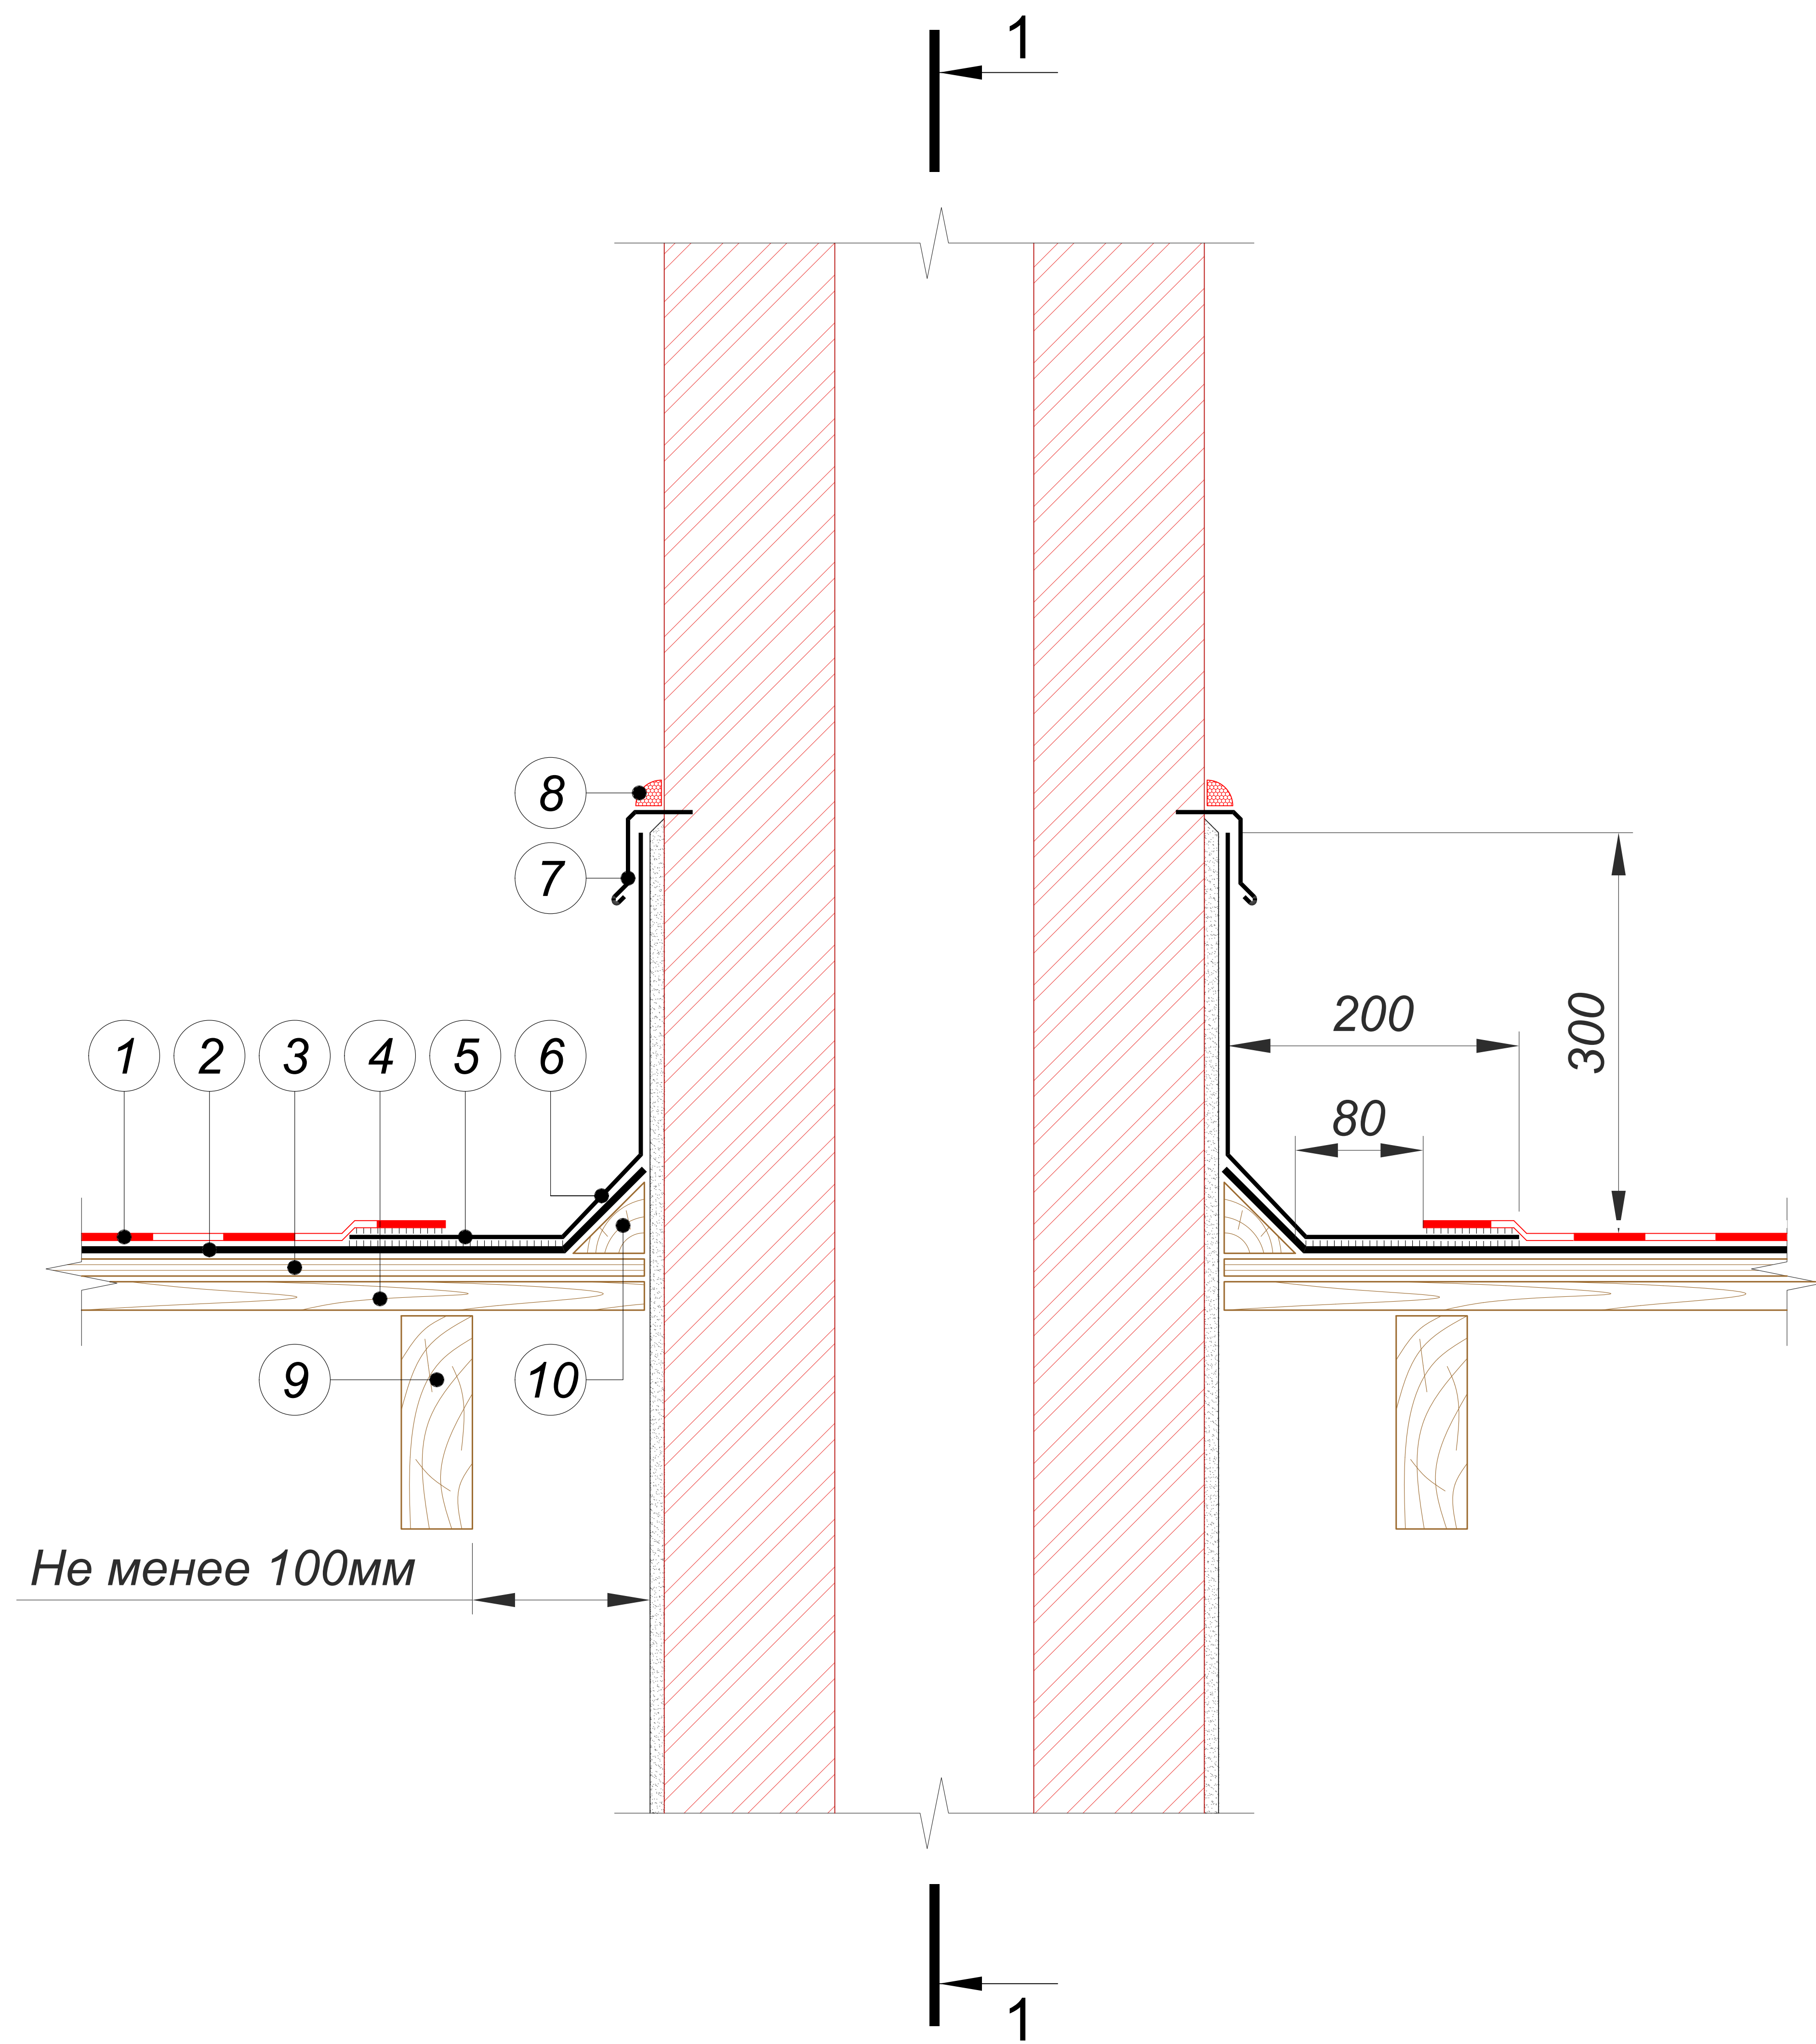

- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разрезанная обрешетка
- 5 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 6 Металлический лист с антикоррозионным покрытием или ендовный ковер**
- 7 Планка примыкания ТехноНИКОЛЬ
- 8 Однокомпонентный полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ
- 9 Стропильная нога
- 10 Деревянный плинтус***


ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Не применять вариант устройства примыкания с применением ендовного ковра для зданий и сооружений, имеющих большую усадку и деформации (деревянные бревенчатые или брусовые).

*** В случае использования металлического листа с антикоррозионным покрытием при устройстве данного узла, деревянный плинтус не применять.

						Примыкание к трубе. Угол от 12° до 18°	Лист
							43
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

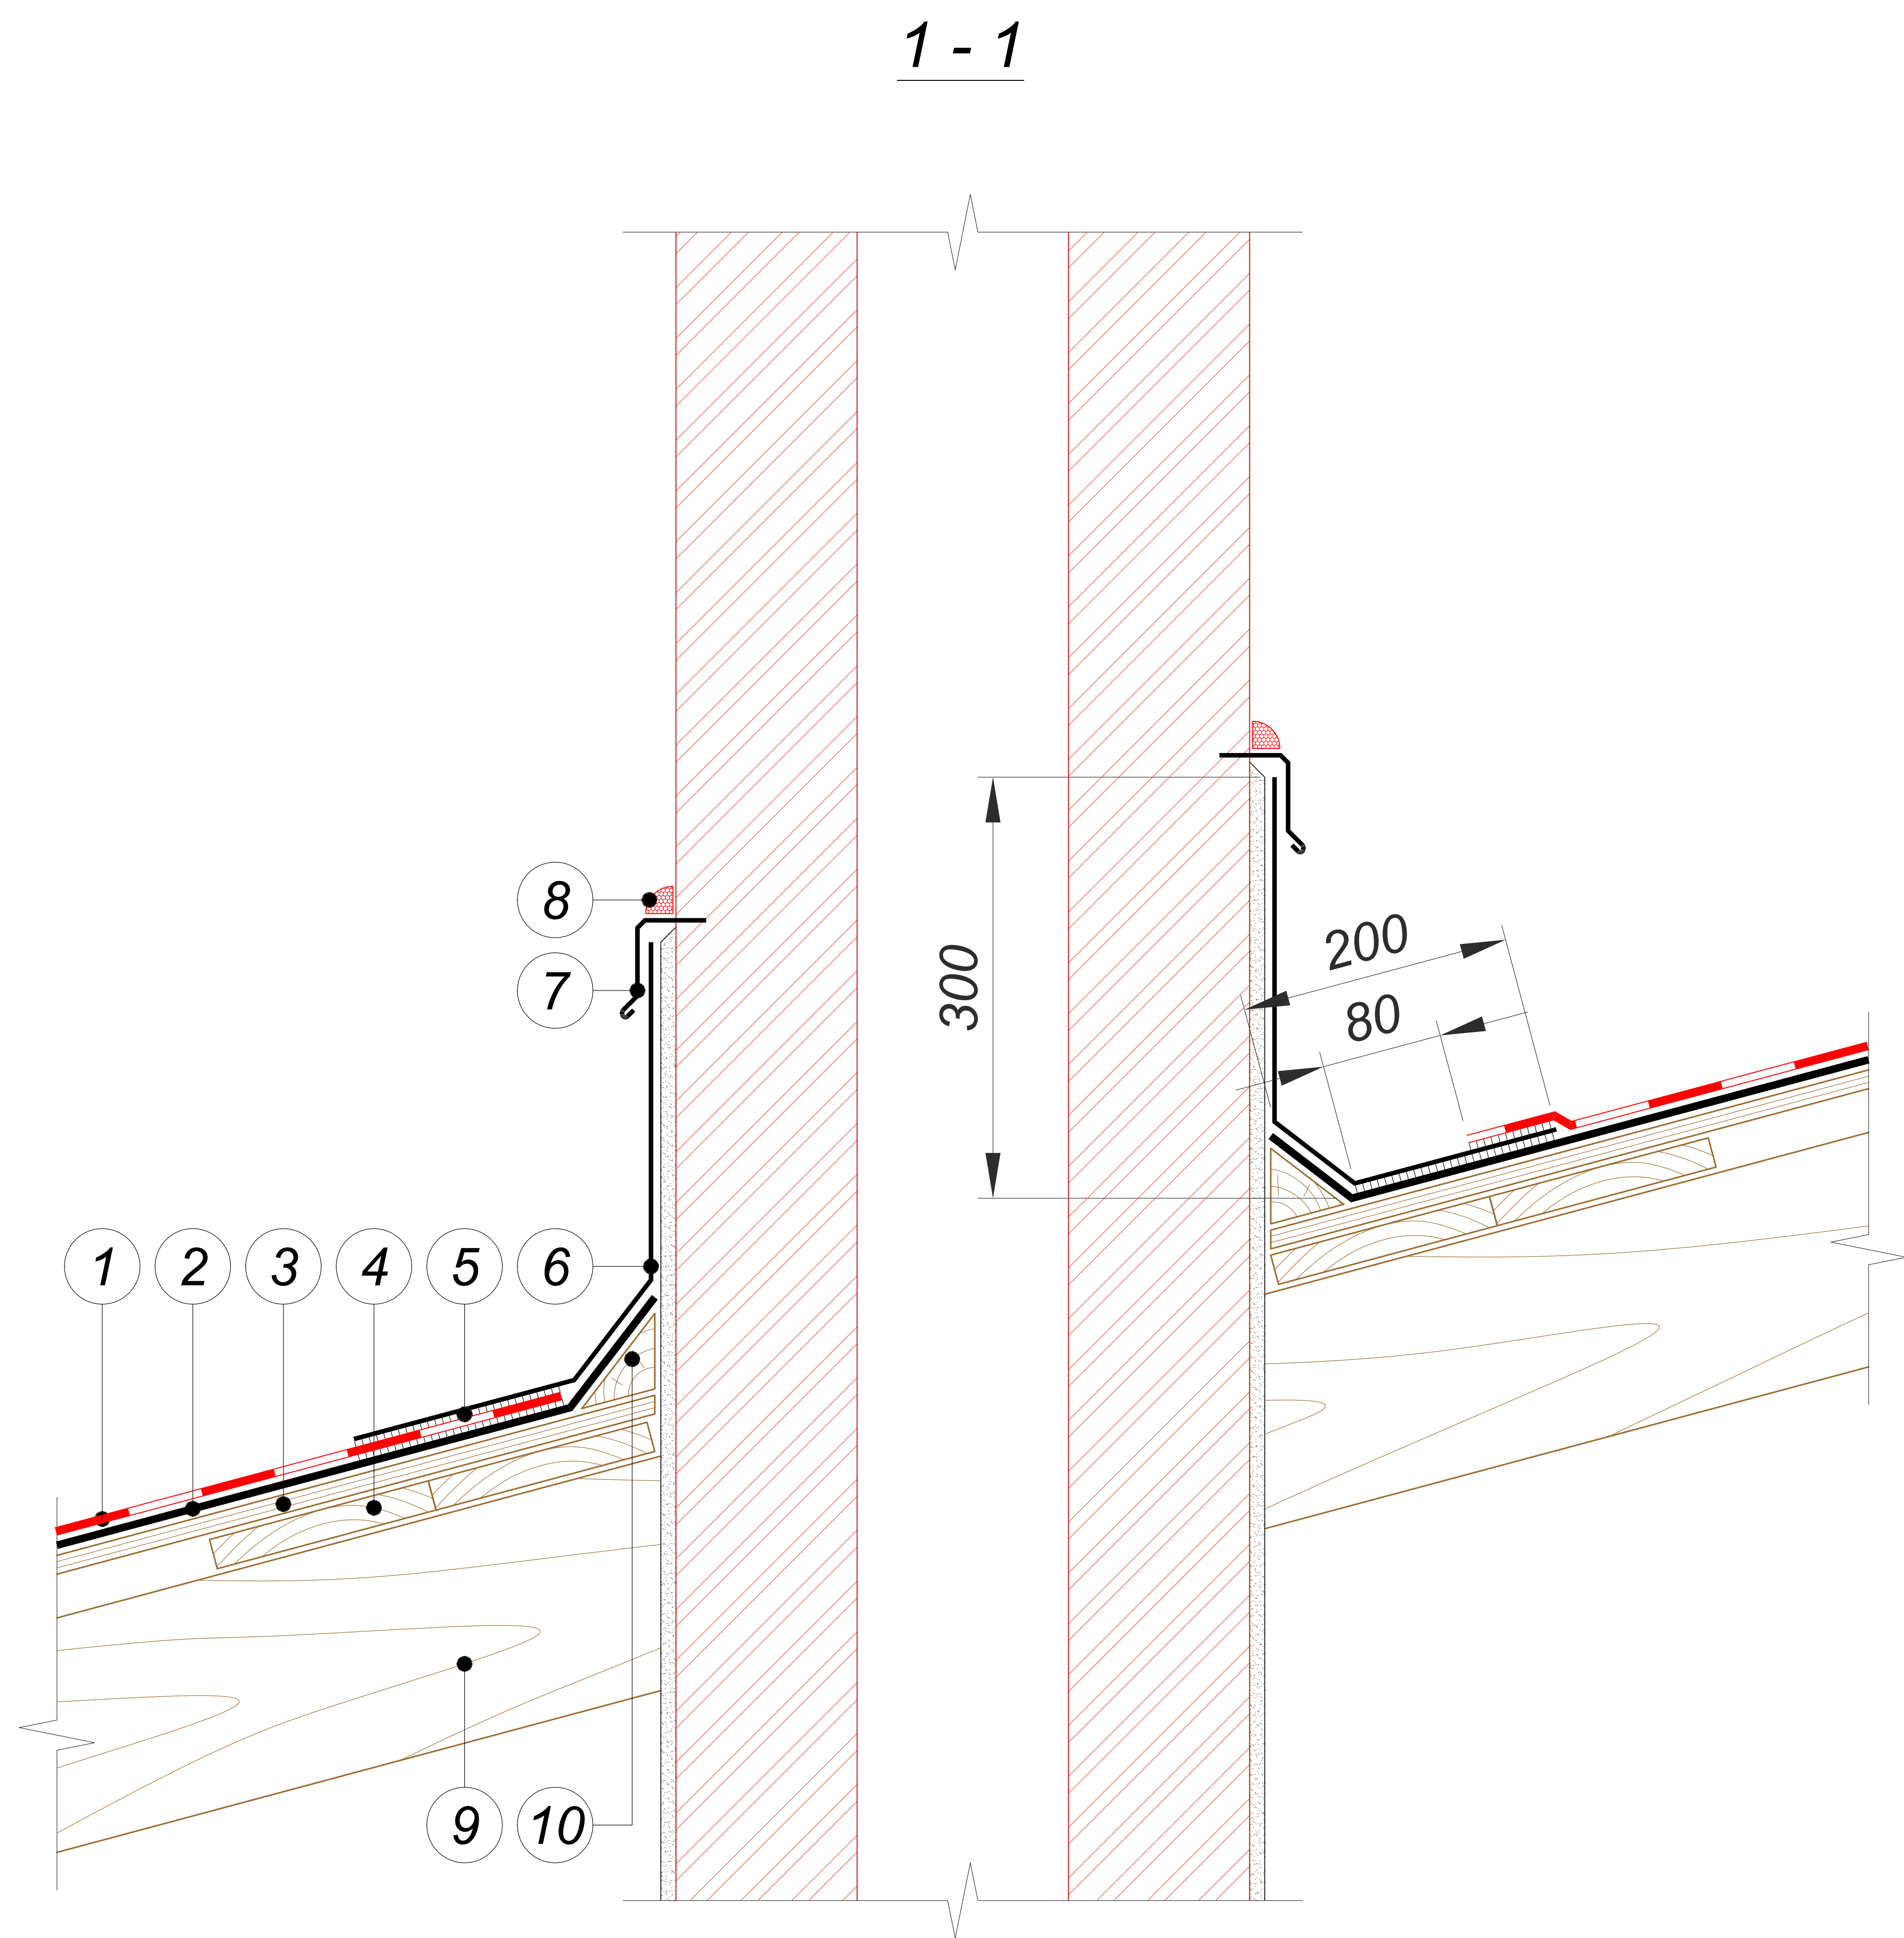

- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разреженная обрешетка
- 5 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 6 Металлический лист с антикоррозионным покрытием или ендовный ковер**
- 7 Планка примыкания ТехноНИКОЛЬ
- 8 Однокомпонентный полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ
- 9 Стропильная нога
- 10 Деревянный плинтус***


ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Не применять вариант устройства примыкания с применением ендового ковра для зданий и сооружений, имеющих большую усадку и деформации (деревянные бревенчатые или брусовые).

*** В случае использования металлического листа с антикоррозионным покрытием при устройстве данного узла, деревянный плинтус не применять.

						Примыкание к трубе. угол от 12° до 18°. Сечение 1-1	Лист
							44
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

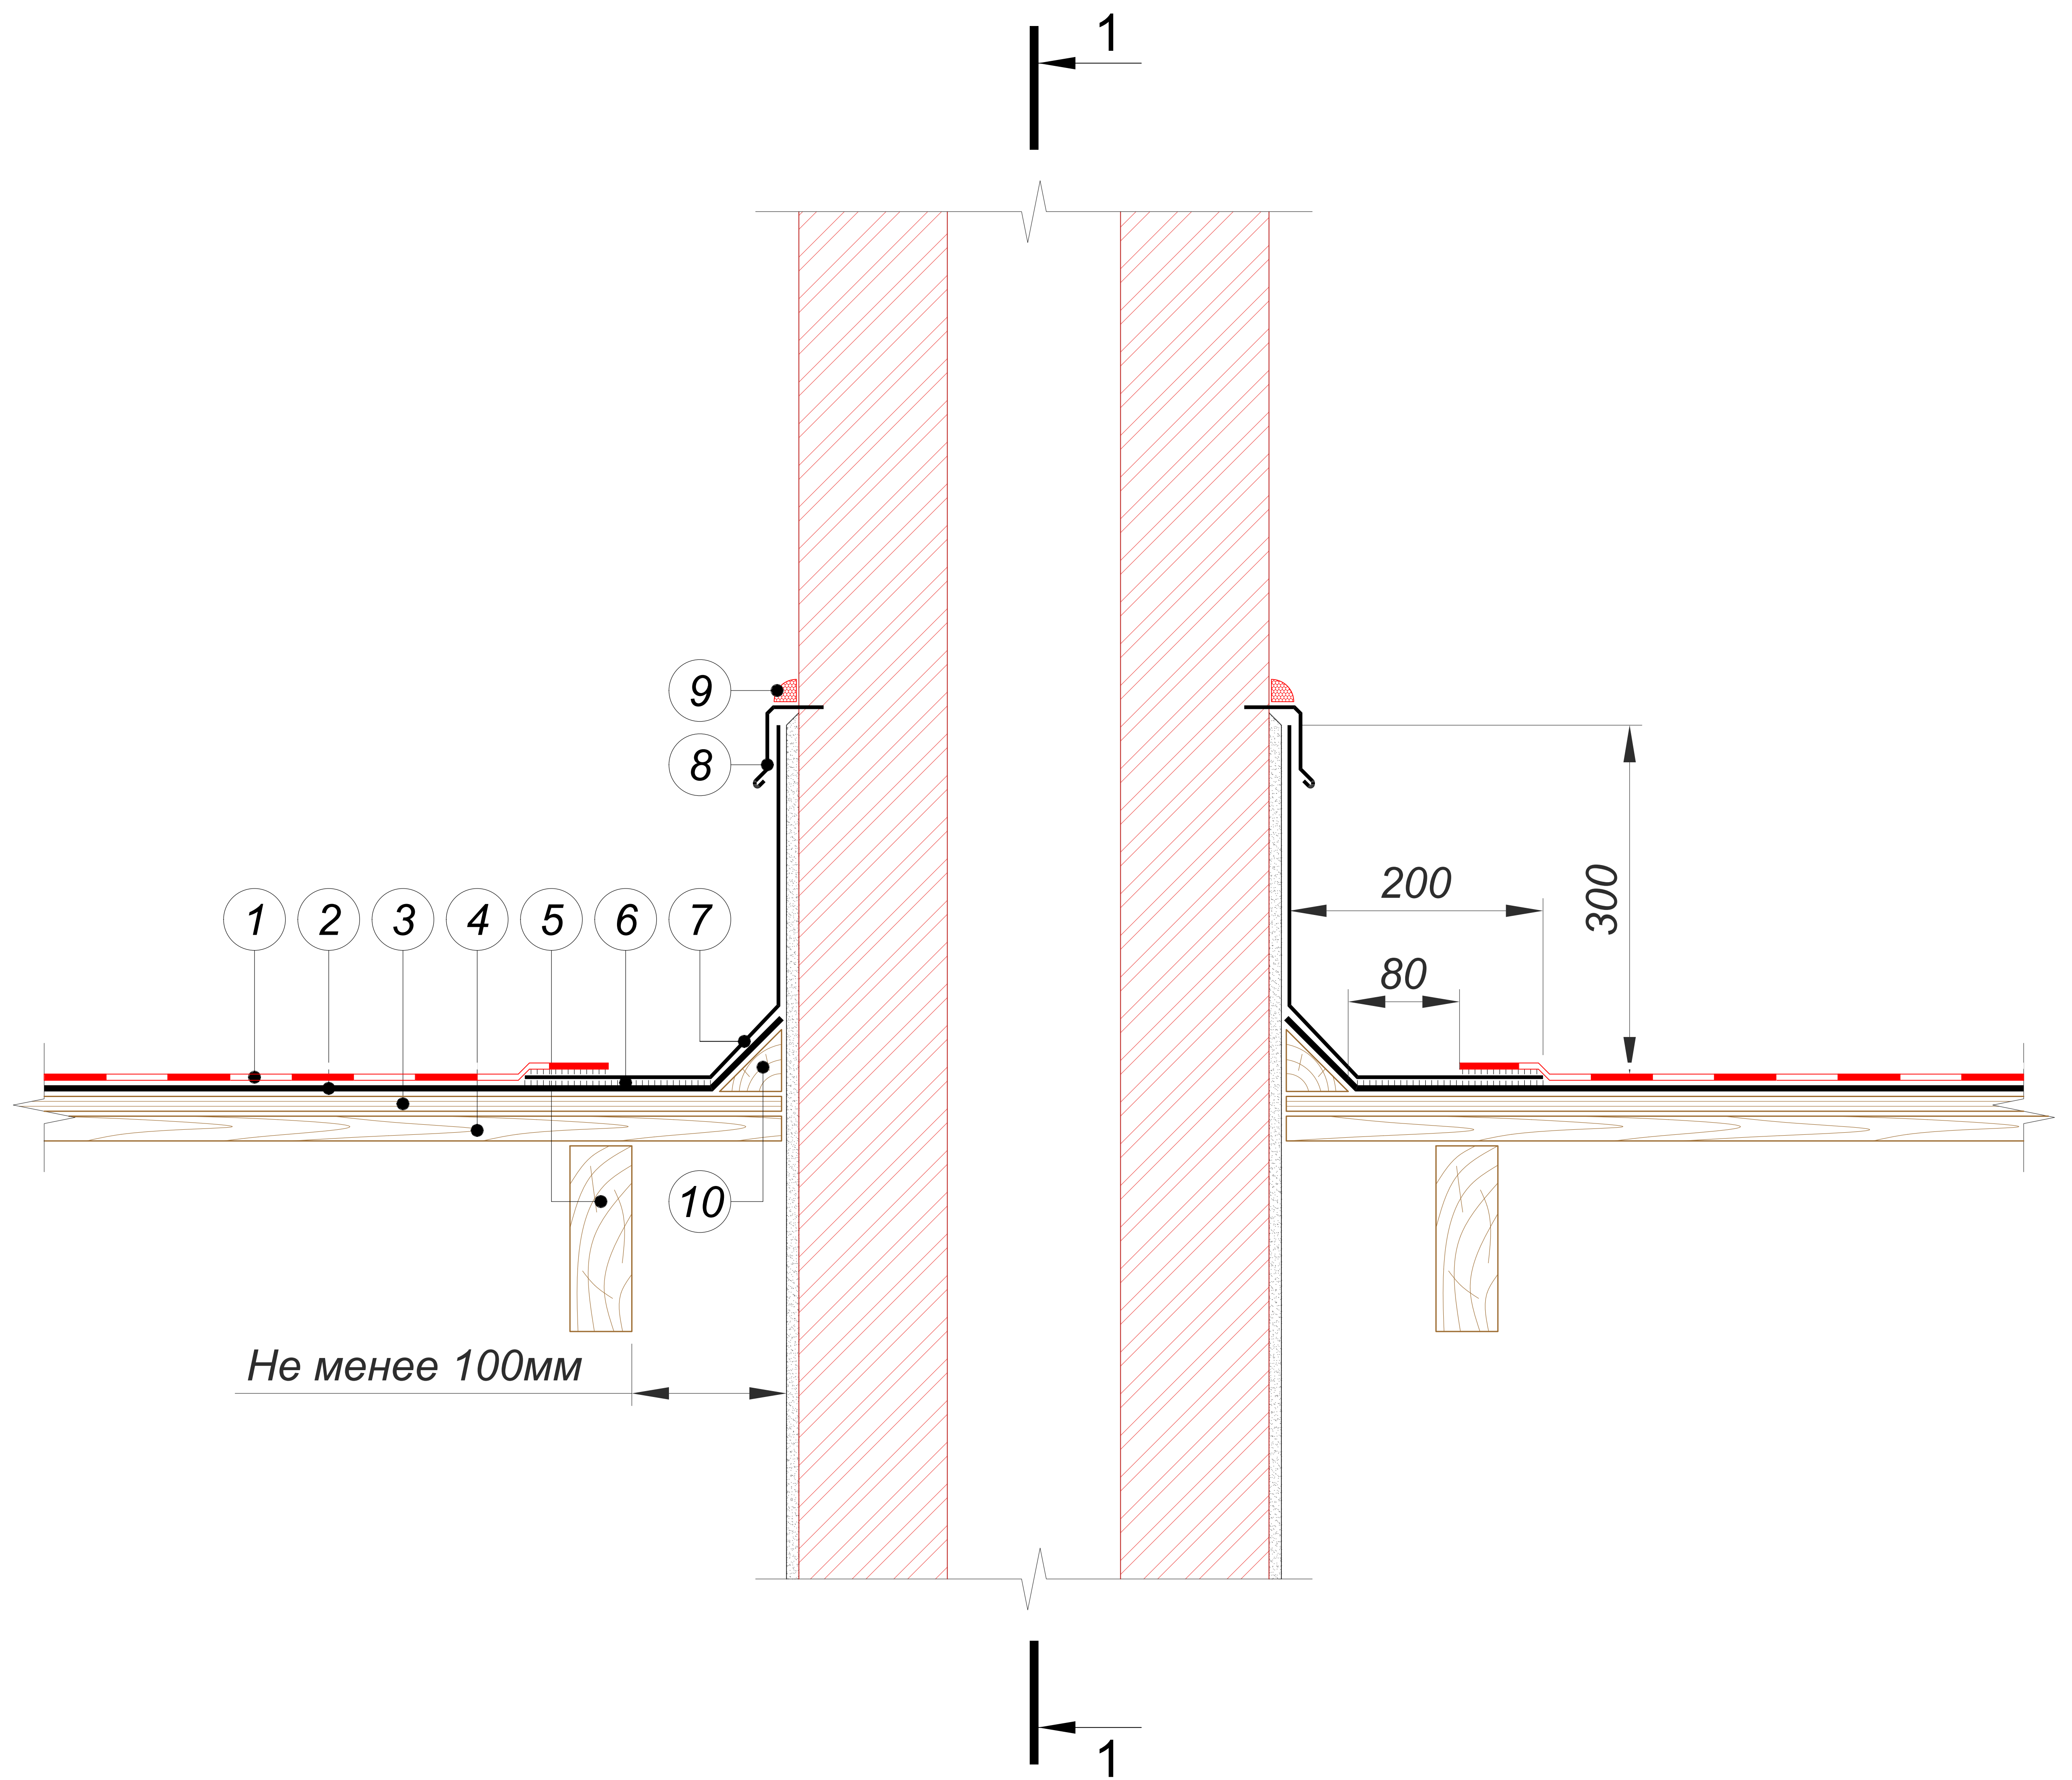

- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разрезанная обрешетка
- 5 Стропильная нога
- 6 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Металлический лист с антикоррозионным покрытием или ендовый ковер**
- 8 Планка примыкания ТехноНИКОЛЬ
- 9 Однокомпонентный полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ
- 10 Деревянный плинтус***


ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Не применять вариант устройства примыкания с применением ендового ковра для зданий и сооружений, имеющих большую усадку и деформации (деревянные бревенчатые или брусовые).

*** В случае использования металлического листа с антикоррозионным покрытием при устройстве данного узла, деревянный плинтус не применять.

						Примыкание к трубе. Угол от 18°	Лист
							45
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

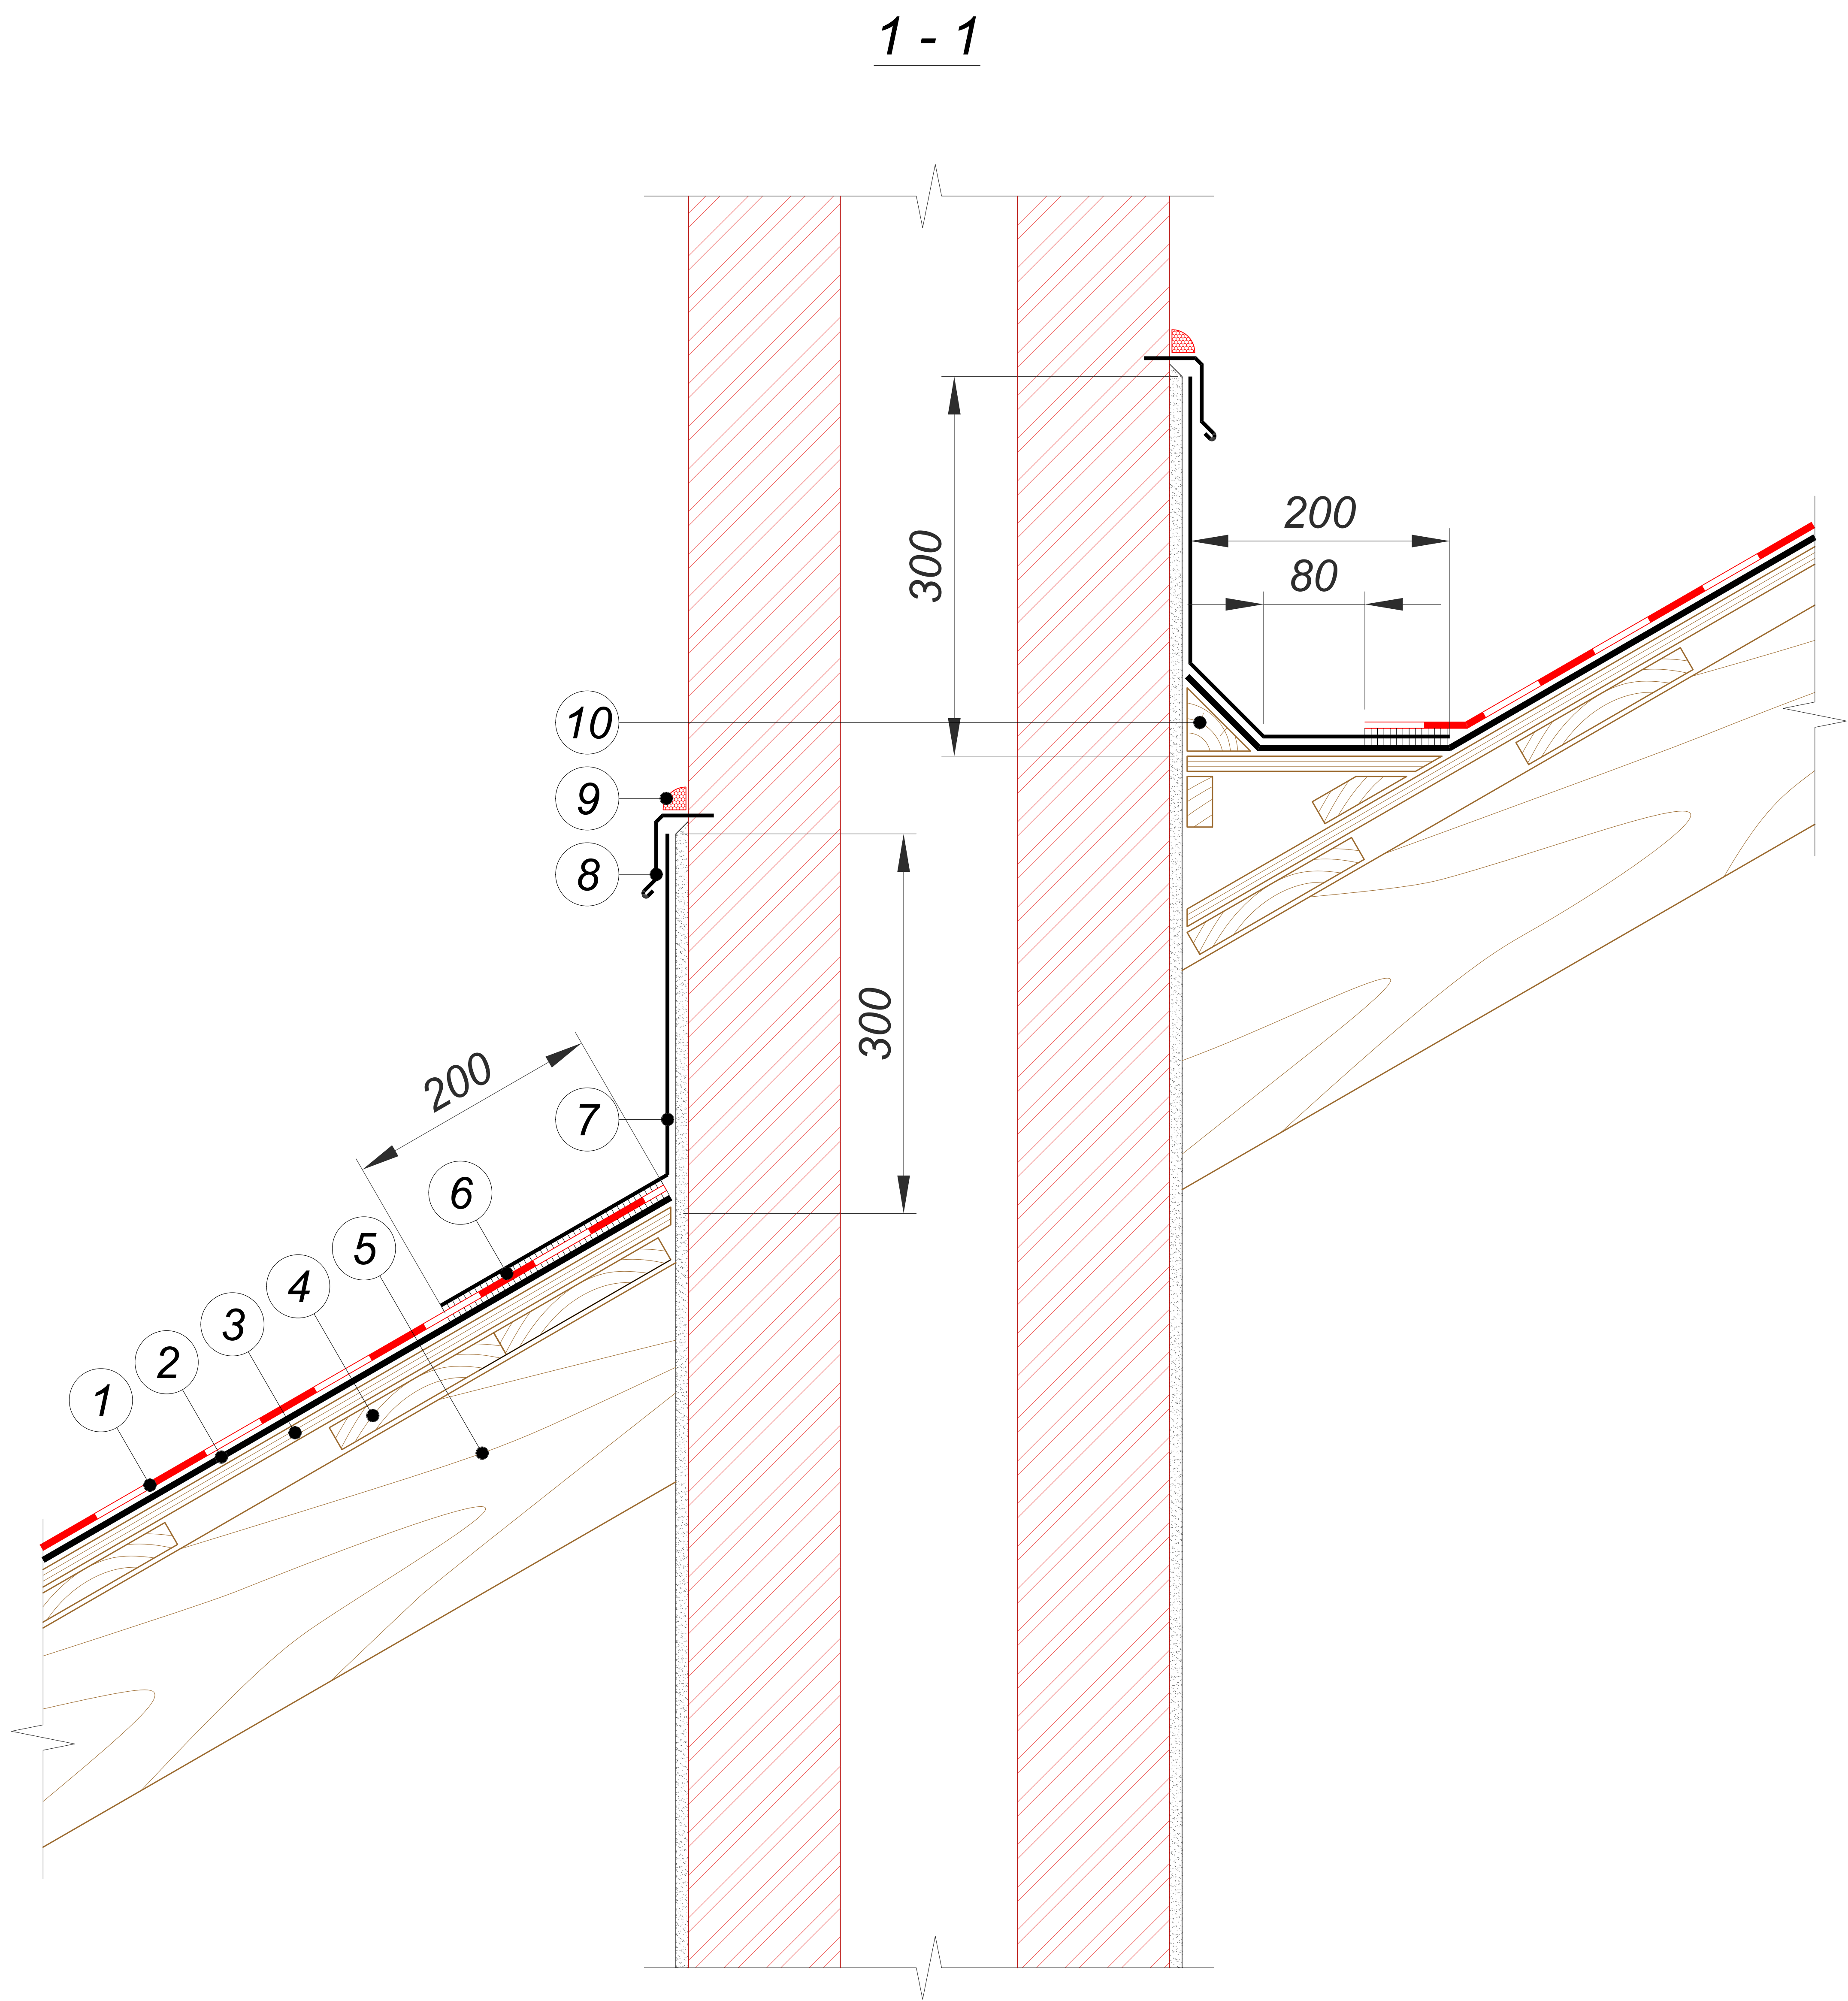

- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разреженная обрешетка
- 5 Стропильная нога
- 6 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Металлический лист с антикоррозионным покрытием или ендовый ковер**
- 8 Планка примыкания ТехноНИКОЛЬ
- 9 Однокомпонентный полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ
- 10 Деревянный плинтус***


ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

** Не применять вариант устройства примыкания с применением ендового ковра для зданий и сооружений, имеющих большую усадку и деформации (деревянные бревенчатые или брусовые).

*** В случае использования металлического листа с антикоррозионным покрытием при устройстве данного узла, деревянный плинтус не применять.

						Примыкание к трубе. Угол от 18°. Сечение 1-1	Лист
							46
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

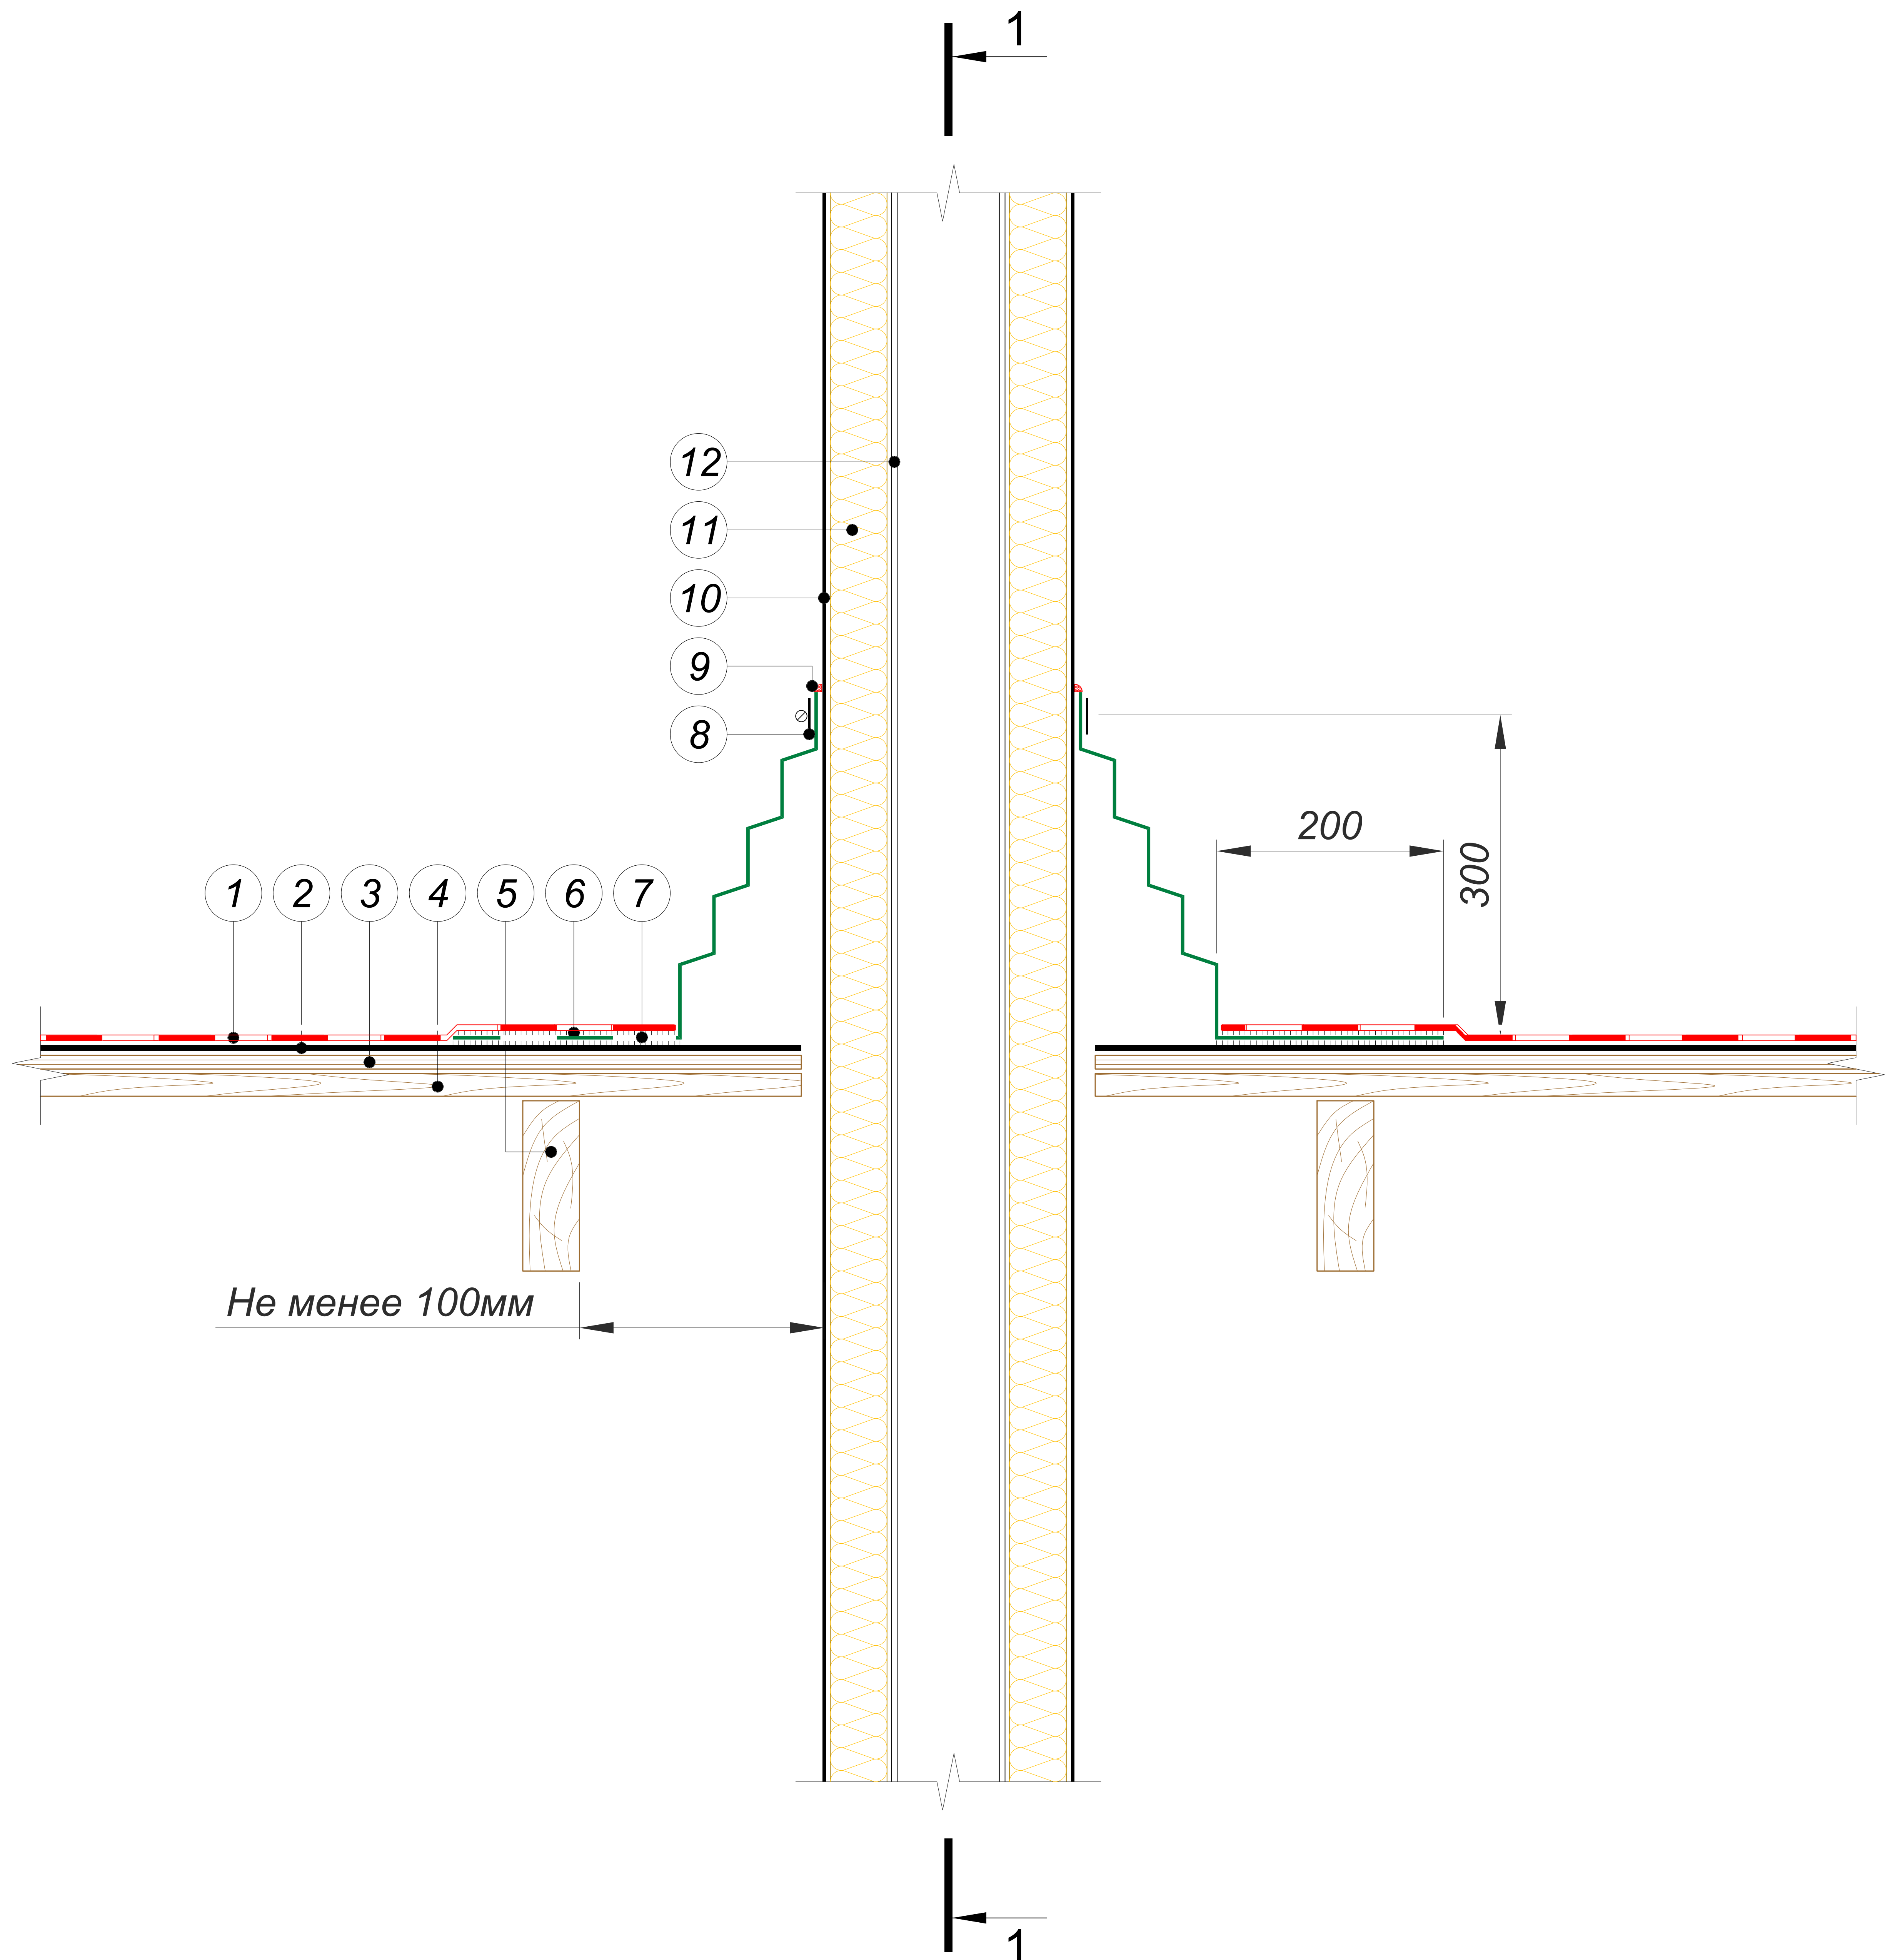


- | | |
|---|--|
| 1 Гибкая черепица SHINGLAS | 7 Резиновый уплотнитель |
| 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 8 Хомут |
| 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 9 Однокомпонентный полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ |
| 4 Разреженная обрешетка | 10 Металлический кожух |
| 5 Стропильная нога | 11 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 6 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР) | 12 Труба |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Примыкание к трубе с использованием резинового уплотнителя. Угол от 18°	Лист
							47
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

1 - 1

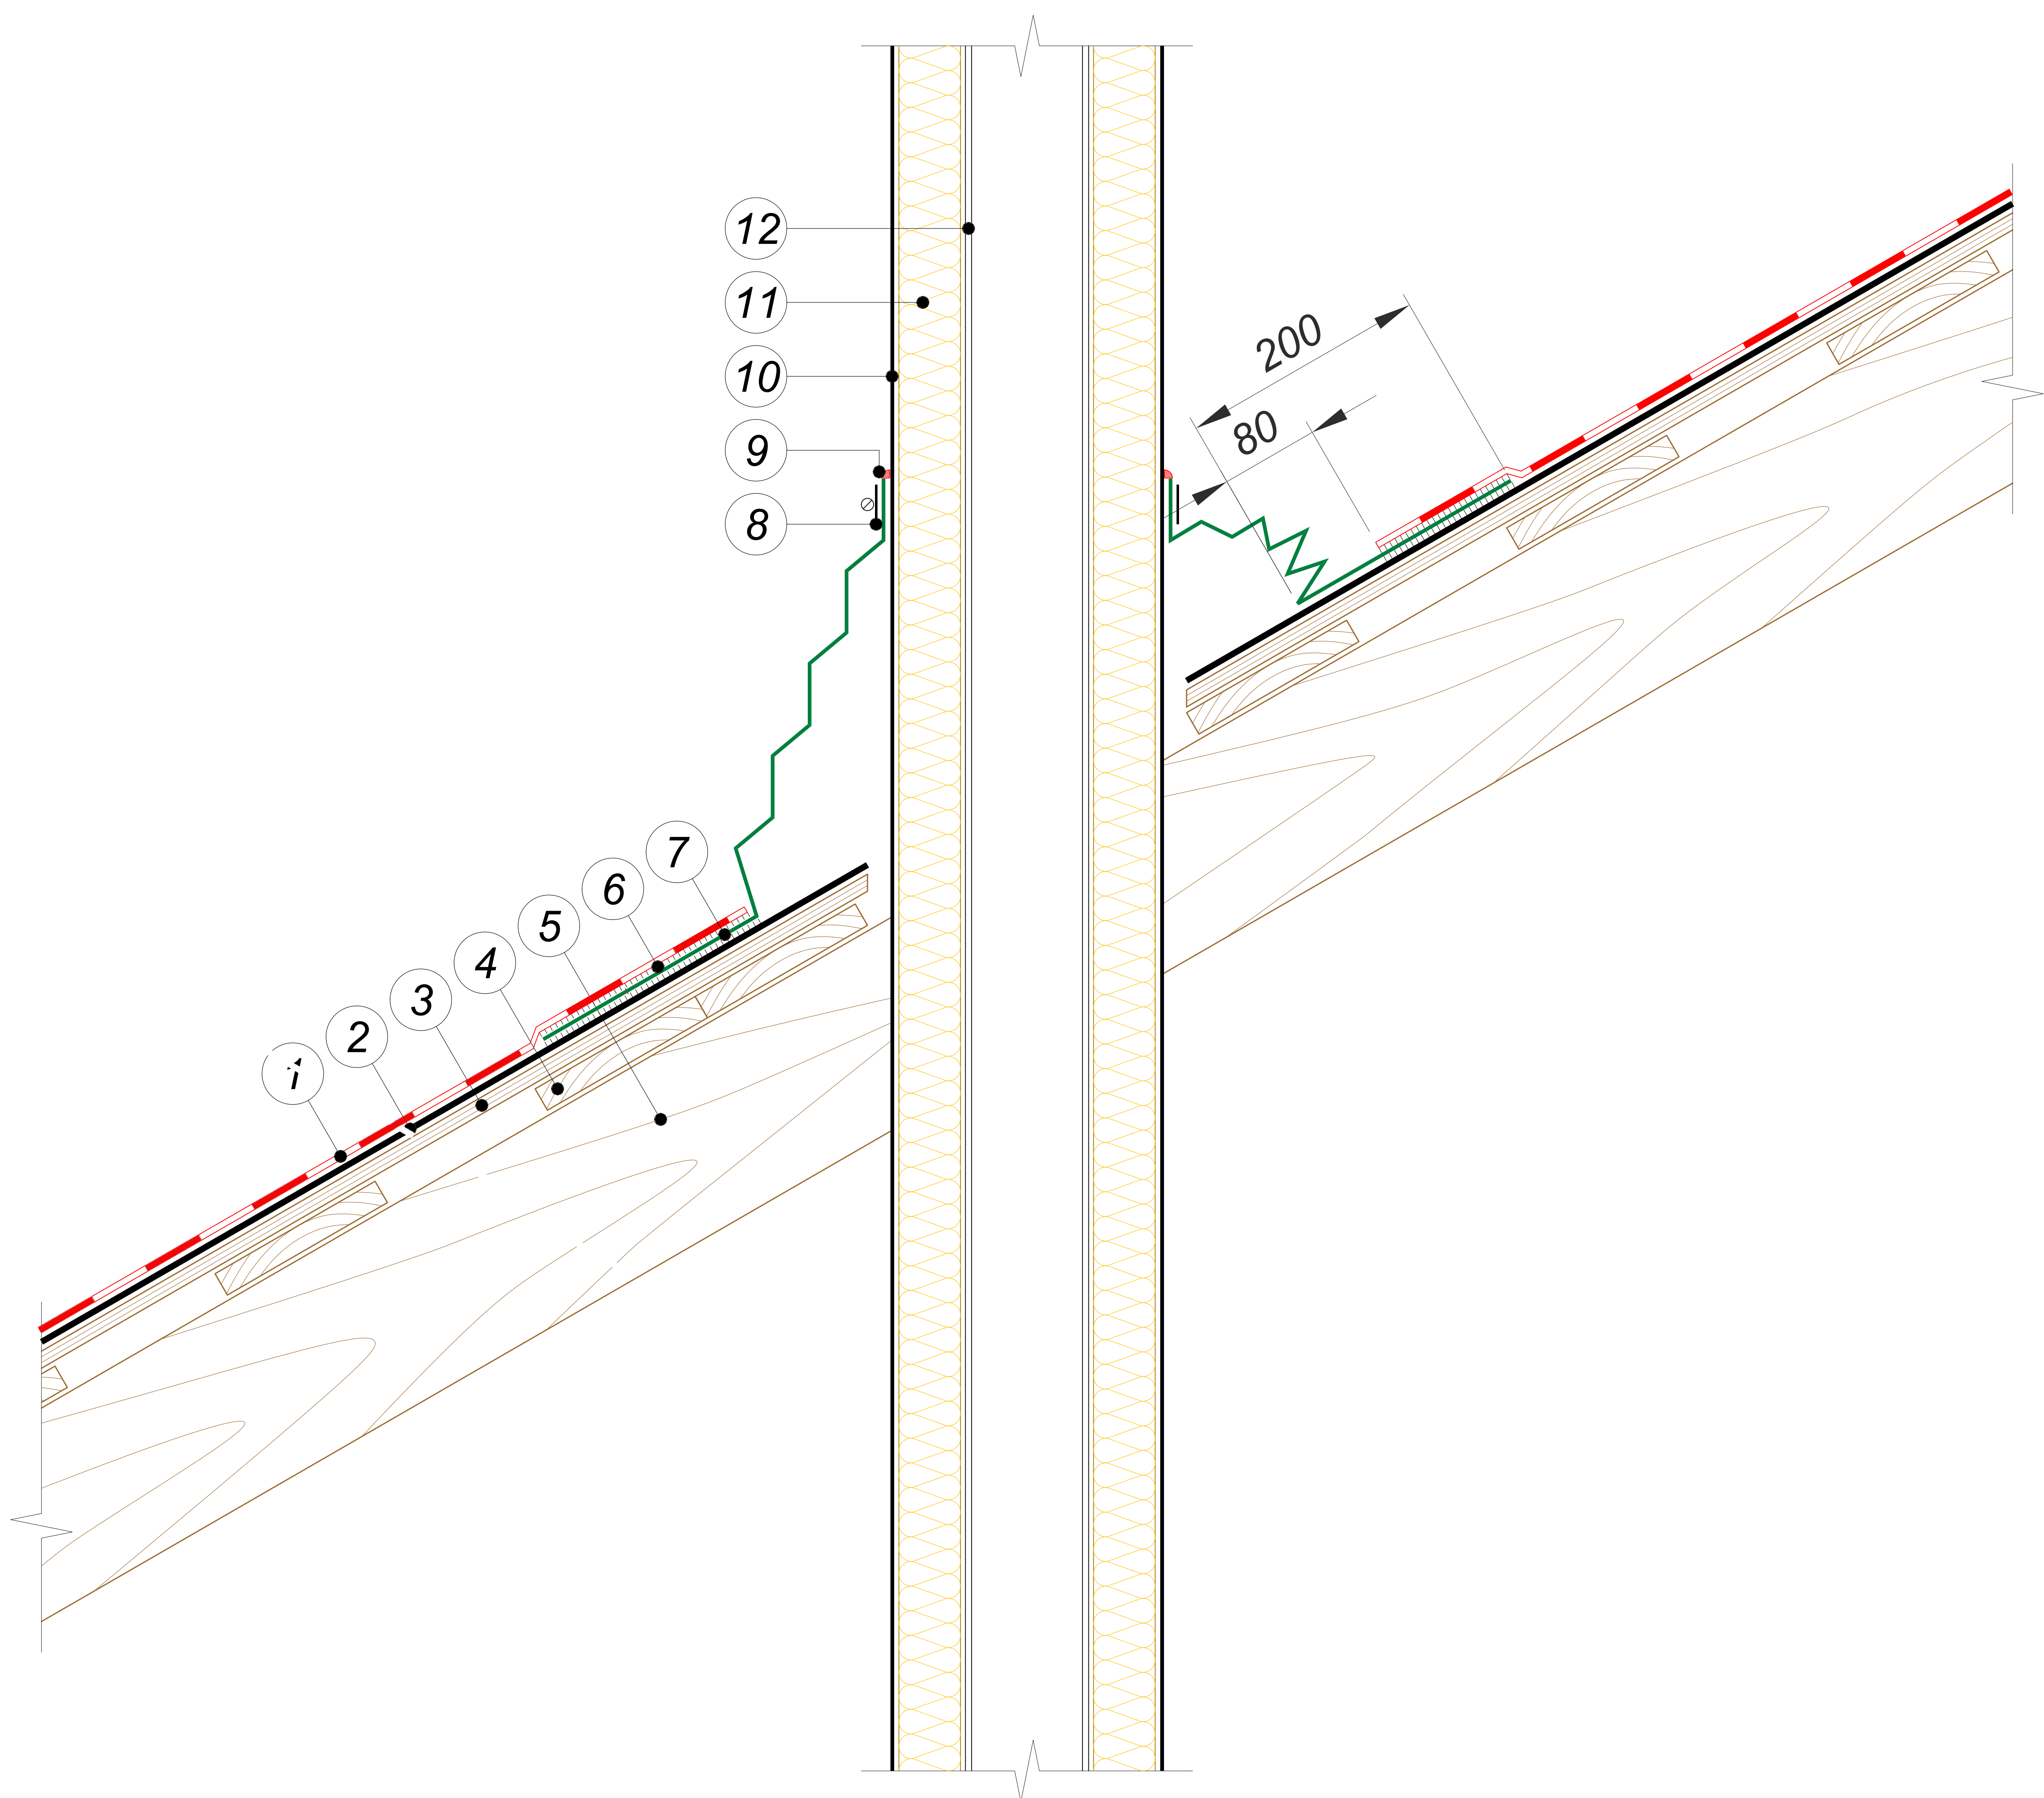


- | | |
|---|--|
| 1 Гибкая черепица SHINGLAS | 7 Резиновый уплотнитель |
| 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 8 Хомут |
| 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 9 Однокомпонентный полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ |
| 4 Разрезанная обрешетка | 10 Металлический кожух |
| 5 Стропильная нога | 11 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 6 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР) | 12 Труба |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Примыкание к трубе с использованием резинового уплотнителя. Угол от 18°. Сечение 1-1	Лист
							48
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

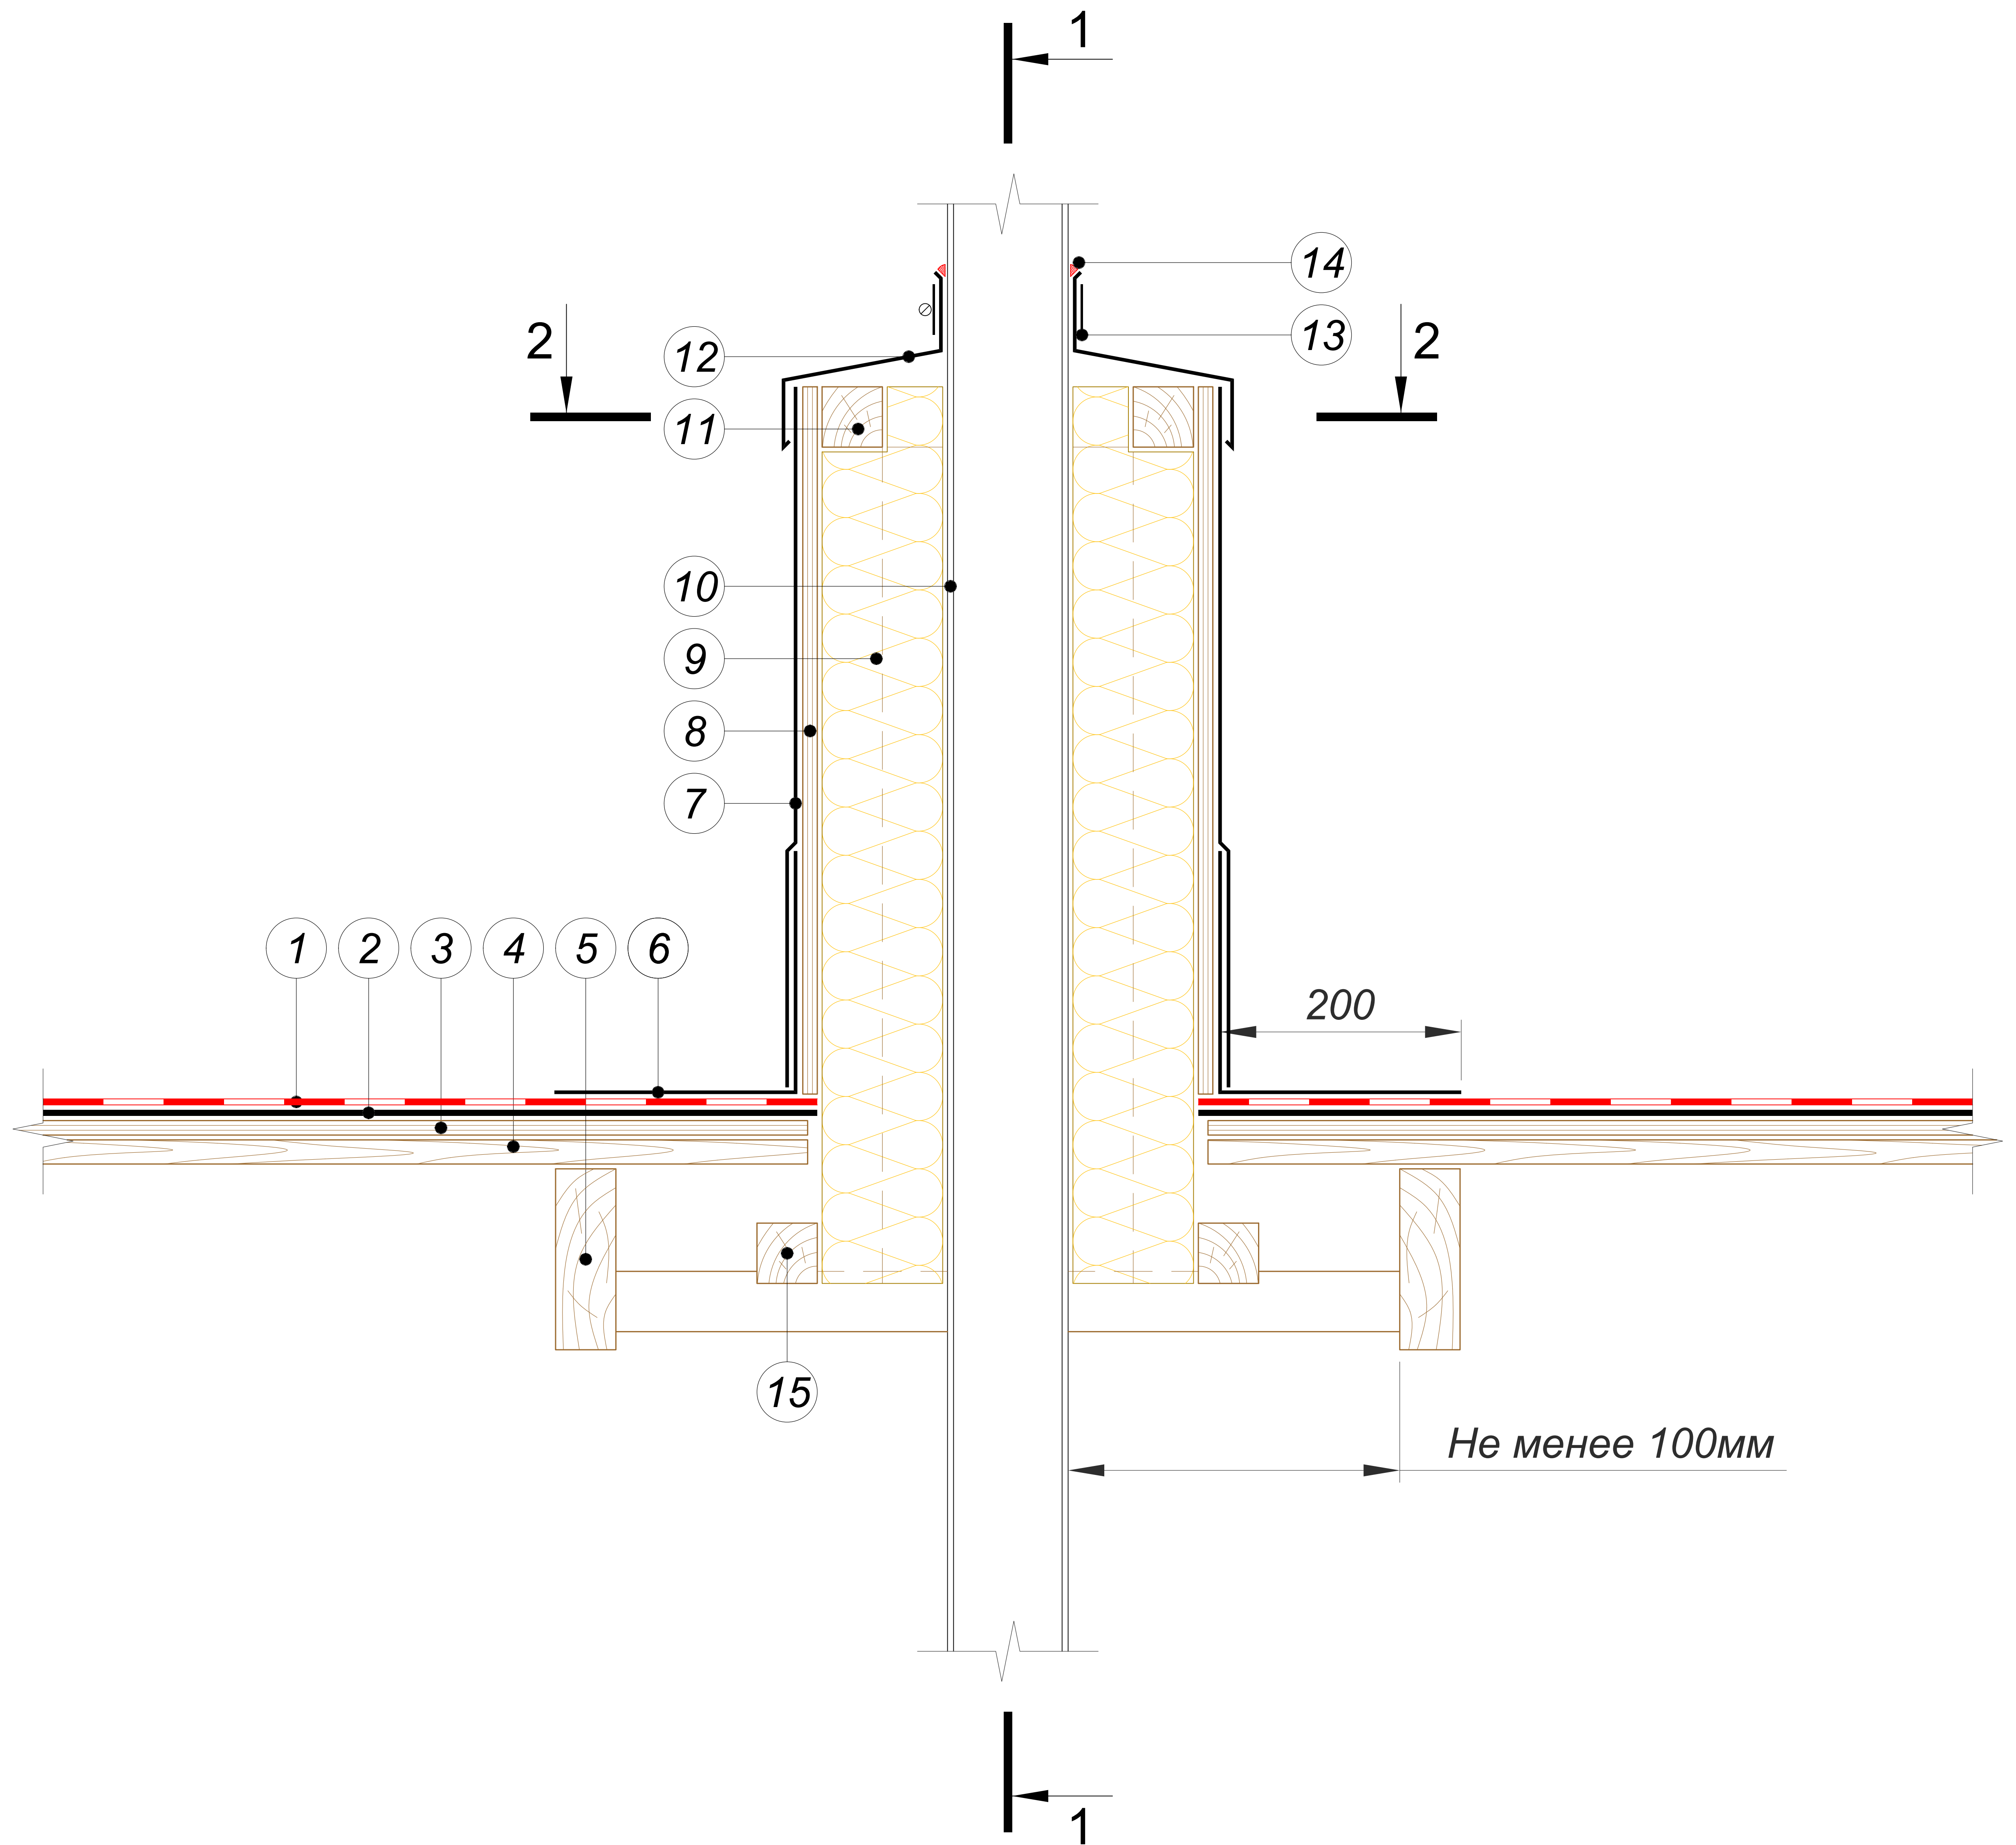


- | | |
|---|---|
| 1 Гибкая черепица SHINGLAS | 9 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 2 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 10 Труба |
| 3 Разрезанная обрешетка | 11 Брус 50x50 |
| 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 12 Защитный металлический фартук |
| 5 Контробрешетка | 13 Хомут |
| 6 Металлический фартук | 14 Однокомпонентный полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ |
| 7 Металлический кожух | 15 Брус 50x50 с шагом 600 мм |
| 8 ОСП-3 или ФСФ | |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

						Примыкание к трубе с утеплением. Угол от 18°	Лист
							49
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

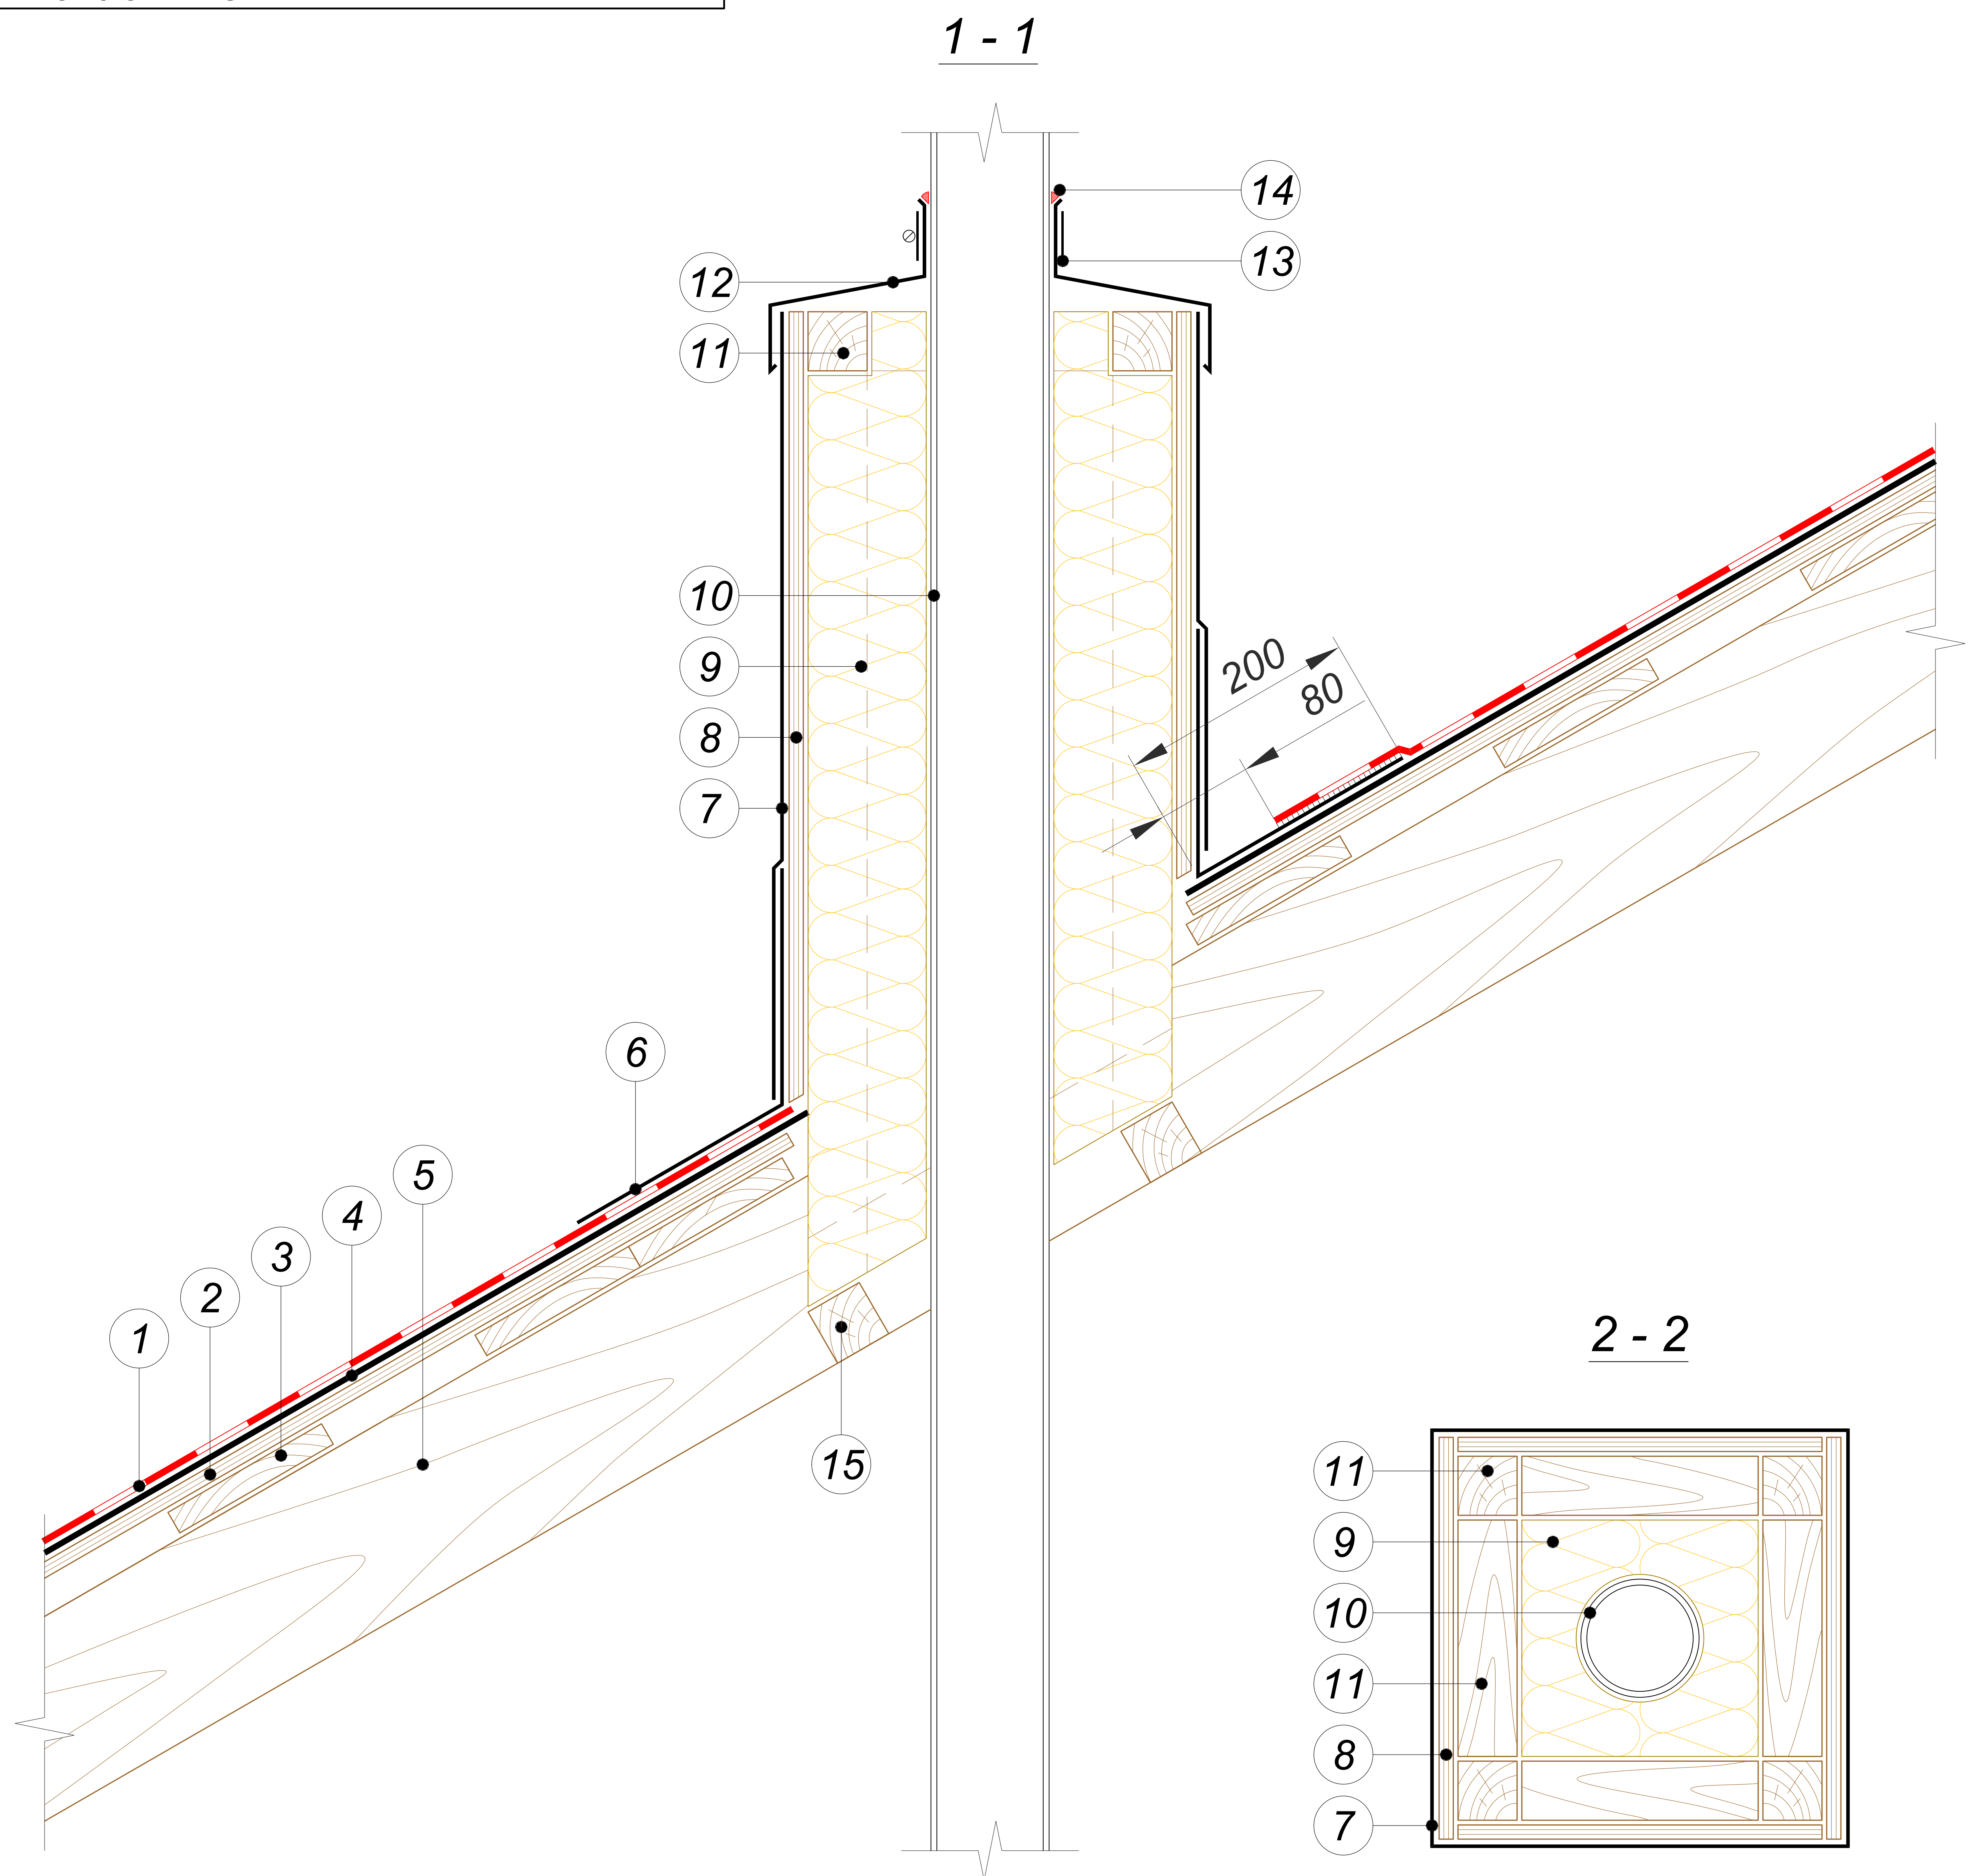


- | | |
|---|---|
| 1 Гибкая черепица SHINGLAS | 9 Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ |
| 2 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ) | 10 Труба |
| 3 Разрезанная обрешетка | 11 Брус 50x50 |
| 4 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP* | 12 Защитный металлический фартук |
| 5 Контробрешетка | 13 Хомут |
| 6 Металлический фартук | 14 Однокомпонентный полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ |
| 7 Металлический кожух | 15 Брус 50x50 с шагом 600 мм |
| 8 ОСП-3 или ФСФ | |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.


						Примыкание к трубе с утеплением. Угол от 18°. Сечение 1-1	Лист
							50
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

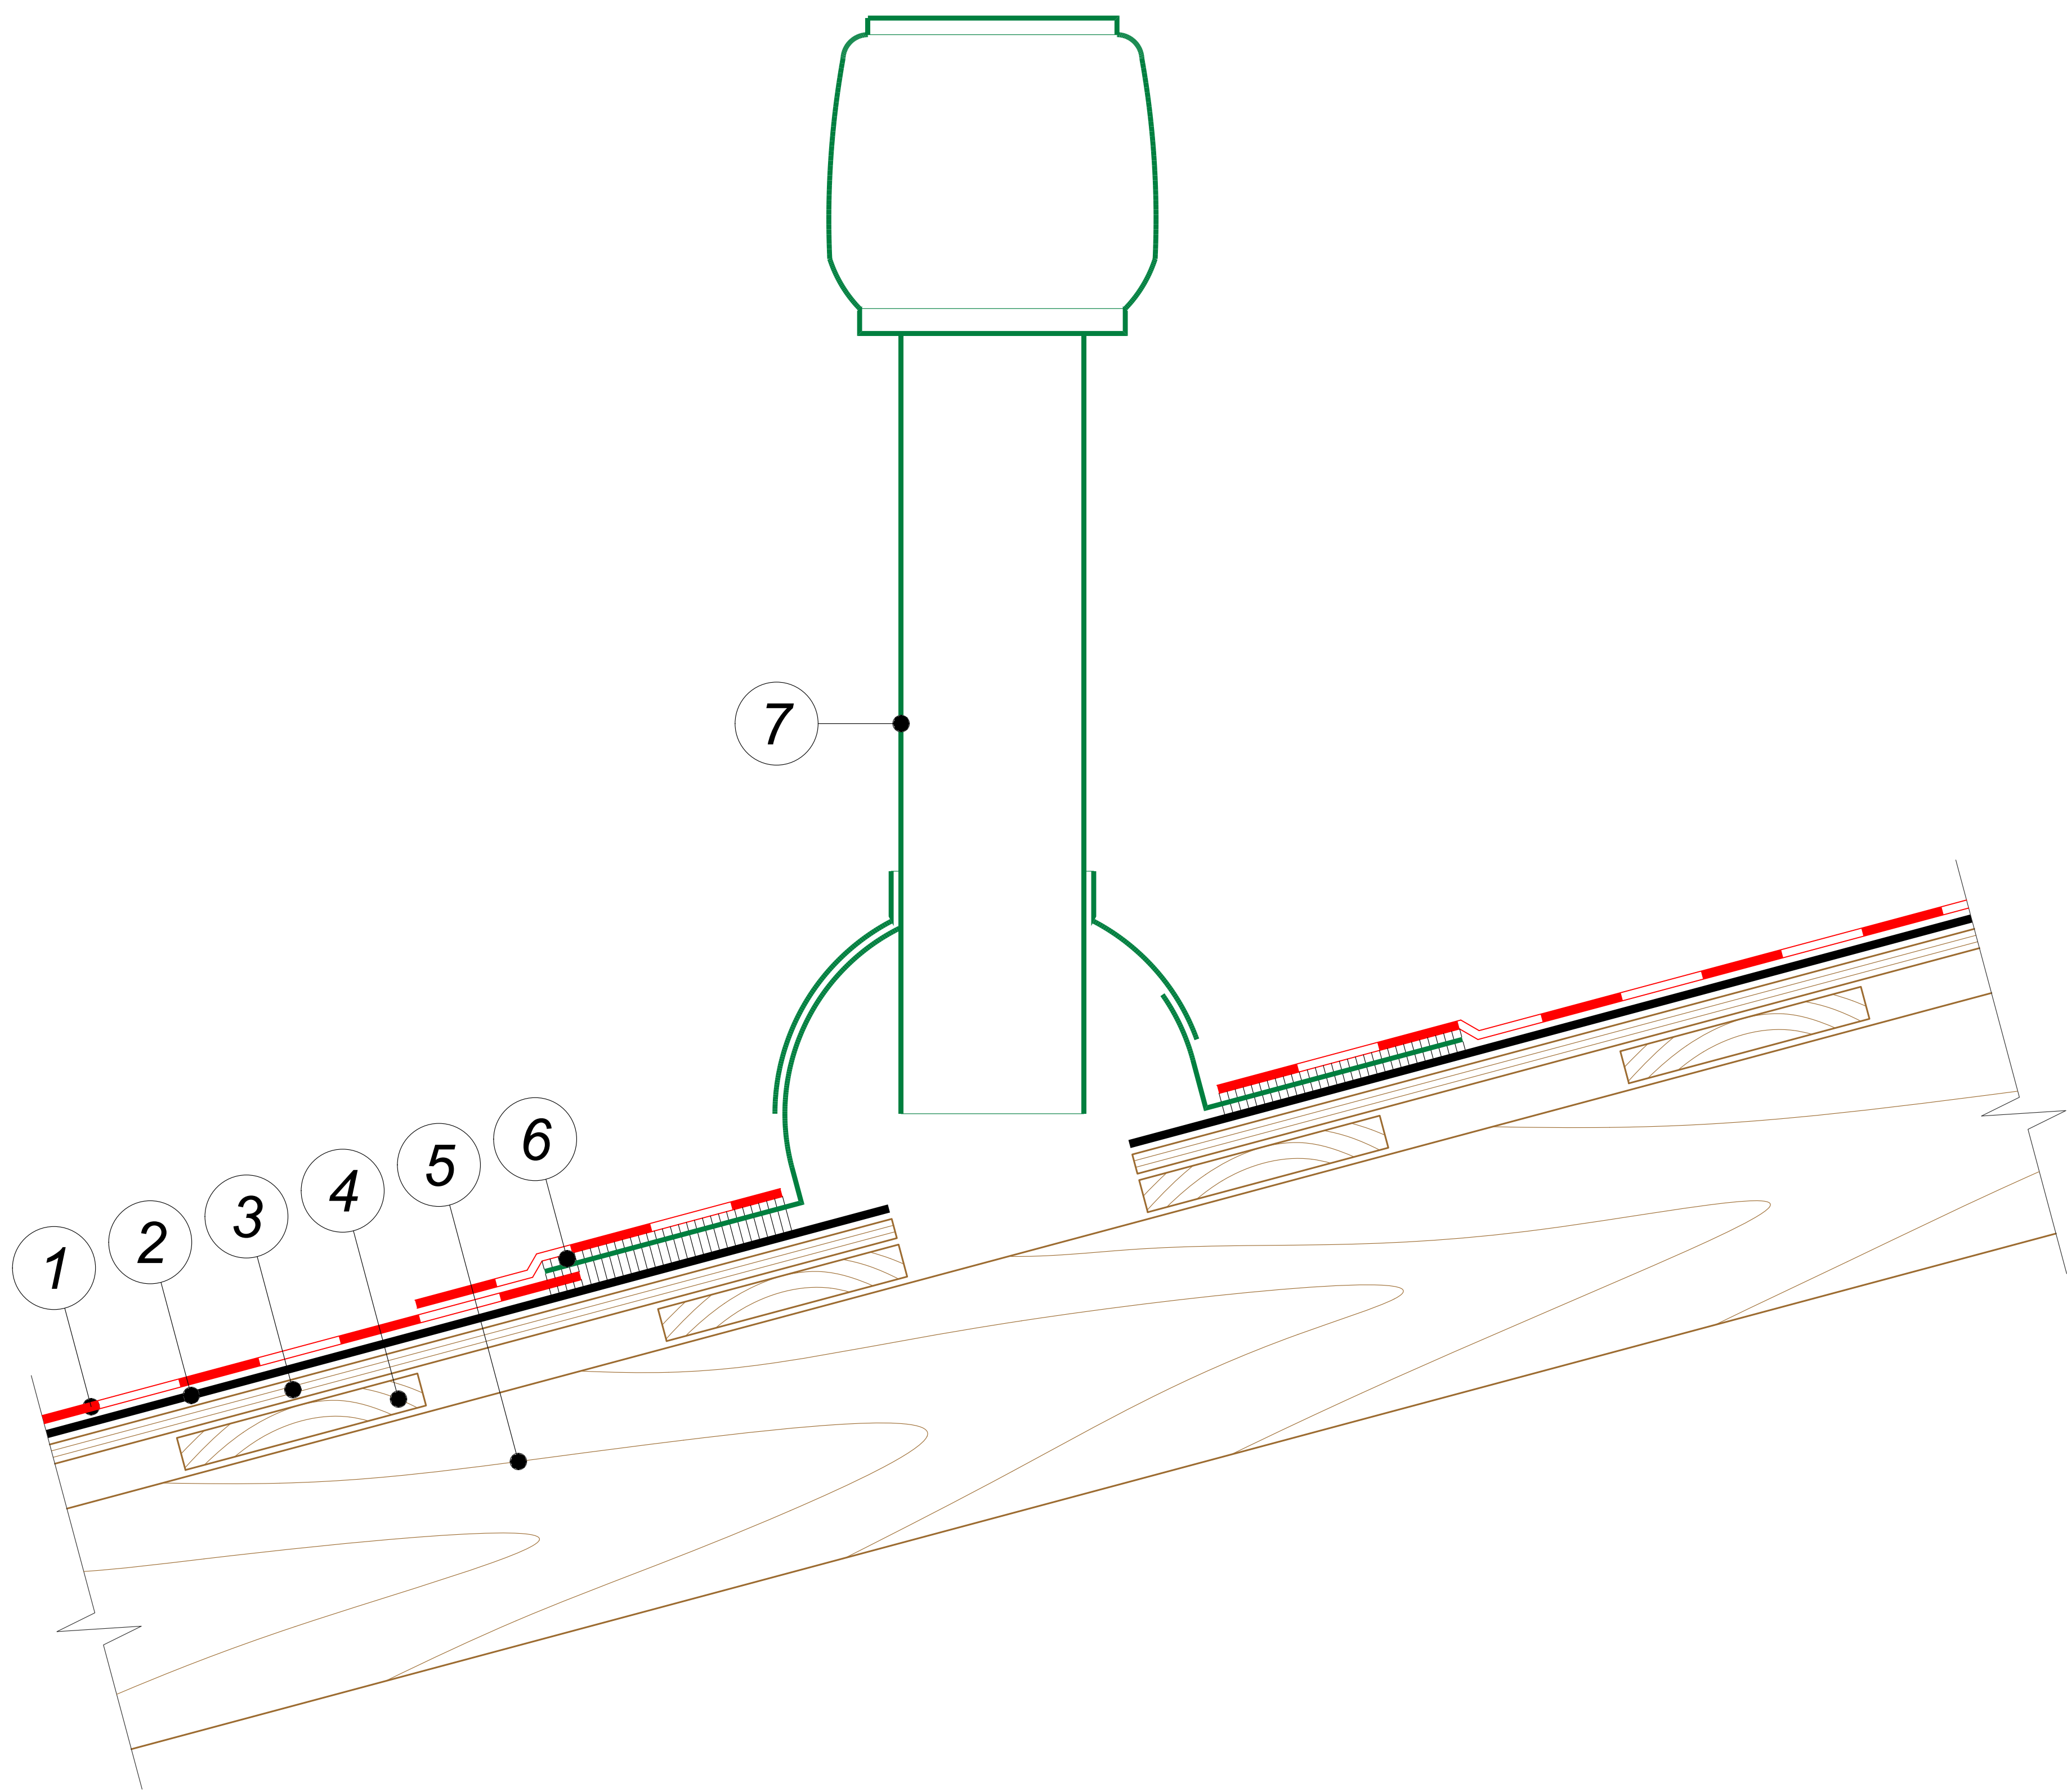

- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 3 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 4 Разреженная обрешетка
- 5 Стропильная нога
- 6 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Аэроэлемент PILOT ТехноНИКОЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.

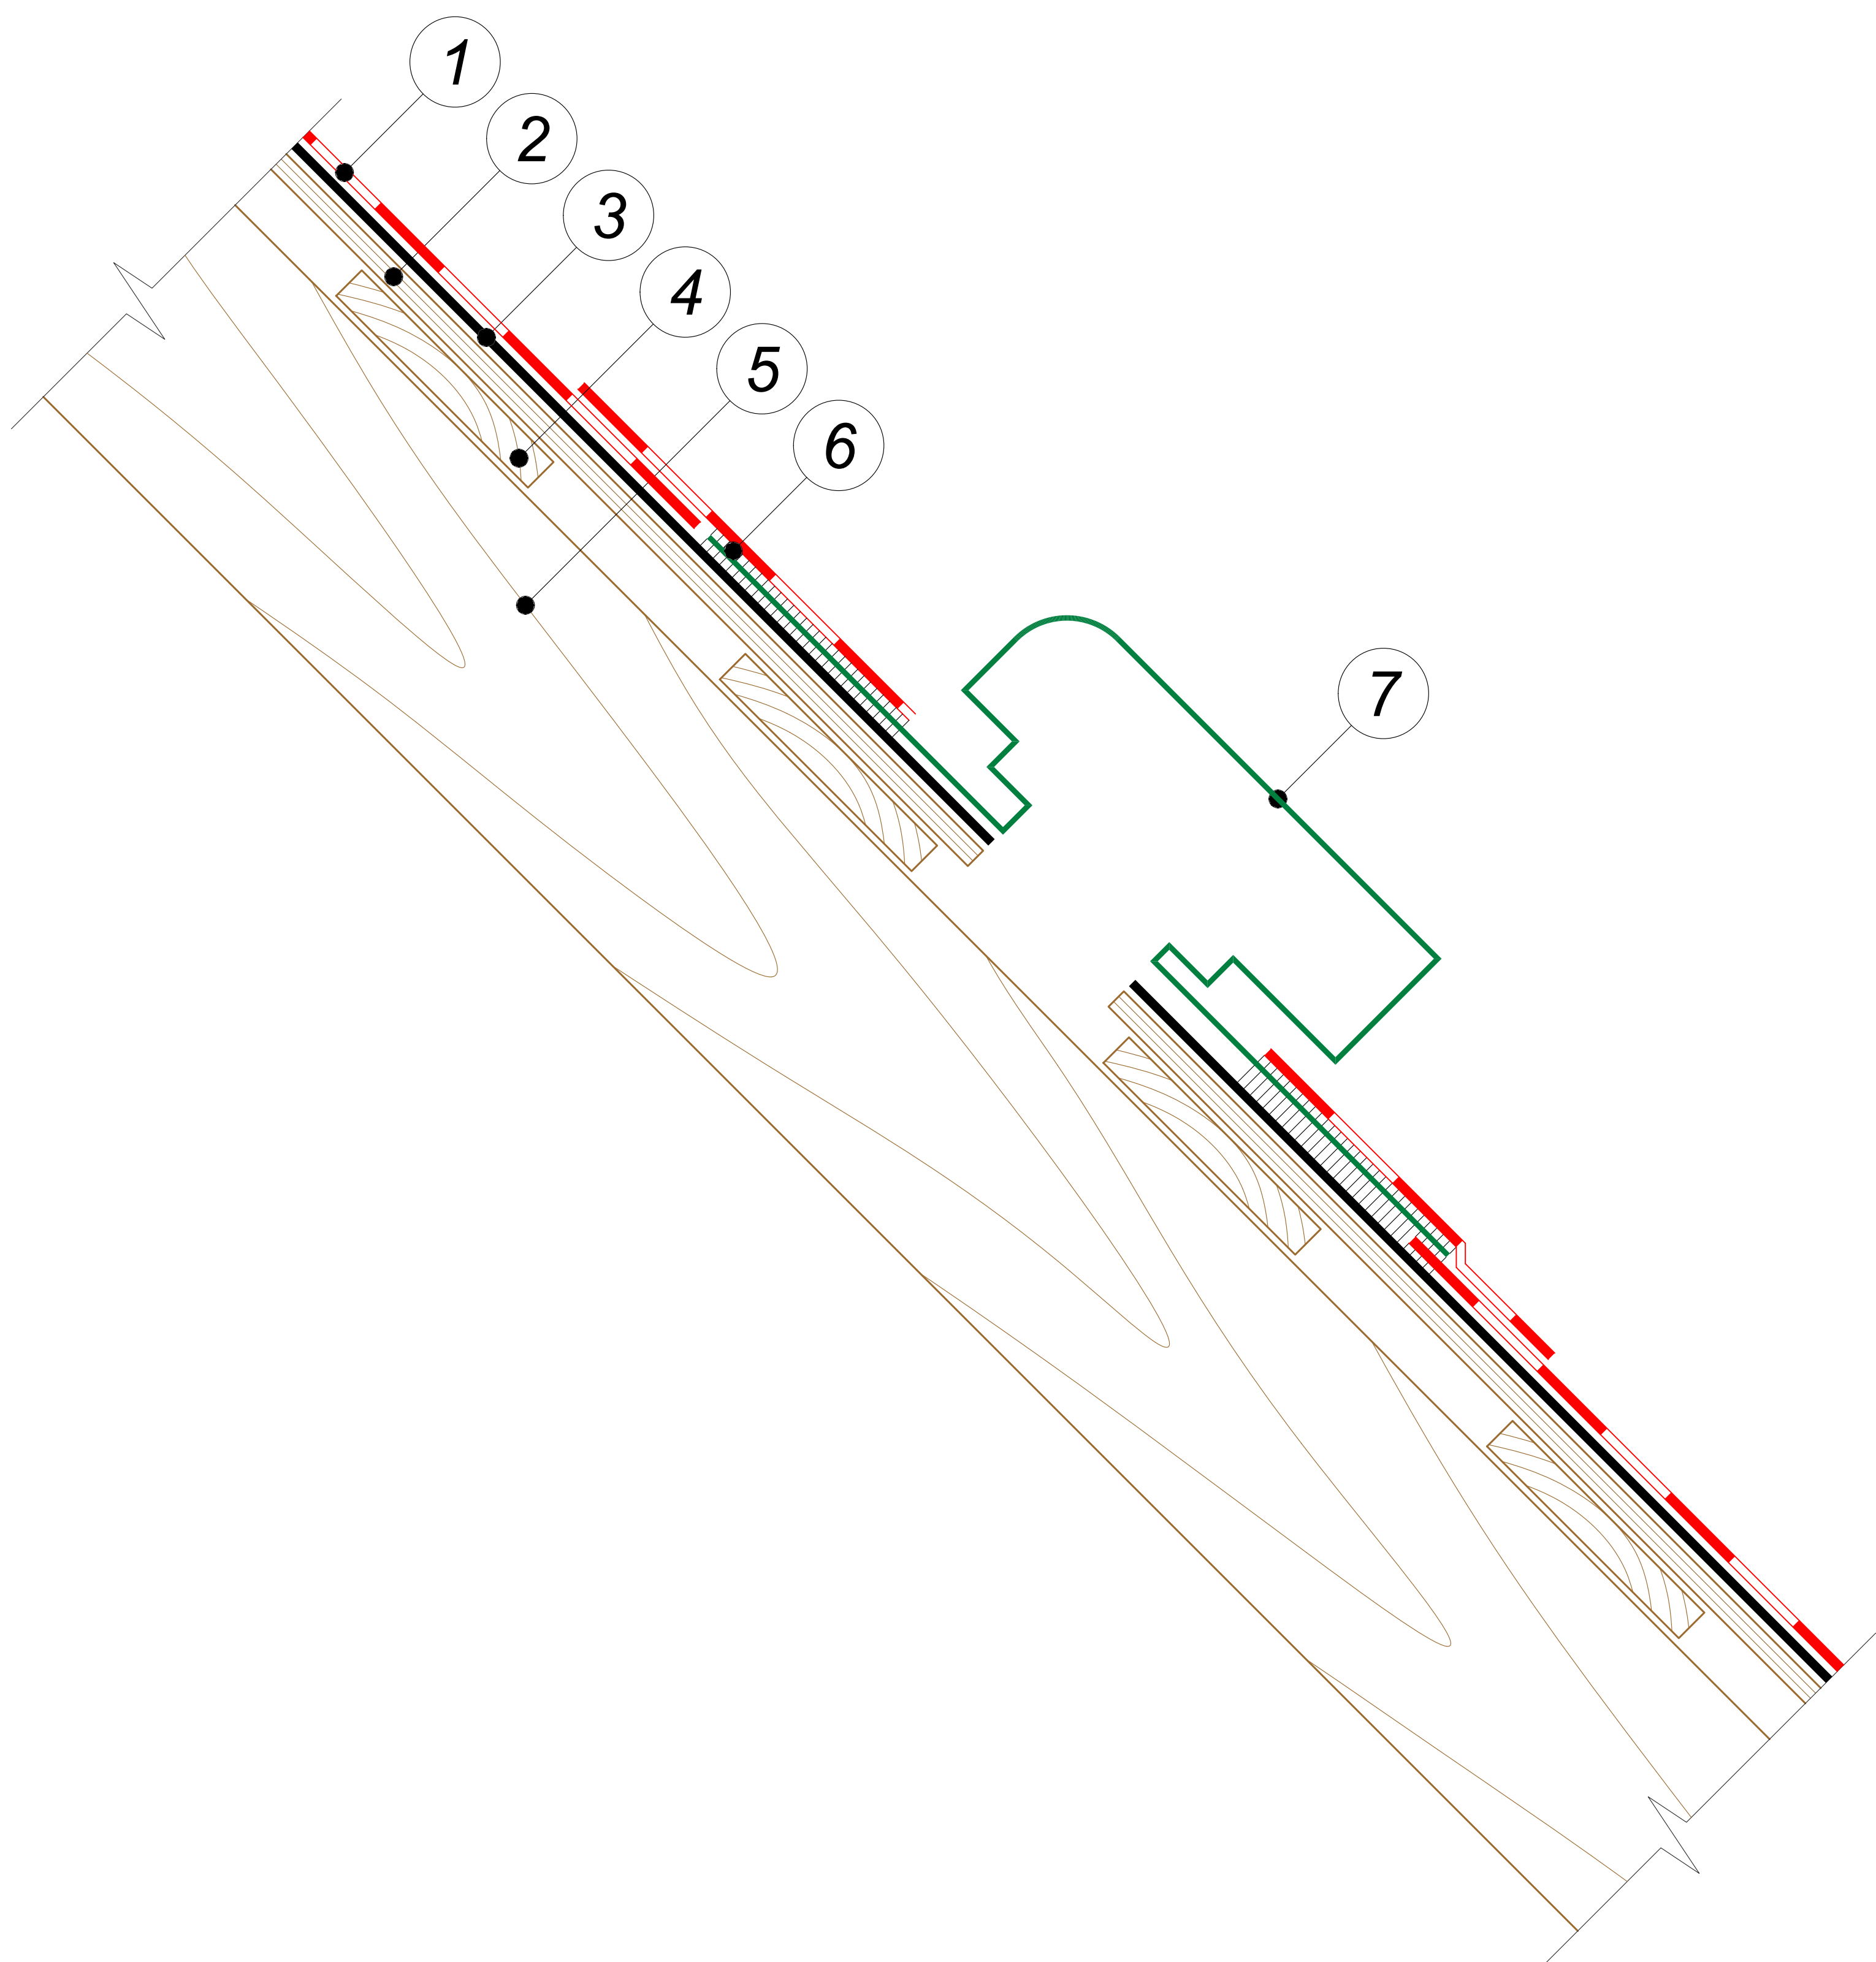

- 1 Гибкая черепица SHINGLAS
- 2 Сплошной настил (ОСП-3 или ФСФ)
- 3 Подкладочный ковер для гибкой черепицы ANDEREP*
- 4 Разреженная обрешетка
- 5 Стропильная нога
- 6 Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)
- 7 Аэроэлемент КТВ ТехноНИКОЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

* Правила монтажа подкладочных ковров ANDEREP указаны в Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS, которая опубликована на сайте SHINGLAS в разделе "Информация" по адресу www.shinglas.ru.